




# Tomada de Dados CAT6


## Instalações de Instalação DN-9008

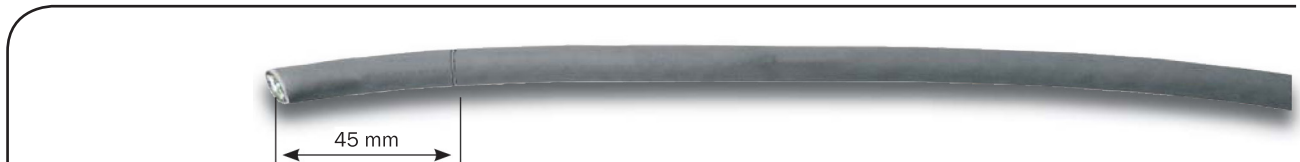


1) Faça um corte a toda a volta do revestimento de plástico do cabo a 45mm da extremidade.




2) Descarte o revestimento de plástico depois do corte efectuado anteriormente.

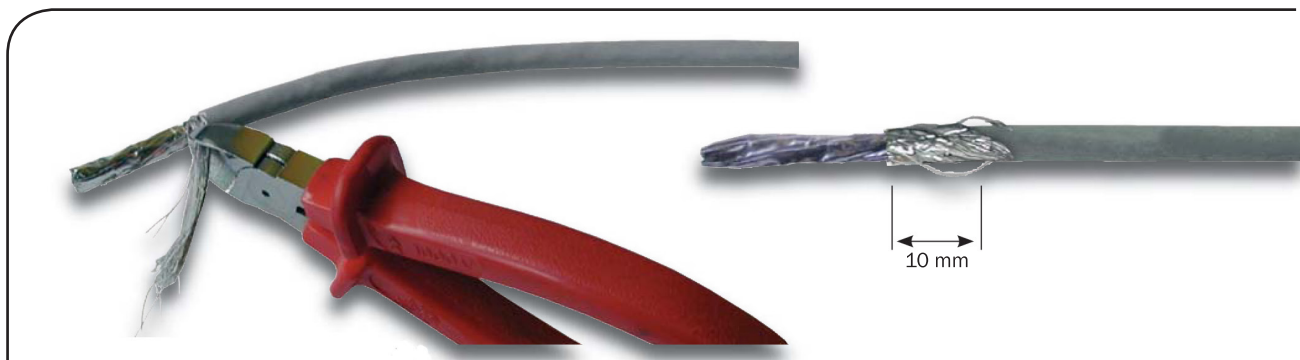

3) Corte os fios entrançados blindados até ficarem com 10mm de comprimento e afaste-os para trás sobre o revestimento de plástico.

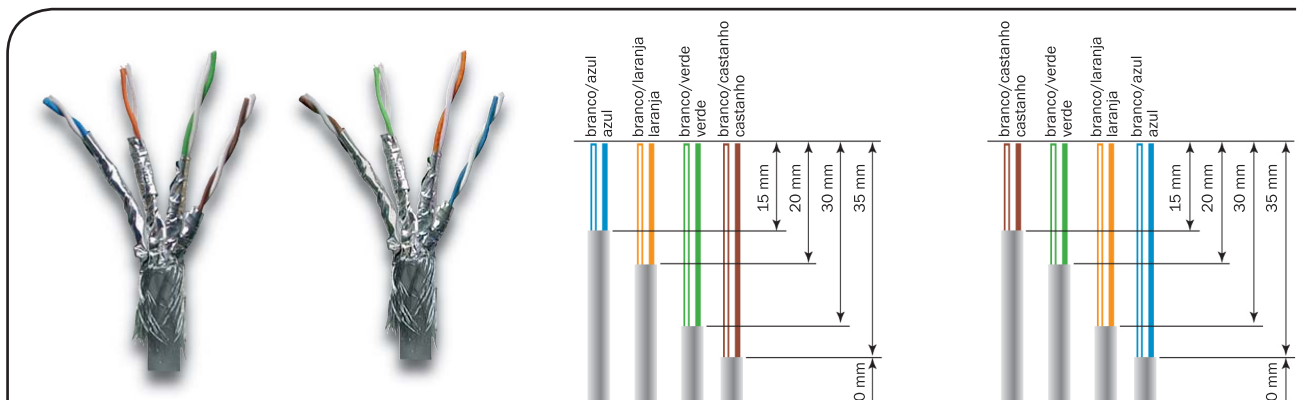


4) Corte a película blindada à medida.

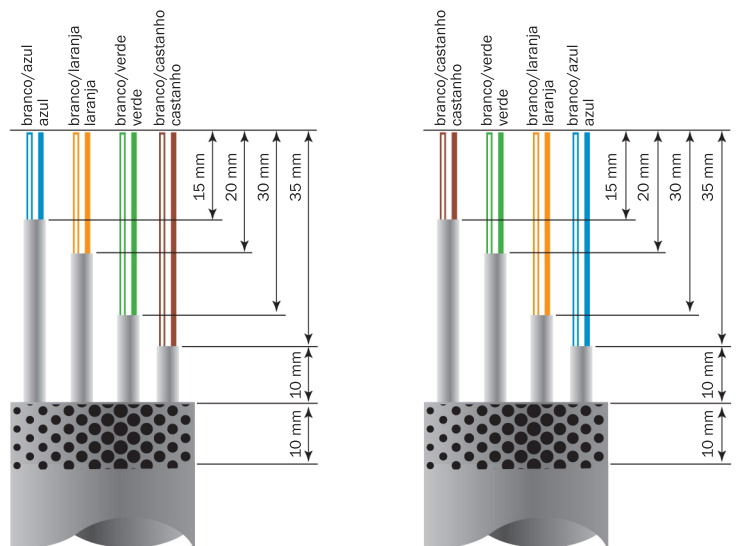


Lado esquerdo da entrada do cabo

Lado direito da entrada do cabo

5) Insira o cabo.

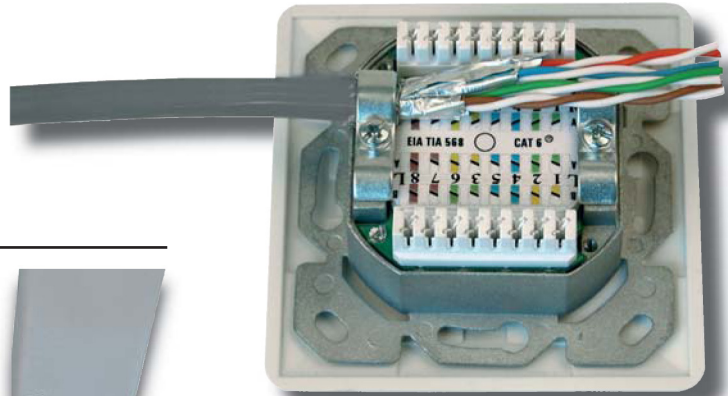


6) Utilize uma ferramenta Punch Down.

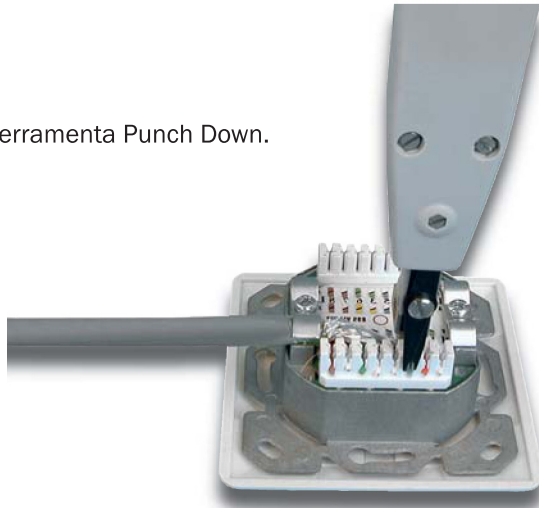


7) Ligue os fios.

Lado esquerdo da entrada do cabo

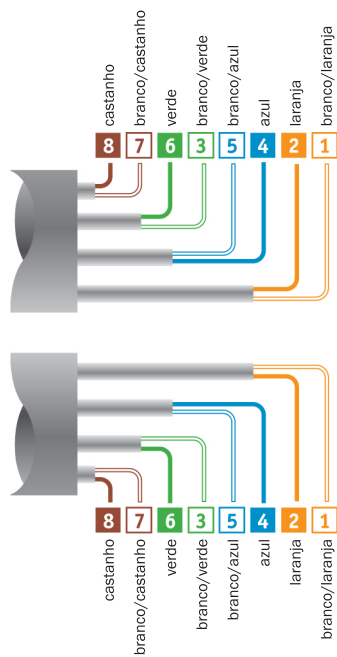

Lado direito da entrada do cabo

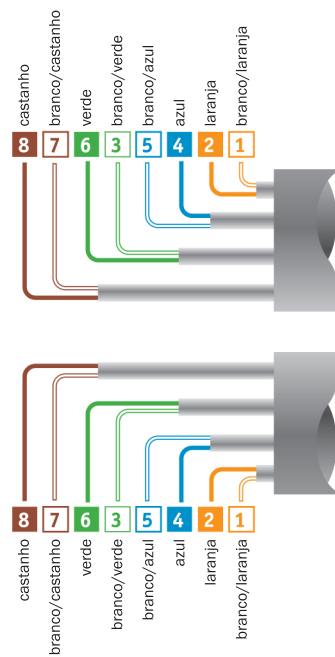

Configuração em conformidade com o padrão EIA/TIA 568 B

