




Gniazdko Keystone

Instrukcja oprawienia DN-93511

1

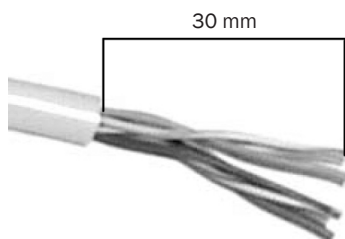

Zdjąć około 30mm płaszczka kabla,
i wyodrębnić 4 pary.

2

T568A


Nóżka 5 Biały/Niebieski
Nóżka 4 Niebieski
Nóżka 1 Biały/Zielony
Nóżka 2 Zielony
Nóżka 3 Biały/Pomarańczowy
Nóżka 6 Pomarańczowy
Nóżka 7 Biały/ Brązowy
Nóżka 8 Brązowy

T568B

Nóżka 5 Biały/Niebieski
Nóżka 4 Niebieski
Nóżka 1 Biały/Pomarańczowy
Nóżka 2 Pomarańczowy
Nóżka 3 Biały/Zielony
Nóżka 6 Zielony
Nóżka 7 Biały/ Brązowy
Nóżka 8 Brązowy


Typ nieekranowany

3

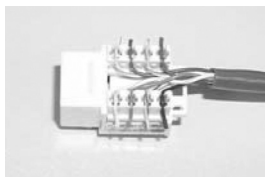


Stosować się do oznakowań kolorów przy przyporządkowaniu przewodów T568A lub T568B rozdzielając je na właściwe miejsca i wsuwać kolejno parami do odpowiednich szczelin.

4

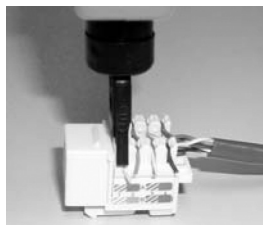

Stosować narzędzie naciskowe 110 lub KRONE dla ściśnięcia i odcięcia każdego przewodnika.

5

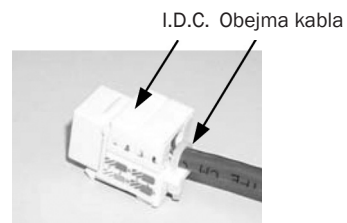

Wsunąć kołpak IDC dla zamocowania tych przewodów. Wsunąć obejmę kabla dla ściśnięcia gniazda kabla i zakończyć instalację.

Typ ekranowany

3




Wsunąć płaszcz kabla w uchwyt kabla.

4




Stosować się do oznakowań kolorów przy przyporządkowaniu przewodów T568A lub T568B rozdzielając je na właściwe miejsca i wsuwać kolejno parami do odpowiednich szczelin. Stosować narzędzie naciskowe 110 lub KRONE dla ściśnięcia i odcięcia każdego przewodnika.

5

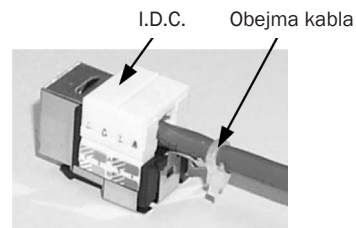


Nasunąć obejmę kabla dla uchwycenia płaszczka kabla. Wsunąć kołpak IDC dla zamocowania tych przewodów.

6

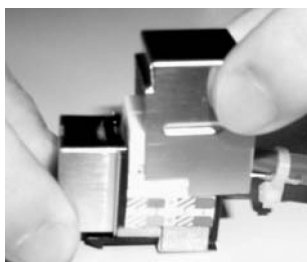

Przykryć pełny ekran i zakończyć instalację.

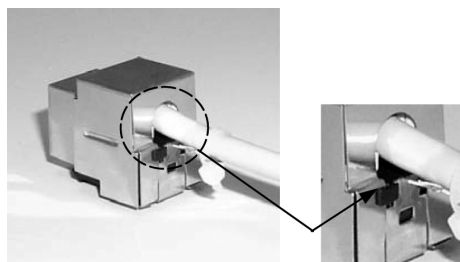

(Uwaga: Pełny ekran ma być wsunięty w plastikową szczelinę).