




Entdecken Sie die einfache Netzwerkinstallation mit CAT 6a Keystone Jacks von DIGITUS®


DN-93612

1

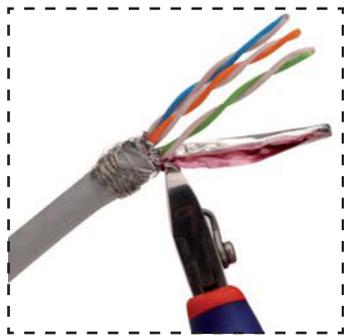

Isolieren Sie ca. 40 mm der Kabelummantelung ab.

2

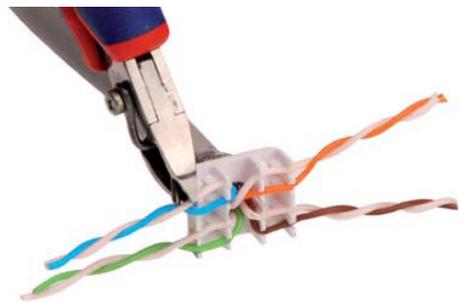

Folgen Sie der Farbcodierung und führen Sie die Adern in die Schlitze. Halten Sie die Paare möglichst verdreht und schneiden Sie die überschüssigen Kabelenden ab.

Belegung:

T568A

Pin 5 Weiß/Blau
Pin 4 Blau
Pin 1 Weiß/Grün
Pin 2 Grün
Pin 3 Weiß/Orange
Pin 6 Orange
Pin 7 Weiß/Braun
Pin 8 Braun

T568B

Pin 5 Weiß/Blau
Pin 4 Blau
Pin 1 Weiß/Orange
Pin 2 Orange
Pin 3 Weiß/Grün
Pin 6 Grün
Pin 7 Weiß/Braun
Pin 8 Braun

3



Drücken Sie die Kappe entsprechend der Farbcodierung in den Keystone Jack.

4



Verschließen Sie die Seitenteile des Keystone Jacks.

5



Fixieren Sie den Keystone Jack mit einer Kabelhalterung.