




Descubra como Instalar facilmente uma Rede com os Conectores Keystone CAT 6a da DIGITUS®


DN-93612

1

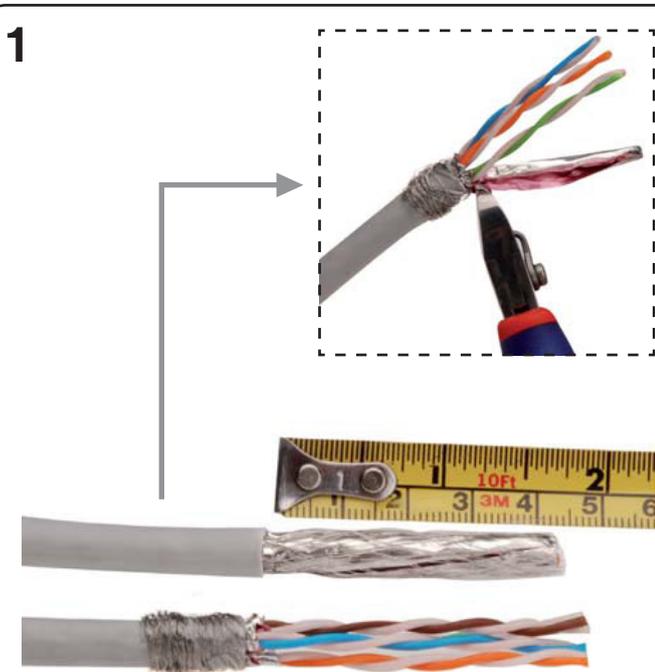

Descarte aproximadamente 4cm do revestimento isolador do cabo.

2

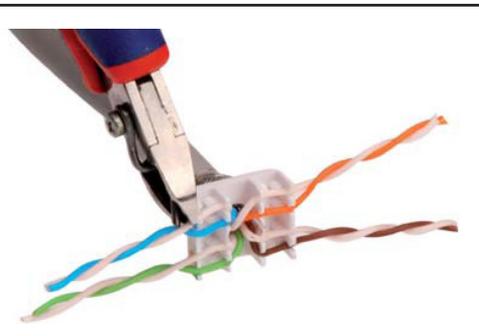

Siga o código de cores para colocar os fios nas aberturas dos conectores. Mantenha os pares torcidos o mais possível e corte os fios em excesso.

Sequências de Inserção:

T568A		T568B	
Pino 5	Branco/Azul	Pino 5	Branco/Azul
Pino 4	Azul	Pino 4	Azul
Pino 1	Branco/Verde	Pino 1	Branco/Laranja
Pino 2	Verde	Pino 2	Laranja
Pino 3	Branco/Laranja	Pino 3	Branco/Verde
Pino 6	Laranja	Pino 6	Verde
Pino 7	Branco/Castanho	Pino 7	Branco/Castanho
Pino 8	Castanho	Pino 8	Castanho

3



Coloque a tampa no Conector Keystone de acordo com o código de cores.

4



Tranque as tampas laterais do Conector Keystone.

5



Fixe o Conector Keystone com uma braçadeira.