




Sortie de données KAT6


Instructions d'installation DN-9006-N

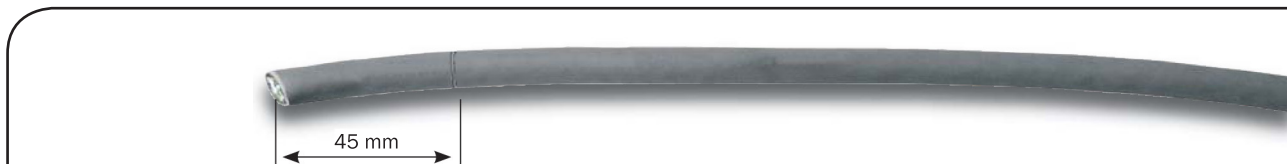


1) Découpez 45 mm de gaine du câble.



2) Dénudez 45 mm de la gaine en plastique.

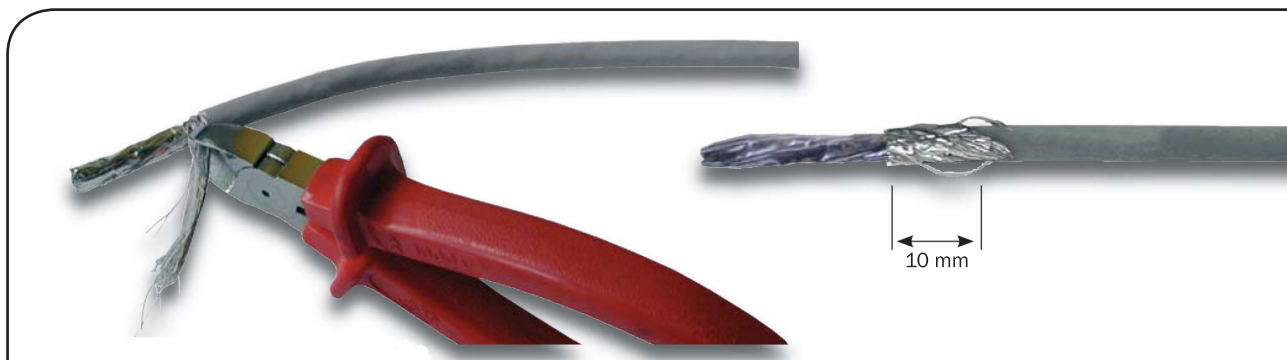

3) Coupez 10 mm de la tresse de blindage au et déployez à l'arrière de la gaine du câble.

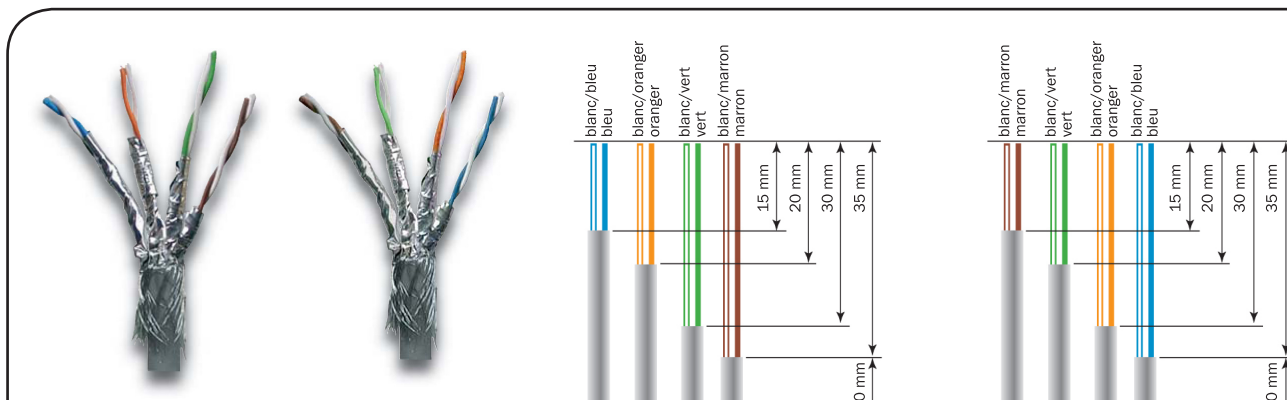


4) Coupez la feuille de blindage à la longueur.


Côté gauche d'entrée du câble

Côté droit d'entrée du câble


5) Connexion du câble.

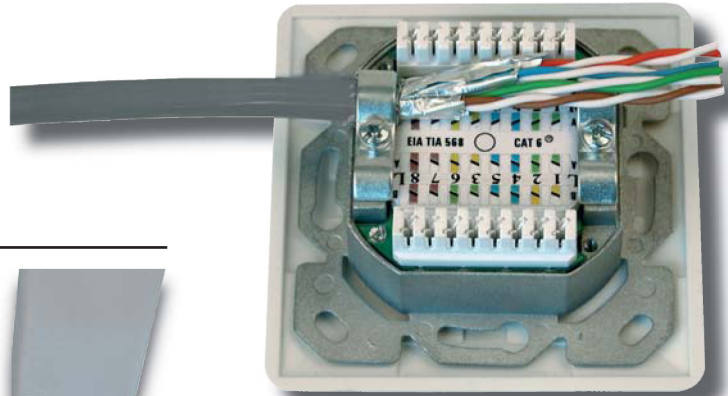

6) Utilisez un outil d'insertion.

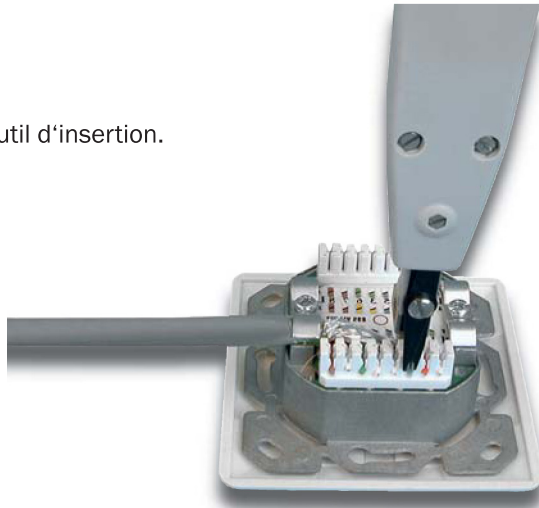

7) Connectez les fils.

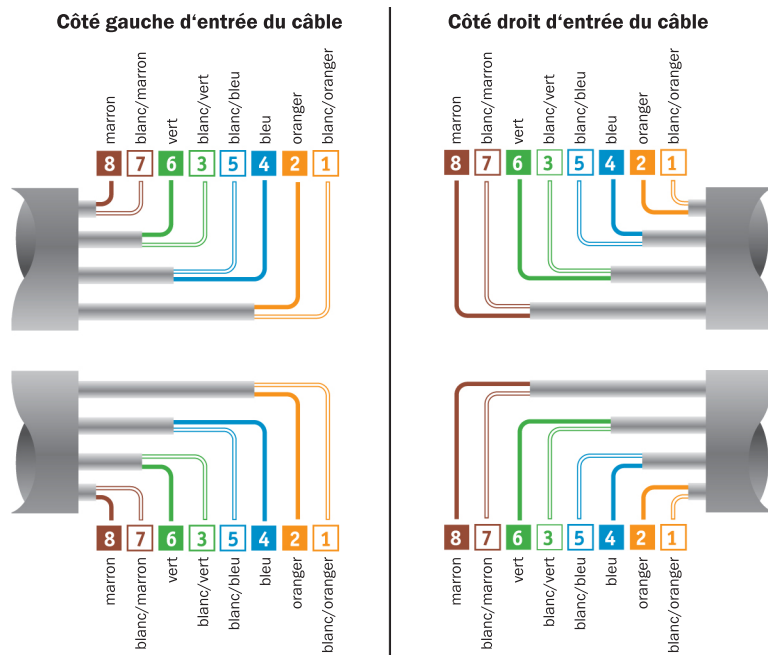

Configuration selon EIA/TIA 568 B

