


# Wyjście danych KAT6


## Instrukcja instalacji DN-9006-N

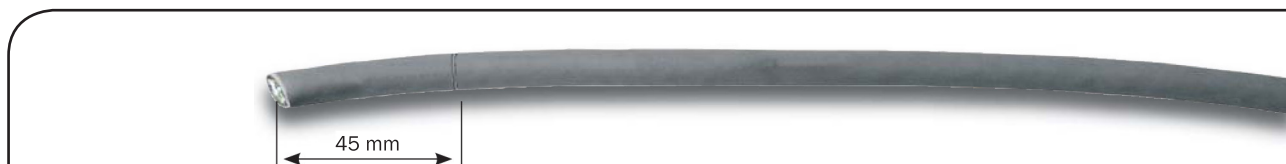


1) Naciąć płaszcz kabla w odległości 45 mm od końca.



2) Zdjąć płaszcz plastikowy na długości 45 mm.

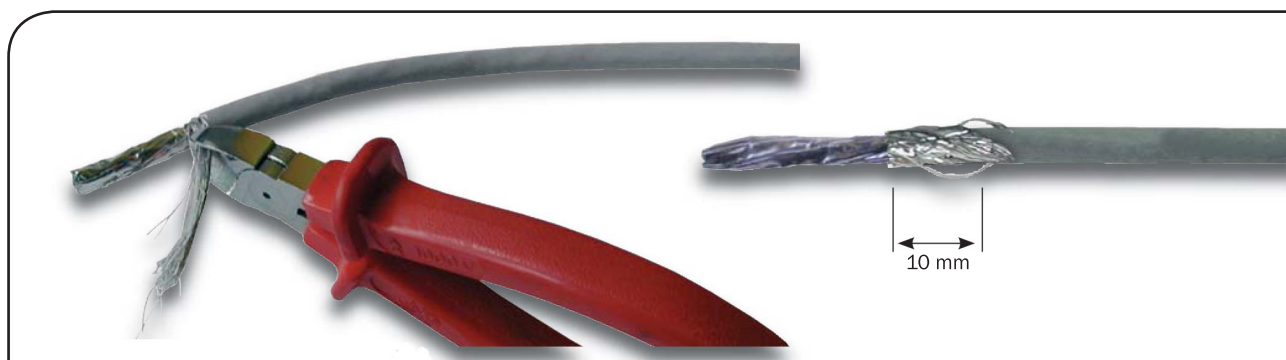

3) Obciąć oplot o 10 mm i zawinąć na płaszczu kabla.

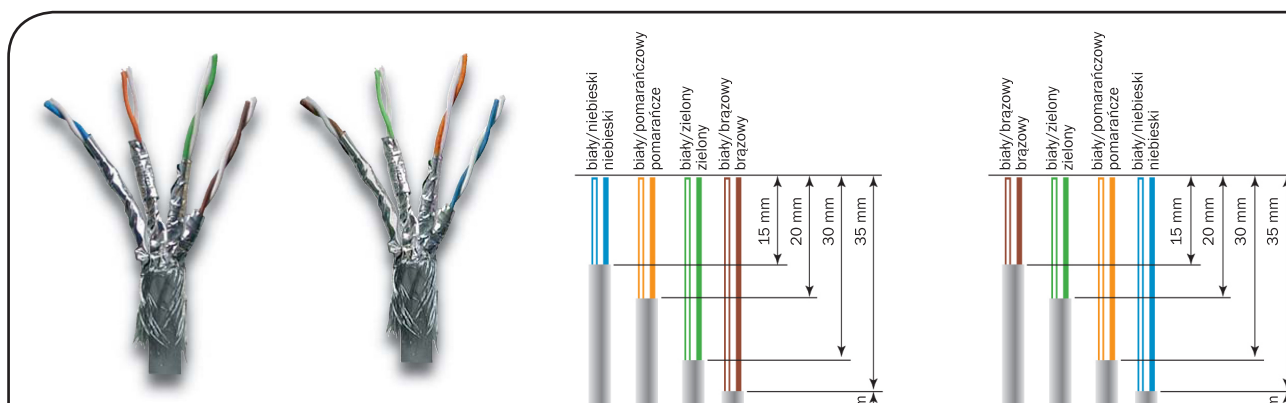


4) Przyciąć folię ekranu do odpowiedniej długości.


Włot kabla, strona lewa

Włot kabla, strona prawa


5) Połączyć kabel.

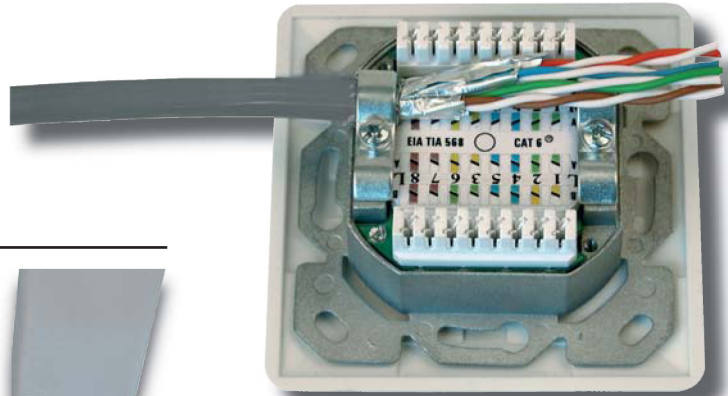

6) Stosować narzędzie wbijające.

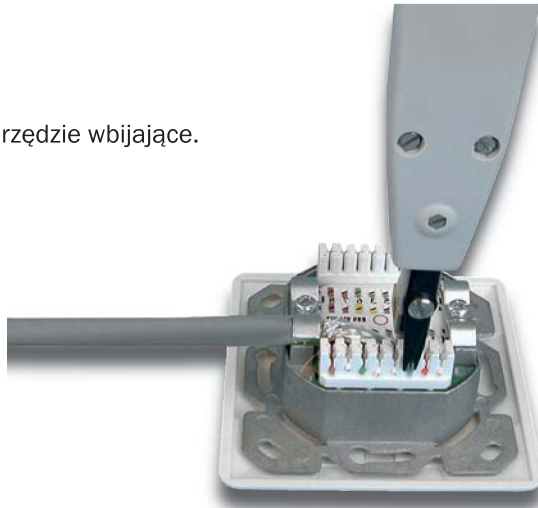

7) Podłączyć przewody.

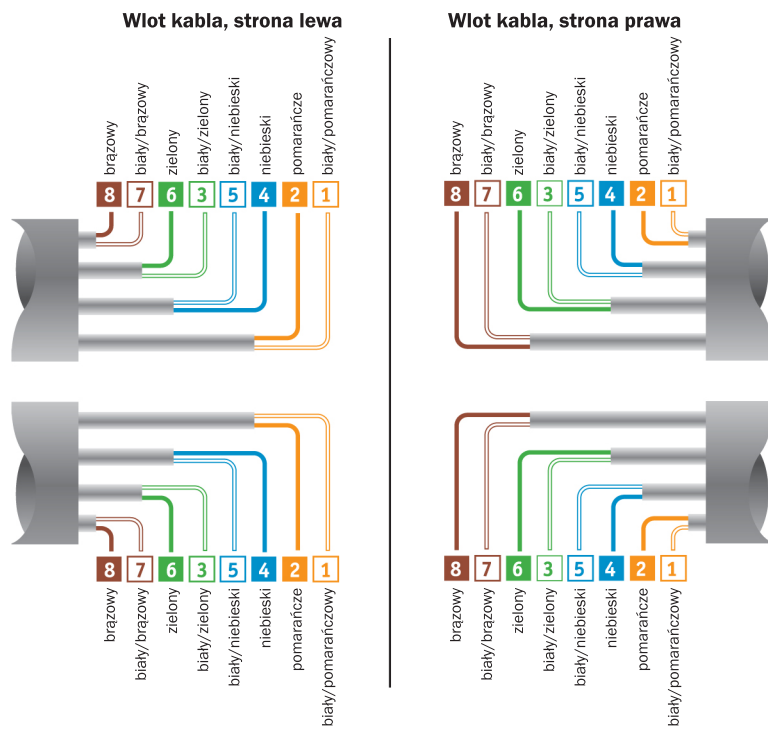

Konfiguracja wg EIA/TIA 568 B

