



# Wyjście danych KAT6


## Instrukcja instalacji DN-9007-S-C

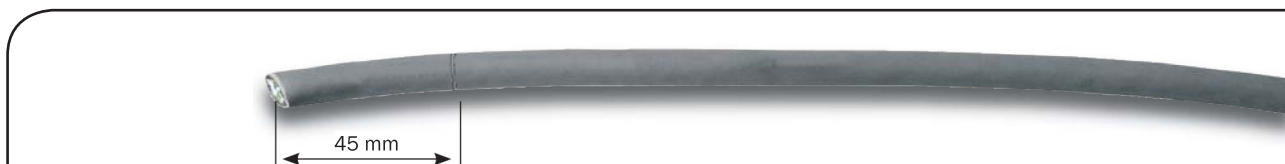


1) Naciąć płaszcz kabla w odległości 45 mm od końca.

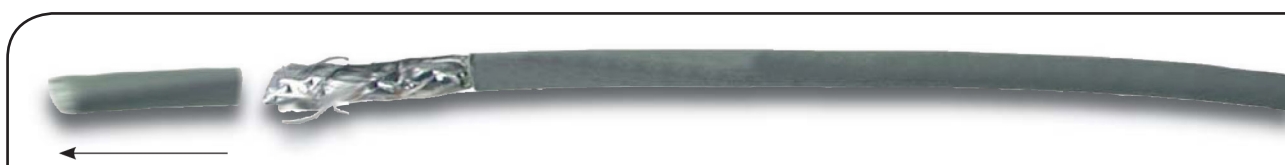

2) Zdjąć płaszcz plastikowy na długości 45 mm.

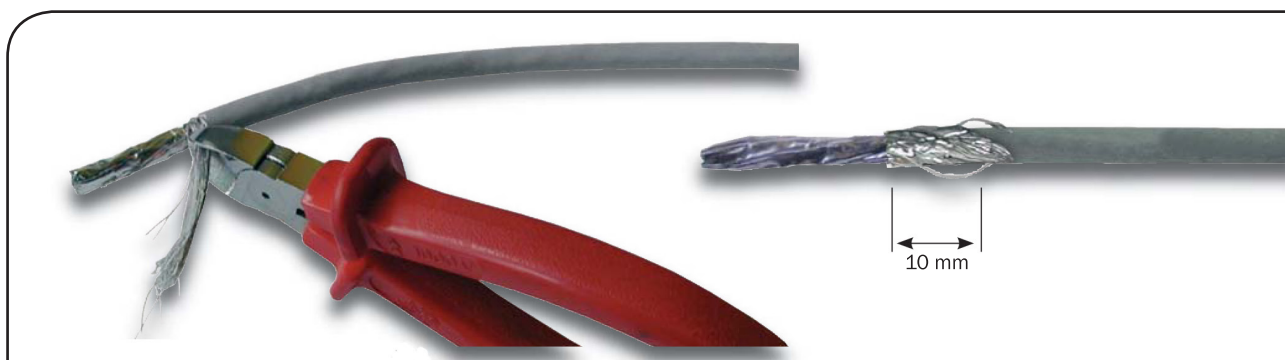

3) Obciąć oplot o 10 mm i zawinąć na płaszczu kabla.

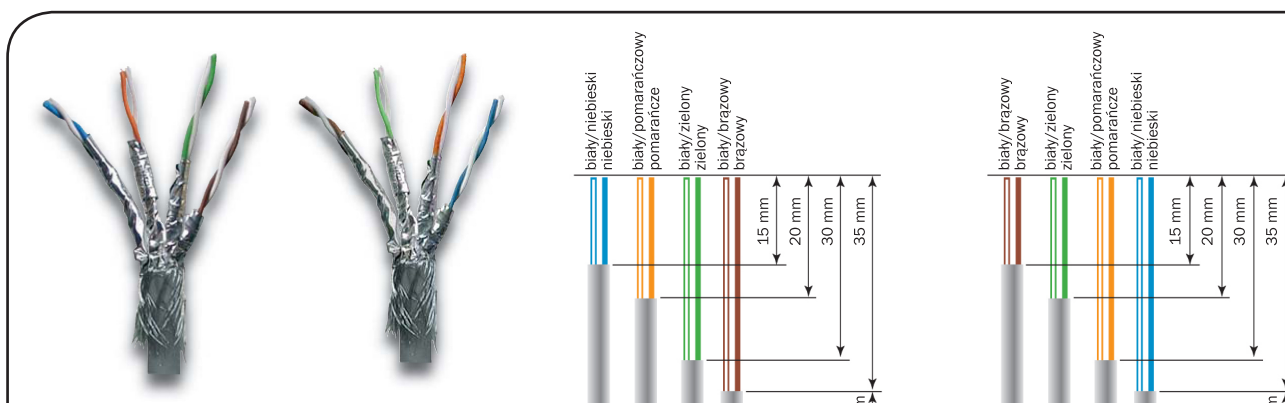


4) Przyciąć folię ekranu do odpowiedniej długości.


Włot kabla, strona lewa

Włot kabla, strona prawa


5) Połączyć kabel.

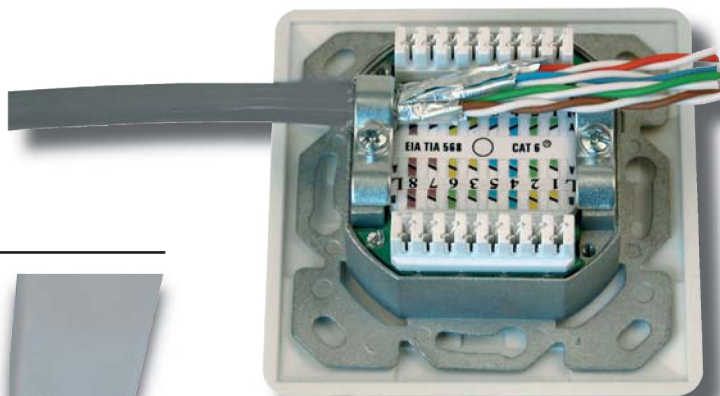


6) Stosować narzędzie wbijające.

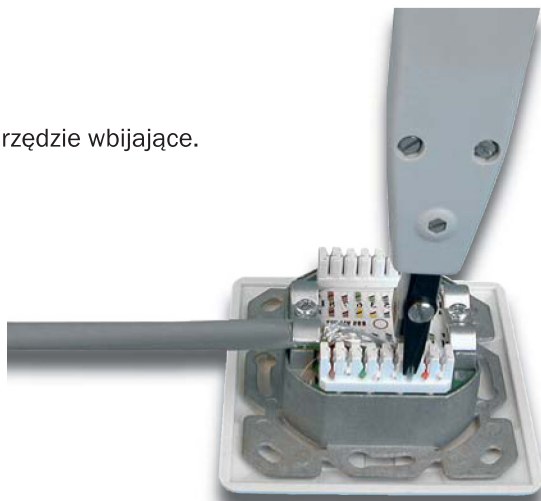

7) Podłączyć przewody.

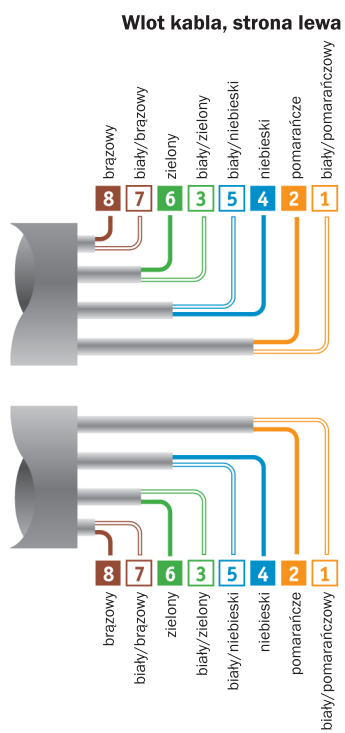

**Wlot kabla, strona prawa**

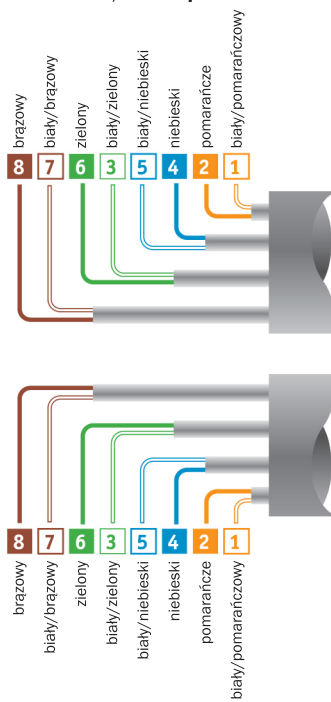

**Konfiguracja wg EIA/TIA 568 B**

