



# Sortie de données KAT6


## Instructions d'installation DN-9007-S-C




1) Découpez 45 mm de gaine du câble.




2) Dénudez 45 mm de la gaine en plastique.

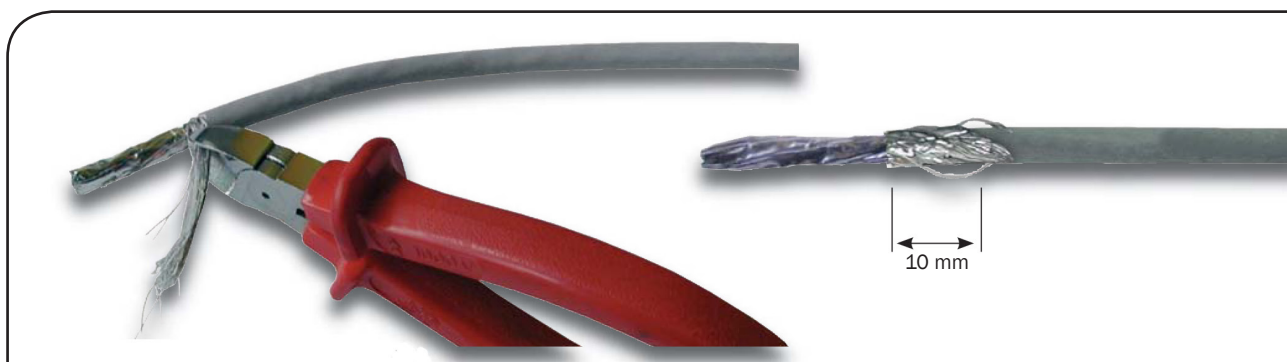


3) Coupez 10 mm de la tresse de blindage au et dépliez à l'arrière de la gaine du câble.

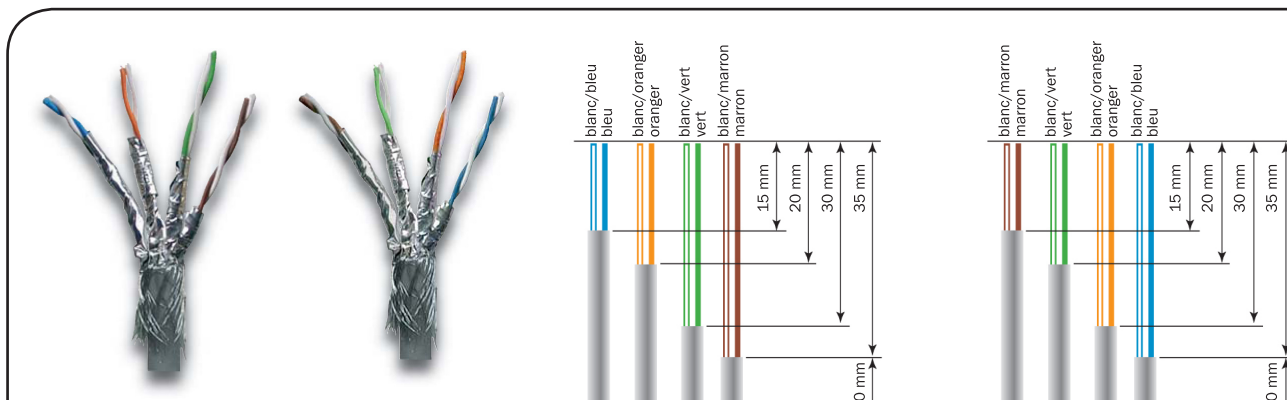

4) Coupez la feuille de blindage à la longueur.

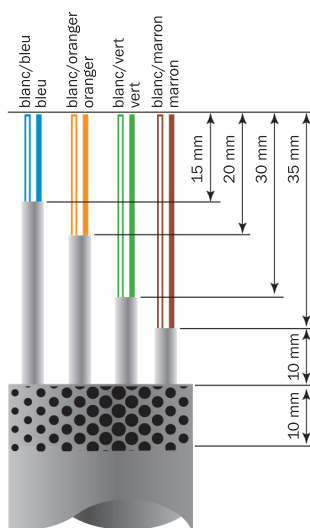


Côté gauche d'entrée du câble

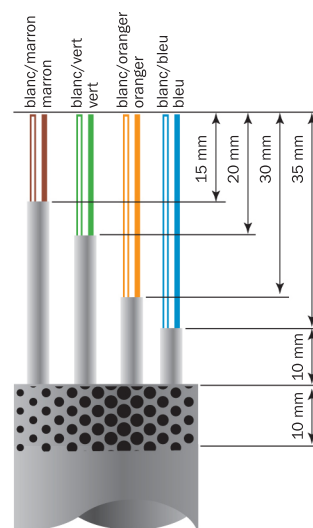


Côté droit d'entrée du câble


5) Connexion du câble.

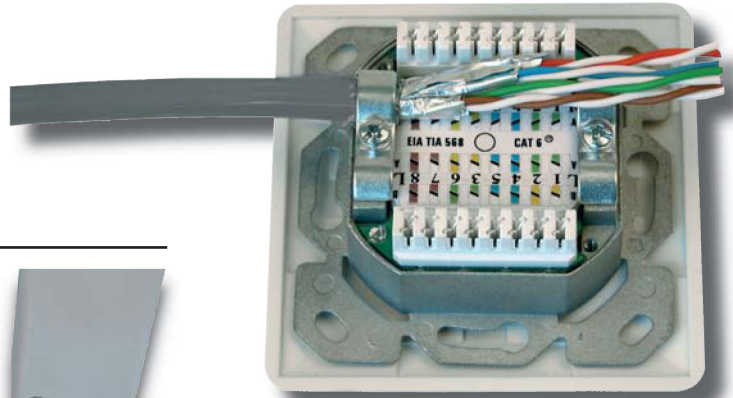

6) Utilisez un outil d'insertion.

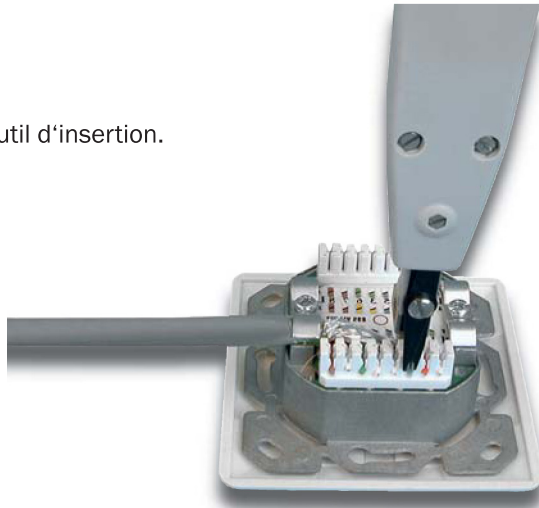

7) Connectez les fils.

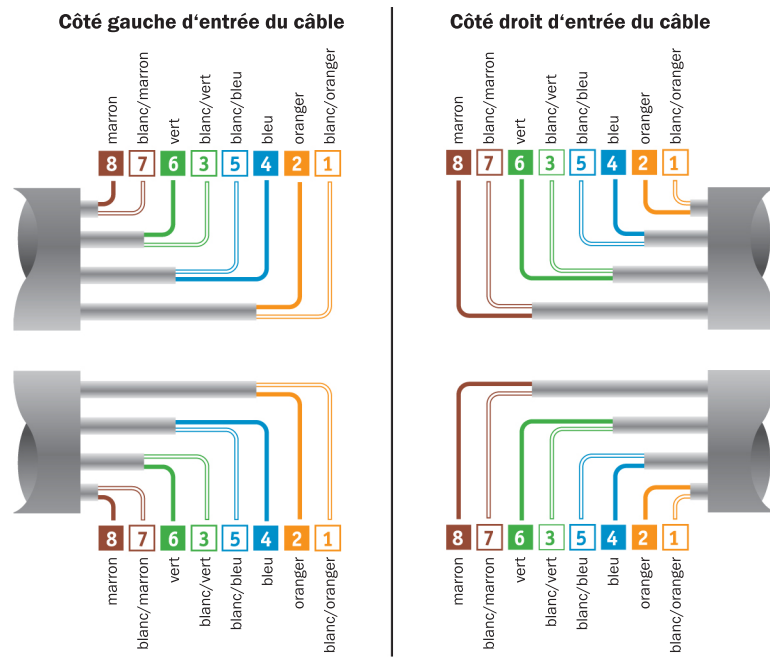

Configuration selon EIA/TIA 568 B

