



# Tomada de Dados CAT6


Instalações de Instalação  
DN-9007-S-C




1) Faça um corte a toda a volta do revestimento de plástico do cabo a 45mm da extremidade.



2) Descarne o revestimento de plástico depois do corte efectuado anteriormente.

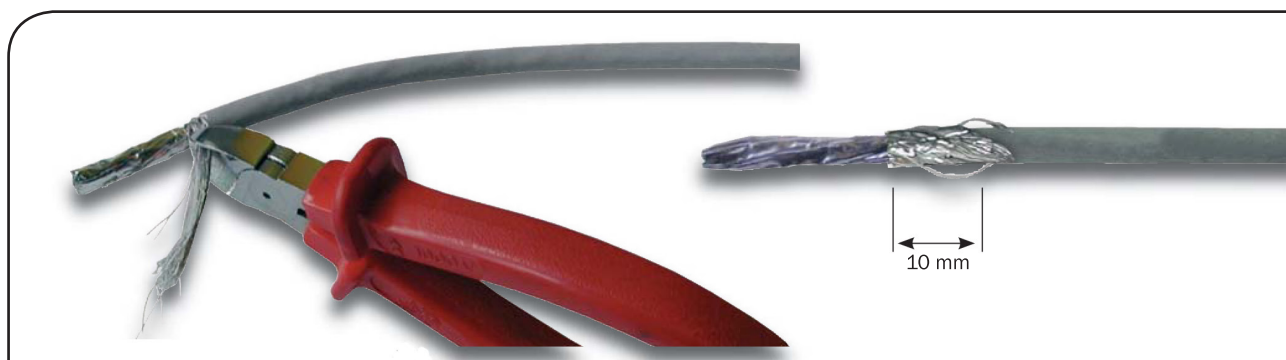

3) Corte os fios entrançados blindados até ficarem com 10mm de comprimento e afaste-os para trás sobre o revestimento de plástico.

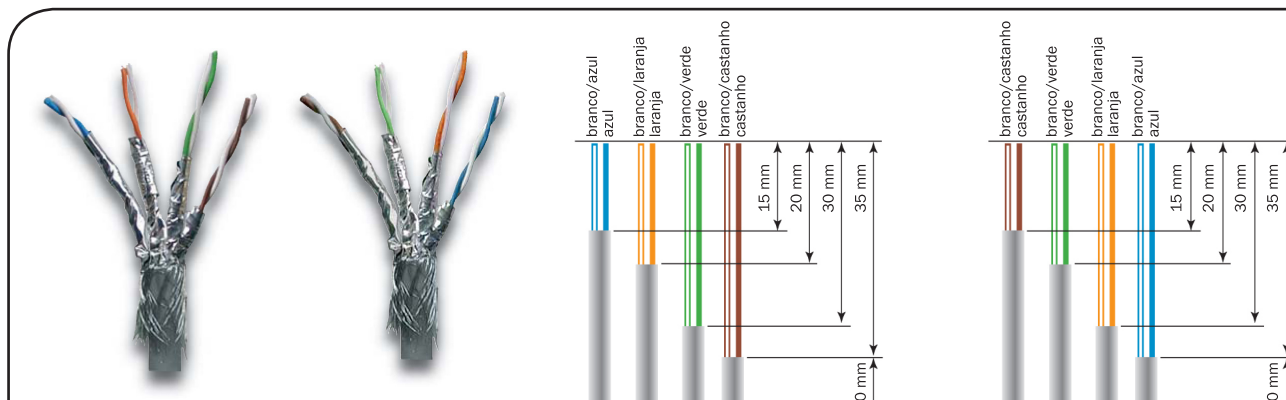


4) Corte a película blindada à medida.


Lado esquerdo da entrada do cabo

Lado direito da entrada do cabo

5) Insira o cabo.

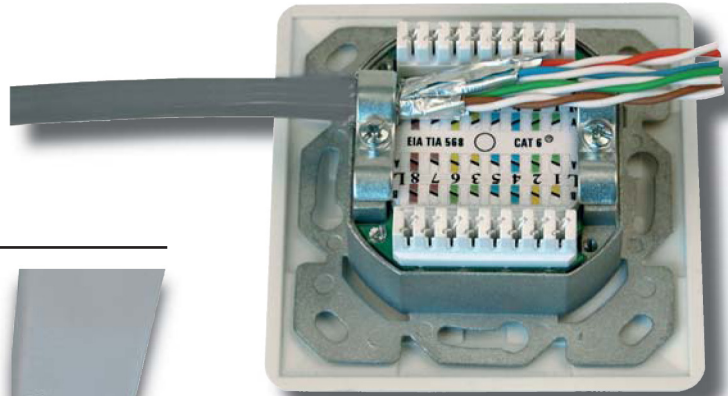


6) Utilize uma ferramenta Punch Down.

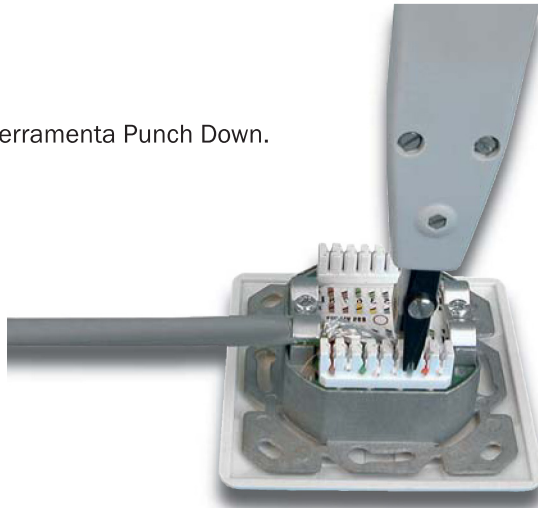


7) Ligue os fios.

**Lado esquerdo da entrada do cabo**

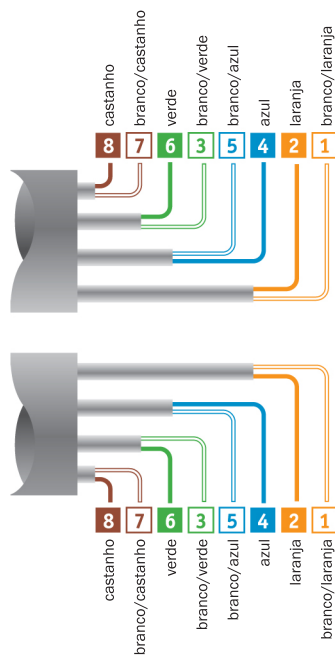

**Lado direito da entrada do cabo**

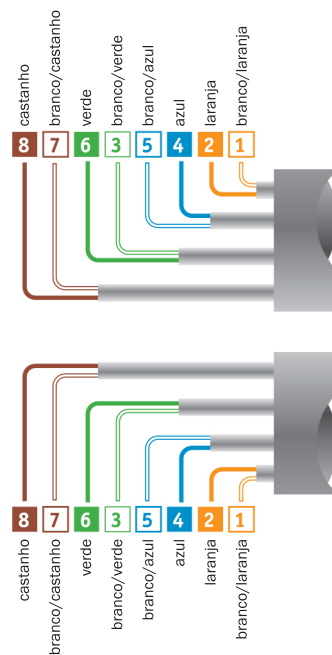

**Configuração em conformidade com o padrão EIA/TIA 568 B**

