



# КАТ6 данные


## Инструкция по установке DN-9007-S-C




1) Очистите кабельную оболочку до 45 мм.





2) Срежьте пластиковую оболочку на 45 мм.

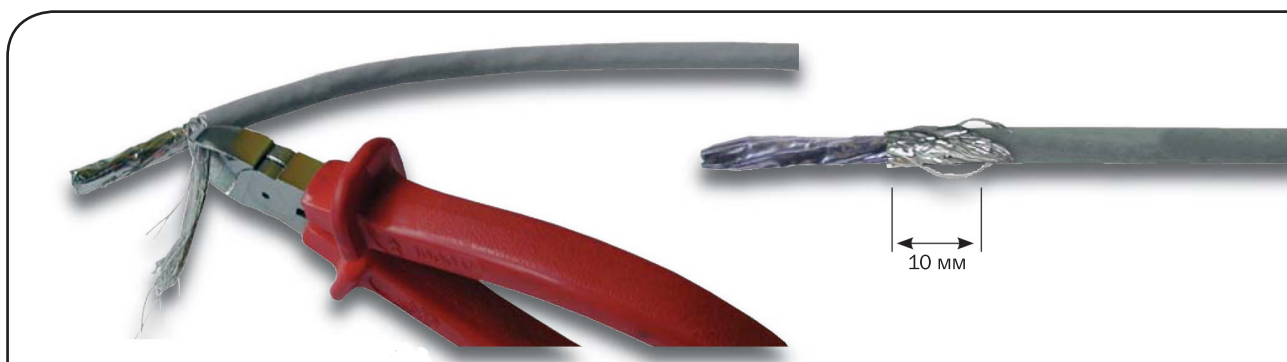


3) Подрежьте оплетку на 10 мм и заверните ее назад.

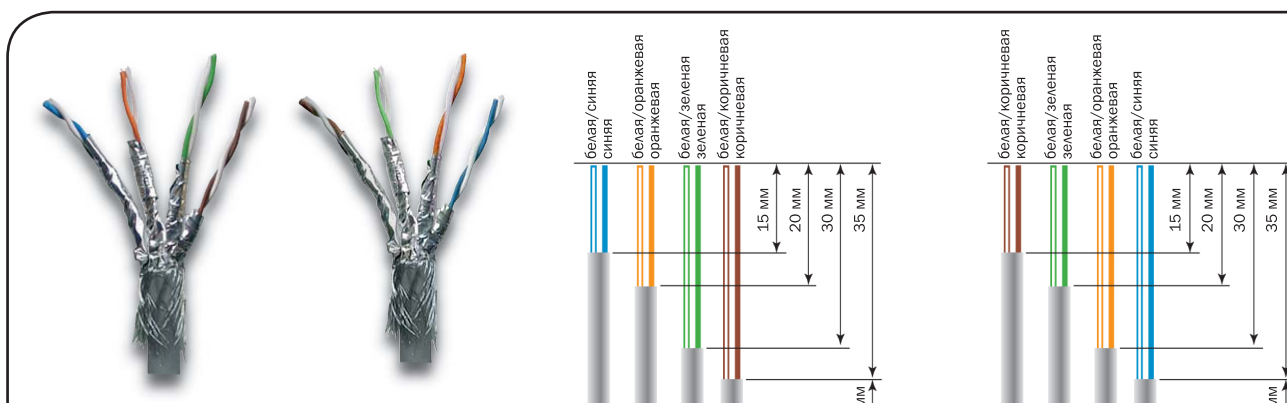


4) Подрежьте экранирующую пленку на длину.

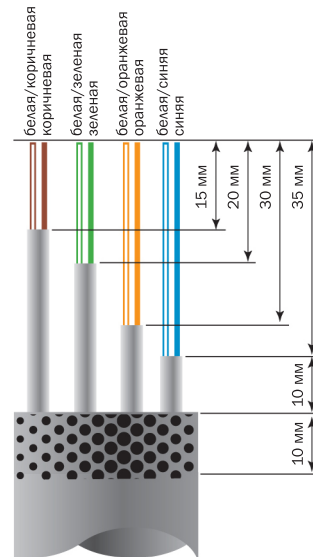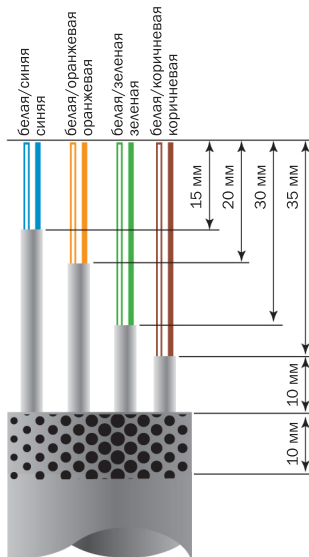


5) Подключите кабель.

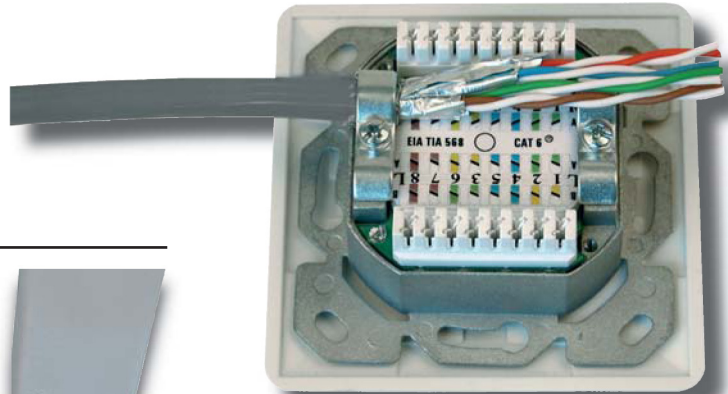

6) Используйте ударный контактор.

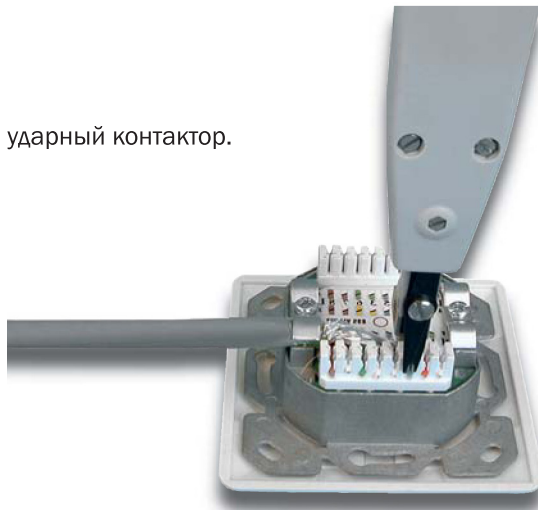

7) Соедините жилы.

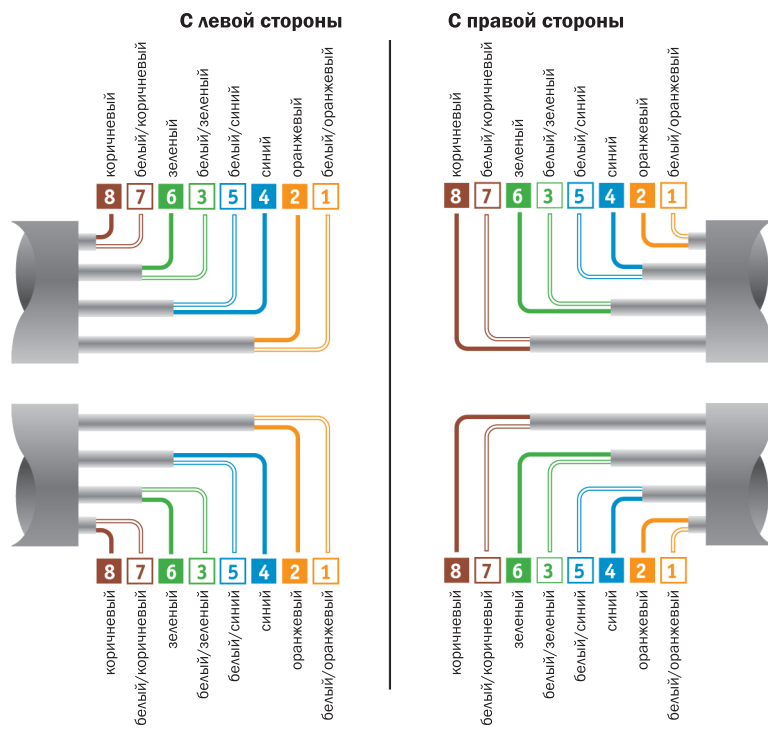

Конфигурация согласно EIA/TIA 568 B

