



# BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/ ZENDER



**Snel installatiegids**  
**DA-30501**

# Inhoud

■ <b>Vóór gebruik</b> .....	<b>2</b>
1. Informatie over de DA-30501 .....	2
2. Systeemeisen .....	2
3. Overzicht .....	2
■ <b>Aan de slag</b> .....	<b>3</b>
1. De batterij van de DA-30501 opladen .....	3
■ <b>TX-modus</b> .....	<b>3</b>
1. De zender in-/uitschakelen .....	3
2. Koppelen met een Bluetooth-apparaat .....	4
3. Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth-apparaat .....	5
4. Automatisch uitschakelen .....	5
5. De koppellijst wissen .....	5
6. LED-indicator .....	5
■ <b>RX-modus</b> .....	<b>6</b>
1. De ontvanger in-/uitschakelen .....	6
2. Koppelen met Bluetooth-apparaten .....	6
3. Luisteren naar muziek .....	7
4. Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth-apparaat .....	7
5. Automatisch uitschakelen .....	8
6. De koppellijst wissen .....	8
7. LED-indicator .....	8
■ <b>Zorg en onderhoud</b> .....	<b>8</b>
■ <b>Vaak gestelde vragen</b> .....	<b>8</b>
1. Wat te doen als de DA-30501 niet ingeschakeld kan worden? .....	8
2. Wat te doen als de DA-30501 niet met een Bluetooth-apparaat kan koppelen en verbinden? .....	9
3. Wat te doen als de DA-30501 niet uitgeschakeld kan worden? .....	9
■ <b>Specificaties</b> .....	<b>9</b>

Bedank voor het gebruik van de Bluetooth-audio-ontvanger/zender, DA-30501. Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door.

## ■ Vóór gebruik


### 1. Informatie over de DA-30501

De DA-30501 is een Bluetooth-zender en -ontvanger. Wanneer het als een Bluetooth-zender wordt gebruikt, kan het op uw walkman of PC worden aangesloten om muziek draadloos naar uw Bluetooth stereo-ontvanger (zoals Bluetooth stereo-hoofdset, Bluetooth stereo luidspreker enz.) te verzenden. Wanneer het als een Bluetooth-ontvanger wordt gebruikt, kan het aan uw gewone stereo-ontvanger worden aangesloten om draadloos muziek vanaf uw Bluetooth-audio-speler af te spelen.

### 2. Systeemeisen

- a) Wanneer de DA-30501 als een Bluetooth-zender wordt gebruikt, moet u een audio-speler met 3,5 mm audio-uit -aansluiting en een Bluetooth A2DP-ontvanger, zoals een Bluetooth stereo hoofdset, Bluetooth stereo-luidspreker, enz. voorbereiden.
- b) Wanneer de DA-30501 als een Bluetooth-ontvanger wordt gebruikt, moet u een stereo-ontvanger met 3,5 mm audio-in-aansluiting en een Bluetooth A2DP-zender, zoals een Bluetooth mobiele telefoon, Bluetooth MP3, enz. voorbereiden.

### 3. Overzicht

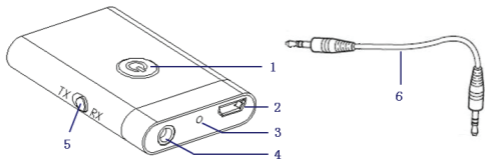

1	Multifunctionele knop (MFB): Aan- en uitschakelen, koppelen	4	3,5 mm audio-aansluiting
2	Opladaansluiting	5	TX/RX-schakelaar
3	LED-indicator	6	3,5 mm naar 3,5 mm audio-kabel

## ■ Aan de slag

### 1. De batterij van de DA-30501 opladen

De DA-30501 wordt met een ingebouwde oplaadbare batterij geleverd, het is raadzaam om voorafgaand aan het gebruik de batterij voor de eerste keer volledig op te laden.

Wanneer de batterij van de DA-30501 bijna leeg is, knippert de rode LED. Laad de batterij van de DA-30501 op.

Sluit de oplader op een standaard stopcontact aan en steek de stekker van de oplaadkabel in de oplaadbus van de DA-30501. De rode LED brandt tijdens het opladen. Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig op te laden. Wanneer het opladen is voltooid, zal de rode LED uit gaan.

**Opmerking:** Probeer niet om de batterij uit de DA-30501 te halen, in geval van beschadiging van de DA-30501.



### Waarschuwing:

- 1) De batterij is recyclebaar.
- 2) Gooi de batterij niet in het vuur, dit kan tot een explosie leiden.

## ■ TX-modus

**Selectiemodus:** Schakel de TX/RX-schakelaar naar de TX-modus alvorens de DA-30501 in te schakelen.

**Opmerking:** De TX- of RX-modus kan niet worden gewijzigd nadat de DA-30501 ingeschakeld is.

### 1. De zender in-/uitschakelen


Functie	Bediening	LED-indicator
De zender inschakelen	Druk op en houd de "⏻"-knop voor 3-4 seconden ingedrukt.	De blauwe LED brandt voor 1 seconde
De zender uitschakelen	Druk op en houd de "⏻"-knop voor 3-4 seconden ingedrukt.	De rode LED brandt voor 1 seconde en gaat vervolgens uit.

## 2. Koppelen met een Bluetooth-apparaat

Na het verbinden van de zender met een Bluetooth stereo-ontvanger, kunt u draadloos van muziek genieten. Zorg vóór het koppelen ervoor dat uw Bluetooth stereo-ontvanger Bluetooth A2DP-profiel ondersteunt.

De stappen voor het koppelen zijn als volgt:

- 1) Zorg ervoor dat de zender is uitgeschakeld, schakel het anders uit;
- 2) Houd de zender en uw Bluetooth stereo-ontvanger op minder dan 1 meter van elkaar;
- 3) Schakel uw Bluetooth stereo-ontvanger in en laat het in de koppelmodus schakelen;
- 4) Druk op en houd de MFB-knop van de zender voor 5 - 7 seconden ingedrukt en laat het niet los tot de rode en blauwe LED's afwisselend knipperen, op dat moment schakelt de zender in de koppelmodus;
- 5) De zender zal automatisch naar de Bluetooth stereo-ontvanger zoeken en de verbinding voltooien;
- 6) Na het succesvol verbinden, zal de blauwe LED van de zender twee keer om de 4 seconden knipperen;
- 7) Sluit de zender aan op uw muzikspeler via de 3,5 mm audio-aansluiting om muziek af te spelen.

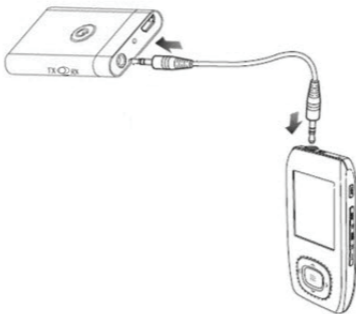

### Opmerkingen:

- ◆ De koppelmodus zal 2 minuten duren. De zender zal in de stand-by-modus schakelen als binnen 2 minuten geen apparaten kunnen worden verbonden.
- ◆ De zender kan met een Bluetooth stereo-ontvanger koppelen waarvan de pincode "0000", "1234" of "1111", "8888" is.

### 3. Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

#### 1) Automatische verbinden

Elke keer dat de zender wordt ingeschakeld, zal het automatisch met het laatste aangesloten apparaat verbinden.

#### 2) Handmatig verbinden

Wanneer de zender in de stand-by-modus is geschakeld en geen verbinding met een apparaat maakt, druk eenmaal kort op de "⏻"-knop en het zal automatisch met het vorige verbonden apparaat verbinding maken.

#### 3) Kan worden verbonden

Bovendien, wanneer de zender in de stand-by-modus is geschakeld en geen verbinding met apparaten maakt, kan de zender het verzoek dat door de ontvanger wordt verzonden, die al eerder met de zender was gekoppeld, accepteren.

### 4. Automatisch uitschakelen

De zender zal automatisch uitschakelen als binnen 5 minuten geen apparaten kunnen worden verbonden.

### 5. De koppellijst wissen

Zorg ervoor dat de zender is uitgeschakeld, druk op en houd de "⏻"-knop voor ongeveer 10 seconden ingedrukt, en laat het niet los tot de rode LED voor 1 seconde brandt en vervolgens de blauwe LED voor 1 seconde brandt.

### 6. LED-indicator



LED-indicator	Status van de zender
De blauwe LED knippert continu	Koppelmodus
De blauwe LED knippert om de 1 seconde	Stand-by-modus en niet met een apparaat verbonden
De blauwe LED knippert elke 4 seconden, twee keer	Verbonden met een apparaat
De rode LED knippert	Lage capaciteit

## ■ RX-modus

**Selectiemodus:** Schakel de TX/RX-schakelaar naar de RX-modus alvorens de DA-30501 in te schakelen.


**Opmerking:** De TX- of RX-modus kan niet worden gewijzigd nadat de DA-30501 ingeschakeld is.

### 1. De ontvanger in-/uitschakelen

Functie	Bediening	LED-indicator
De ontvanger inschakelen	Druk op en houd de “  ”-knop voor 3-4 seconden ingedrukt.	De blauwe LED brandt voor 1 seconde
De ontvanger uitschakelen	Druk op en houd de “  ”-knop voor 3-4 seconden ingedrukt.	De rode LED brandt voor 1 seconde en gaat vervolgens uit.

### 2. Koppelen met Bluetooth-apparaten

#### Hoe in de koppelmodus te schakelen

Functie	Bediening
De koppelmodus openen	Zorg ervoor dat de ontvanger is uitgeschakeld, druk op en houd de “  ”-knop voor ongeveer 5-7 seconden ingedrukt, en laat het niet los tot de rode en blauwe LED's afwisselend knipperen.

**Opmerking:** De koppelmodus zal 2 minuten duren. De ontvanger zal automatisch in de stand-by-modus schakelen als binnen 2 minuten geen apparaten kunnen worden verbonden.

#### Met een Bluetooth mobiele telefoon koppelen

Controleer of uw mobiele telefoon Bluetooth-geschikt is. Specifieke stappen voor het koppelen kunnen met verschillende mobiele telefoonmodellen variëren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie. De algemene stappen zijn als volgt:

- 1) Houd bij het koppelen de ontvanger en uw Bluetooth mobiele telefoon op minder dan 1 meter van elkaar;
- 2) Open de koppelmodus van de ontvanger (raadpleeg “Hoe de koppelmodus openen”);
- 3) Activeer de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon en stel uw mobiele telefoon in om naar Bluetooth-apparaten te zoeken die binnen bereik zijn. Nadat de zoekactie is voltooid, selecteer “DA-30501” uit de weergegeven apparatenlijst.
- 4) Voer in overeenstemming met de aanwijzing het wachtwoord of PIN-nummer in: “0000”;

- 5) Als door uw mobiele telefoon gevraagd wordt om te verbinden, selecteer "Yes" (Ja);
- 6) Na het succesvol verbinden, zal de blauwe LED van de ontvanger twee keer om de 4 seconden knipperen.

#### **Opmerkingen:**

- ◆ Als de koppeling is mislukt, schakel eerst de ontvanger uit en koppel vervolgens opnieuw volgens de stappen 1-6 hierboven vermeld.
- ◆ Nadat de koppeling is geslaagd, zullen de ontvanger en uw mobiele telefoon elkaar onthouden, de volgende keer zal het opnieuw koppelen niet nodig zijn. De ontvanger kan 8 gekoppelde apparaten herinneren, als het aantal gekoppelde apparaten groter dan 8 is, zal het eerste worden vervangen.
- ◆ Elke keer dat de ontvanger wordt ingeschakeld, zal het automatisch met het laatste aangesloten apparaat verbinden. Als u het met andere apparaten wilt koppelen, schakel eerst de Bluetooth-functie van het huidige apparaat uit en probeer vervolgens de ontvanger met het nieuwe apparaat te koppelen volgens de stappen 1-6 hierboven vermeld.

### **3. Luisteren naar muziek**

Wanneer de DA-30501 als een ontvanger wordt gebruikt, kunt u het op een 3,5 mm stereo hoofdtelefoon of stereo luidspreker met een 3,5 mm naar 3.5 mm audio-kabel aansluiten. Nu kunt u naar muziek en luisteren en het pauzeren/afspelen van muziek bedienen.

<b>Functie</b>	<b>Status van de ontvanger</b>	<b>Bediening</b>
Pauze	Muziek afspelen	Druk eenmaal kort op de "⏏"-knop.
Afspelen	Pauzeren	Druk eenmaal kort op de "⏏"-knop.

### **4. Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth-apparaat**

#### **1) Automatische verbinden**

Elke keer dat de ontvanger wordt ingeschakeld, zal het automatisch met het laatste aangesloten apparaat verbinden.

#### **2) Handmatig verbinden**


Wanneer de ontvanger in de stand-by-modus is geschakeld en geen verbinding met een apparaat maakt, druk eenmaal kort op de "⏏"-knop en het zal automatisch met het vorige verbonden apparaat verbinding maken.



## 5. Automatisch uitschakelen

De ontvanger zal automatisch uitschakelen als binnen 5 minuten geen apparaten kunnen worden verbonden.

## 6. De koppellijst wissen

Zorg ervoor dat de ontvanger is uitgeschakeld, druk op en houd de “”-knop voor ongeveer 10 seconden ingedrukt, en laat het niet los tot de rode LED voor 1 seconde brandt en vervolgens de blauwe LED voor 1 seconde brandt.

## 7. LED-indicator

LED-indicator	Status van de ontvanger
De rode en blauwe LED's knipperen afwisselend.	Koppelmodus
De blauwe LED knippert om de 1 seconde	Stand-by-modus en niet met een apparaat verbonden
De blauwe LED knippert elke 4 seconden, twee keer	Verbonden met een apparaat
De rode LED knippert	Lage capaciteit

### ■ Zorg en onderhoud

Voordat u de DA-30501, lees de volgende aanbevelingen, het zal u helpen om voor vele jaren van het product te genieten.

- ◆ Stel het product niet bloot aan vloeistof, vocht of vochtigheid om te voorkomen dat het interne circuit van het product wordt aangetast.
- ◆ Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen omdat dit de levensduur van elektronische apparaten zal verkorten, de batterij zal beschadigen of bepaalde plastic onderdelen zal vervormen.
- ◆ Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het product schoon te maken.
- ◆ Werp het product niet in vuur, omdat het in een explosie zal resulteren.
- ◆ Stel het product niet bloot aan contact met scherpe voorwerpen, omdat dit krassen en beschadigingen zal veroorzaken.
- ◆ Laat het product niet op de vloer vallen. Het interne circuit kan beschadigd raken.

In geval dat de hoofdset niet goed functioneert, stuur het naar de winkel waar u het hebt gekocht. Het personeel zal u helpen om het probleem op te lossen.

### ■ Vaak gestelde vragen

1. **Wat te doen als de DA-30501 niet ingeschakeld kan worden?**  
Laad het op.

**2. Wat te doen als de DA-30501 niet met een Bluetooth-apparaat kan koppelen en verbinden?**

- 1) Zorg ervoor dat de Bluetooth stereo-ontvanger A2DP ondersteunt;
- 2) Zorg ervoor dat de Bluetooth stereo-ontvanger binnen 5 meter is geplaatst;
- 3) Zorg ervoor dat de Bluetooth stereo-ontvanger al in de koppelmodus is geschakeld.

**3. Wat te doen als de DA-30501 niet uitgeschakeld kan worden?**

Laad het voor ongeveer 2 seconden op.

**■ Specificaties**

<b>Bluetooth-specificatie</b>	Bluetooth V2.1
<b>Bluetooth-profielen</b>	A2DP en AVRCP
<b>Frequentiebereik</b>	2,402 - 2,480 GHz
<b>Werkbereik</b>	Maximaal 10 meter
<b>Oplaaingangsspanning</b>	DC 5 V
<b>Werktijd</b>	TX: Maximaal 11 uren
	RX: Maximaal 6 uren
<b>Oplaadtijd</b>	Ongeveer 3 uur
<b>Afmetingen</b>	51,4 x 34,7 x 8,6 mm
<b>Gewicht</b>	48,5 g

**Opmerkingen:**

1. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.
2. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de verantwoordelijke zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig maken.