





ANDROID RS232-KABEL

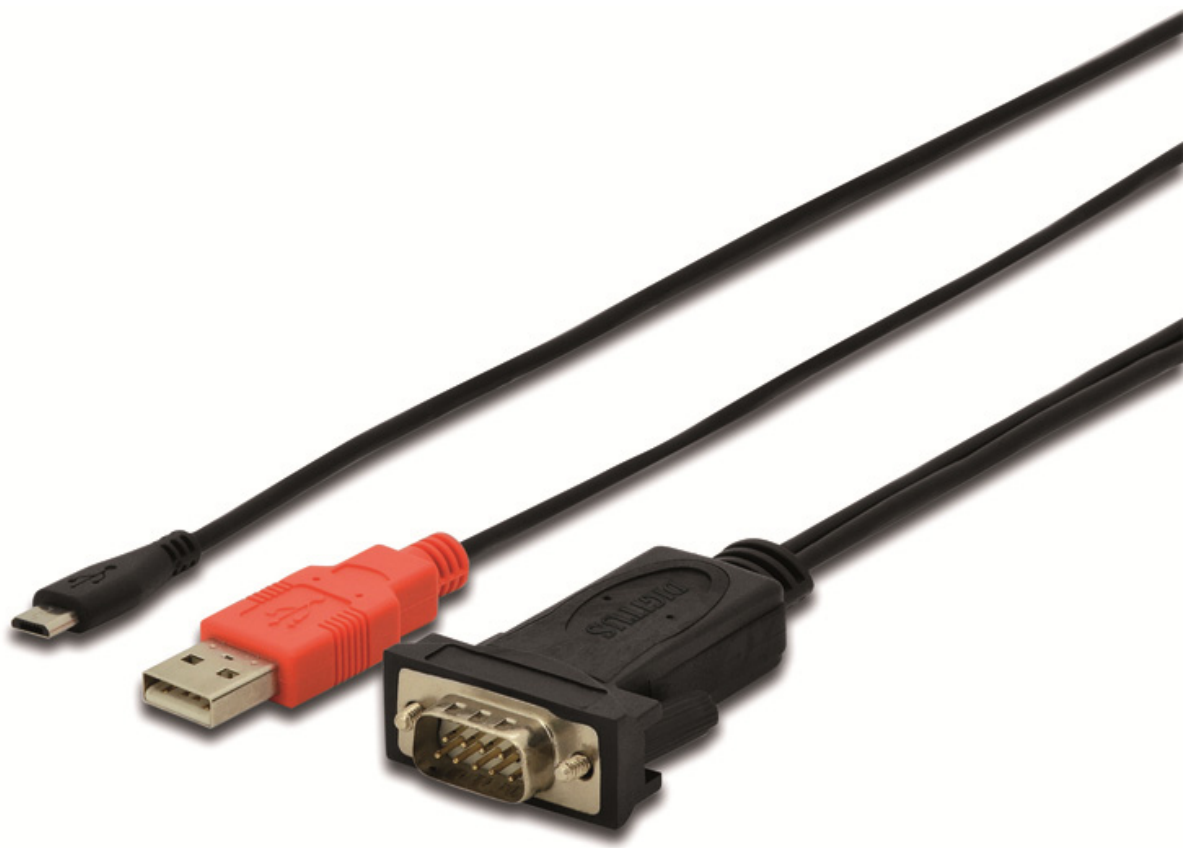

Beknopte installatiehandleiding


DA-70160



Pin No.	Designation	Description
2	RX	
3	TX	
5	GND	
7	RTS	
8	CTS	



Android-toestel

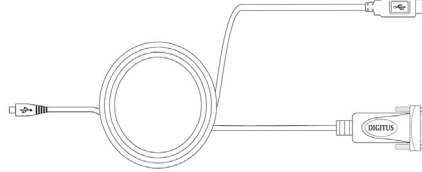

USB-voeding



RS232-toestel

1. Sluit de USB-poort aan op de 5V1A-adaptor en sluit de microUSB-poort aan op uw mobiele telefoon of een ander Android-toestel.



- Als op de mobiele telefoon geen automatische detectiesoftware is geïnstalleerd, zal het volgende bericht worden weergegeven: Geen enkele geïnstalleerde applicatie zal met dit USB-accessoire functioneren. Learn more about this accessory at <https://play.google.com/store/apps/developer?id=Passion+Technologies+Limited>, zie hieronder:



- Als de mobiele telefoon als is voorzien van Google Play, klik dan op “VIEW” om Google Play te openen en selecteer “PASSION AOA HyperTerminal”. Als dit niet het geval is, zult u Google Play met de driver moeten installeren.

- Als op de mobiele telefoon een automatische detectiesoftware is geïnstalleerd, zal het volgende bericht worden weergegeven: Zie stap 5.


Opmerking:

Controleer of uw Android-systeem de originele versie is (en geen geplagieerde of gewijzigde versie) omdat u het anders niet kunt gebruiken. Als u met uw mobiele telefoon of tablet-pc in Google Play naar “passiontech” zoekt, zal het op een van de volgende manieren worden weergegeven: “passion AOA HyperTerminal” of “passion AOA SuperTerminal”. Sluit het product aan op de mobiele telefoon, Vervolgens kunt u de kabel gebruiken.

- De iconen van de onderstaande afbeelding zullen op het display worden weergegeven.



- Klik op OK en open de gegevensverzending als volgt:

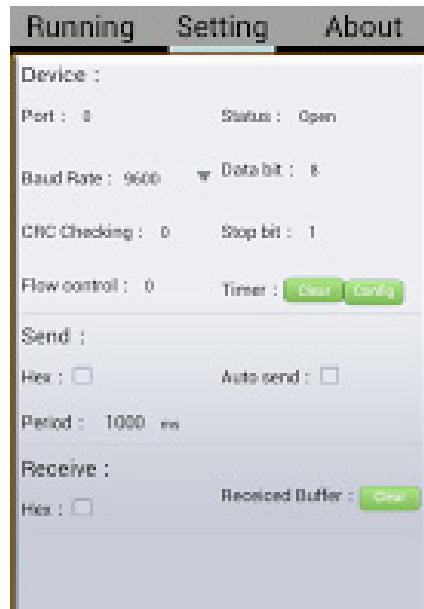

7. Klik op Setting, configureer uw parameters, zoals Baud Rate, Stop(bit), Data(bit), Parity, Flow Control en druk ter bevestiging Configure. Voer het letters of cijfers in de kolom "CHAR" in en klik op Write. De ingevoerde letters en cijfers zullen op het scherm worden weergegeven, zie hieronder:

