


A. İşlem Kontrol Paneli

TR

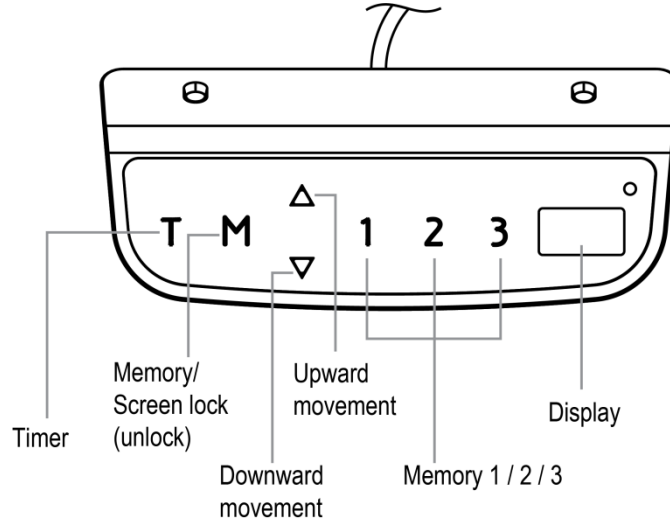

EN	TR
Timer	Zamanlayıcı
Memory/Screen lock (unlock)	Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma)
Downward movement	Aşağı hareket
Upward movement	Yukarı hareket
Memory 1/2/3	Hafıza 1/2/3
Display	Ekran

Kullanma Talimatları:

1. Sisteme güç sağlandığında, bir bip sesi duyacaksınız ve mevcut masa üstü yüksekliği kontrol aygıtında görüntülenecektir.

2. ▲ Yukarı hareket
▼ Aşağı hareket

“▲” veya “▼” tuşuna dokununuz ve masa istediğiniz yüksekliğe ulaşana kadar bırakmayınız. Motor, oldukça uzun bir süre sürekli olarak çalışırsa aşırı ısınma koruması etkinleştirilir. Kontrol paneli, yaklaşık olarak 20 dakika sonra tekrar normal şekilde çalışır.

3. Hafıza Modu

Kontrol aygıtının hafızasında belirli bir yüksekliği saklamak için önce “M” tuşuna dokununuz. “S-” harfi görüntülenir. Şimdi mevcut yüksekliği hafızaya kaydetmek için beş saniye içerisinde “1”, “2” veya “3” tuşuna dokununuz. “1”, “2” veya “3” tuşlarının her biri farklı bir yüksekliği saklayabilir. Hafızadayken ilgili tuşa basarak kontrol aygıtının hafızasında bulunan 3 yükseklik ayarından birini seçebilirsiniz. Herhangi bir tuşa dokunmak (“T” tuşu hariç) otomatik ayarlamayı durduracaktır.

4. Sıfırlama Modu

Kontrol paneline güç verilmişken "RST" görüntülenene kadar aşağı düğmesine basın. Düğmeye basmaya devam edin. Masa aşağıya doğru hareket edecek, ardından biraz yukarı doğru kaldırın. (İşlem esnasından düğmeyi kesinlikle bırakmayın.) Hareket durduktan sonra sistem, başarılı şekilde başlangıç konumuna yeniden ayarlanmış olur.

5. Zaman Hatırlatıcı

Zaman hatırlatıcısını ayarlamak için kontrol aygıtında bulunan "T" tuşuna basın. Ekranda, 0.5 saat anlamına gelen "0.5h" yanıp söner. Tek seferde 0,5 saat artırmak için "T" tuşuna arka arkaya basın. Maksimum zamanlayıcı ayarı iki saattir. Basamağın yanıp sönmesi durduğunda zamanlayıcı ayarlanmış olur ve kontrol aygıtının sağ üst köşesinde bulunan ışık yanar. Zamanlayıcı ayarlanan zamana geldiğinde kullanıcıya kendi çalışma konumunu ayarlamasını hatırlatan bip sesi duyulur. Bir zamanlayıcı ayarı sona erdiğinde ünitenin zamanlayıcısı iptal olur. Zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için mevcut yükseklik görüntülenene ve kontrol aygıtının sağ üst tarafında bulunan ışık sönene kadar beş defa "T" tuşuna basın.

6. Koruyucu Bekleme Modu (60 Saniye)

Yanlışlıkla işlem yapmayı önlemek istiyorsanız bekleme modunu etkinleştirmek için "M" tuşunu 3 saniye süreyle basılı tutun. Koruyucu bekleme modu ekranda "---" simgesi görüntülendiğinde etkinleşir. Koruyucu bekleme modu ayrıca 60 saniyeden fazla süreyle işlem yapılmadığında da etkinleşir. Bekleme modunu kapatmak için "M" tuşuna 3 saniye süreyle basın.

7. Güç Tasarruf Modu (10 Dakika)

10 dakikadan daha uzun süreyle işlem yapılmadığında sistem, güç tasarruf moduna girer. İşlem moduna girmek için herhangi bir tuşa dokunun.

8. cm ve inç arasında ölçü birimi geçişi

Ekranda gösterilen ön ayarlı ölçü birimi cm'dir. cm'yi inç olarak değiştirmek istiyorsanız lütfen sistemi yeniden başlatın ve "T" tuşuna 8 saniye süreyle basın. İki bip sesinin ardından ölçü birimi başarıyla yeniden ayarlanmış olur. İnç ölçü birimini yeniden cm'ye çevirmek isterseniz lütfen sistemi yeniden başlatarak "T" tuşuna 8 saniye süreyle basın. Bir bip sesinin ardından sistem, cm ölçü birimine başarıyla döndürülmüş olur.

Sorun Giderme

Aşağıda kontrol panelinde görüntülenebilecek muhtemel hata kodlarını bulabilirsiniz.

Hata Kodu	Tanım
ER1	Aşağı yönde aşırı yük meydana geldi ve gücün yeniden başlatılması gerekli.
ER2	Kontrol aygıtında aşırı ısınma meydana geldi ve soğutulması gerekli.
ER3	Motor kablosu bağlantı arızası ve yeniden ayarlanması gerekli.
ER4	Her iki ayak farklı yüksekliğe sahip ve yeniden ayarlanması gerekli.
ER5	Motor arızası

Not:

1. Otomatik koruma fonksiyonu: sistem kontrol aygıtı ekranında "SICAK" görüntülenir şekilde iki dakikadan daha uzun süre çalıştırılırsa ünite koruma moduna girer. Sistem, yaklaşık 18 dakika sonra sıfırlanır ve normal işlemine geri döner.
2. Aşırı yük koruma modu: işlem esnasında masa üzerinde bulunan yük, ağırlık kapasitesinin üzerindeyse sistem, bir aşırı yük koruma programına girer. Bu durum, ağırlığın aşılmasından kaynaklı hasarlara karşı sistemi korur. Bu meydana geldiğinde masa, yaklaşık olarak 30 cm aşağı doğru hareket eder ve görüntülenen o an ki yükseklikte durur.
3. Dikkat: Koruma modunda veya "SICAK" durumundayken üniteyi sıfırlamak için gücü KESİNLİKLE çıkarmayın veya kapatmayın.
4. İki bacağın farklı yükseklikte olması durumunda lütfen sıfırlayın.

B. Onarım Kılavuzu

Önünde

Bu onarım kılavuzu, yükselip alçalabilen masanın elektrik sisteminin anormal kullanımdan kaynaklı küçük sorunları belirlemenizde ve çözenizde size yardım etmeye yöneliktir. Bu kılavuzda yer alan basit işlemlerin takip edilmesi kolaydır ve günlük kullanımda meydana gelen çoğu sorunları çözebilirler.

Hatalar


1. Ekranda ER1 Görüntüleniyor

Kontrol panelinde **ER1** görüntülediğinde lütfen yükün ağırlık kapasitesinin üzerinde olup olmadığını kontrol edin. Üzerinde değilse lütfen masayı güce yeniden bağlayarak sistemi tekrar başlatın. Panelin ekranında **ER1** hala görüntüleniyorsa ünitenize servis hizmet verilmesi veya ünitenizin onarılması için lütfen satıcınızla iletişime geçin.



2. Ekranda ER2 Görüntüleniyor

Kontrol panelinde **ER2** görüntülediğinde masanız ısı koruma modundadır. Bu durumda normalde endişelenecek bir şey yoktur ve genellikle sistemin belirtilen özelliklerinin üzerinde olan çevre, masa ağırlığı veya etkinliği dahil bir çok olasılıktan kaynaklı normal işletim sıcaklığının üzerinde bir sıcaklık yaşadığını gösteren bir göstergedir. Masanızın soğumasını bekleyin, yaklaşık olarak 20 dakika süreyle kullanmadan durun ve beklenen sürenin sonunda **ER2** kontrol panelinde görüntülenmeye devam ederse lütfen ünitenize servis veya onarım sağlanması için satıcınızla iletişime geçin.

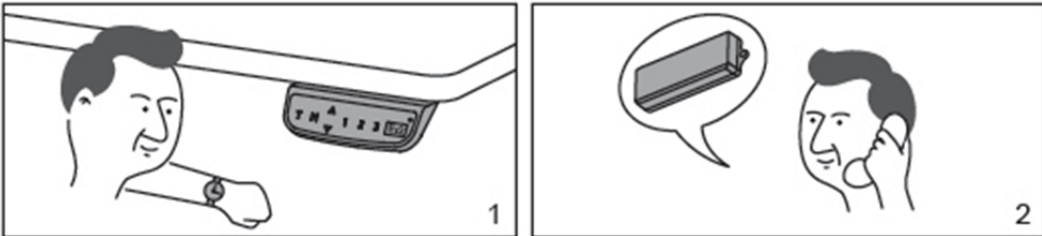

3. Ekranda ER3/ER4/ER5 Görüntüleniyor

Kontrol panelinde **ER3/ER4/ER5** görüntülediğinde lütfen motor kablolarını kontrol ünitesine yeniden bağlayın. Ardından masayı elektriğe yeniden bağlayın ve sistemi sıfırlamak için aşağı tuşuna basın. **ER3/ER4/ER5** hala görüntüleniyorsa lütfen ünitenize servis veya onarım sağlanması için satıcınızla iletişime geçin.



4. Ekranda Kontrol Paneli Sorunları Görüntüleniyor

Kontrol paneli yanıt vermiyorsa veya masayı ayarlayamıyorsa masanın elektriğe düzgün şekilde bağlandığını onayladıktan sonra kontrol panelinin değiştirilmesi için satıcınızla iletişime geçin. Yeni kontrol paneli çalışıyorsa orijinal kontrol panelinin değiştirilmesi için bizimle iletişime geçin. Masa hala çalışmıyorsa ünitenize servis veya onarım sağlanması için satıcınızla iletişime geçin.



5. Masa Çalışmıyor

Kontrol panelinin düzgün şekilde çalıştığı onaylandıktan sonra masa çalışmıyorsa lütfen gücü kapatın ve sistemi yeniden başlatın. Hala çalışmıyorsa ünitenize servis veya onarım sağlanması için satıcınızla iletişime geçin.

