

ednet.



**Auscultador Supra-Aural
BeatLight**

Manual

83221 • 83222

Os auscultadores Ednet 83221 ou 83222 estão equipados com um cabo de controlo do volume áudio e LEDs integrados de efeitos luminosos para utilizar com o seu smartphone. Quando utilizado corretamente, o cabo do auscultador deverá ficar situado no seu lado esquerdo. Os dois altifalantes podem ser ajustados para cima ou para baixo para obter o ajuste mais confortável.

Para proteger a sua audição, comece sempre por ouvir música com o controlo de volume do leitor ou dispositivo de música regulado para um nível baixo e aumente o volume gradualmente até um nível de audição confortável.



IMPORTANTE! A audição, durante períodos de tempo prolongados, com o volume muito elevado pode afetar a audição. Para uma maior segurança no trânsito, não utilize os auscultadores enquanto conduz ou anda de bicicleta. Lembre-se que os auscultadores com isolamento do ruído, tais como estes, são bastante eficazes no bloqueio de ruídos externos, incluindo sons de aviso. Esteja sempre atento ao ambiente envolvente e não utilize os auscultadores em situações nas quais seja necessário ouvir sons de aviso.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo | Dinâmico |
| Unidade de controlo | 40 mm |
| Impedância | 32 ohm |
| Resposta frequência | 20 Hz ~ 20 kHz |
| Potência de entrada nominal máx. | 20 mW |
| Bateria recarregável | Bateria de iões de lítio de 500 mAh |
| Cabo | Cabo de 1,2 m |
| Ficha | Ficha estéreo de 3,5 mm revestida a prata |
| Sensibilidade | 105 dB \pm 3 dB |


EFEITOS LUMINOSOS COM ALTERNÂNCIA DE CORES E BATERIA RECARREGÁVEL

Uma das características dos auscultadores 83221 e 83222 é a alternância das cores emitidas pelos LEDs situados dentro da banda de cabeça. Iluminam os suportes em acrílico transparente ligados aos altifalantes.

Estes LEDs com alternância de cores são alimentados por uma bateria recarregável integrada

que consegue fornecer energia ao sistema de iluminação durante um máximo de 12 horas, quando totalmente carregada (100%). Os auscultadores incluem um cabo USB de carregamento. Recomenda-se que carregue o auscultador 83221 ou 83222 durante um mínimo de 2 horas antes da primeira utilização.

NOTA: A bateria integrada fornece energia apenas aos efeitos luminosos e não ao auscultador em si. O auscultador pode ser utilizado como um auscultador normal com fios. Para carregar a bateria integrada, certifique-se de que o interruptor LIGAR/DESLIGAR da iluminação está situado na posição OFF. Para ligar a ficha micro USB do cabo fornecido à porta micro USB situada na secção inferior do altifalante “L” conforme mostrado, ligue a ficha USB de maior dimensão a uma porta USB de um portátil, computador de secretária ou de um adaptador USB/CA.

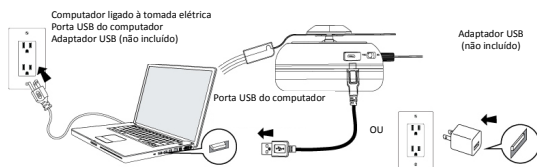

O auscultador emite uma luz vermelha suave durante o carregamento da bateria. A luz desliga-se quando a bateria fica totalmente carregada.

NOTA: Se a bateria integrada estiver com pouca carga, a luz do auscultador começa a piscar a vermelho, ligando e desligando a cada 5 segundos, assim que colocar o interruptor LIGAR/DESLIGAR na posição ON. Este é um aviso de que deve carregar a bateria. No entanto, mesmo que a bateria fique sem carga e a luz não acenda, os auscultadores continuarão a funcionar normalmente.

Para ligar os efeitos luminosos, é necessário colocar o interruptor LIGAR/DESLIGAR na posição “ON”. O auscultador Ednet 83221 e 83222 consegue emitir 4 efeitos luminosos diferentes que podem ser selecionados premindo o botão MODO LED. Os efeitos luminosos são os seguintes:

1. Espectro de cores – as cores misturam-se de modo uniforme e suave.
2. Cor favorita – prima o botão MODO LED quando a sua cor favorita surgir para interromper a mistura de cores e manter apenas a cor favorita.
3. “Strobe” rítmico – as cores alternadas piscam ao ritmo da música.
4. Pulso colorido – mudança rápida de cor sem qualquer tipo de mistura
O auscultador memoriza o último modo selecionado. Quando “ligar” novamente o efeito luminoso, este regressará automaticamente ao último modo selecionado

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Auscultador Supra-aural BeatLight: 1 Unid.

Cabo Micro-USB de Carregamento: 1 Unid.

Manual do Utilizador: 1 Unid.