



BlackRapid N+
Funk-WLAN-Router

Kurzinstallationsanleitung



| | |
|--|----------------|
| Packungsinhalt | Seite 1 |
| Netzwerkverbindungen herstellen | Seite 2 |
| Einrichtung Netzwerk | Seite 3 |

Packungsinhalt


Vor der Inbetriebnahme dieses Routers kontrollieren Sie bitte, ob in der Verpackung etwas fehlt und kontaktieren Sie Ihren Händler, um die fehlenden Dinge nachzufordern:

- Breitband-Router (Hauptteil, 1 St.)
- Kurzinstallationsanleitung (1 St.)
- Bedienungsanleitung CD-ROM (1 St.)
- Netzadapter (1 St.)
- UTP Kabel (1 St.)


Netzwerkverbindungen herstellen

Folgen Sie bitte den folgenden Anleitungen zur Einrichtung des Funk-Routers:


1. Schließen Sie das xDSL/Kabelmodem an den WAN-Anschluss des Routers über ein Ethernet-Kabel (LAN) an.

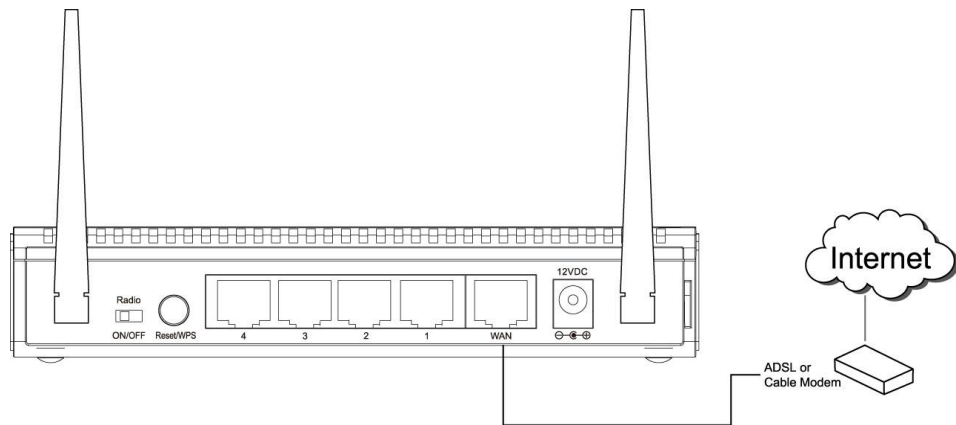

2. Schließen Sie alle Computer, Netzwerkgeräte (netzwerkfähige Geräte außer Computern, wie Spielkonsole oder Switch/Hub) an den LAN-Anschluss des Routers an.

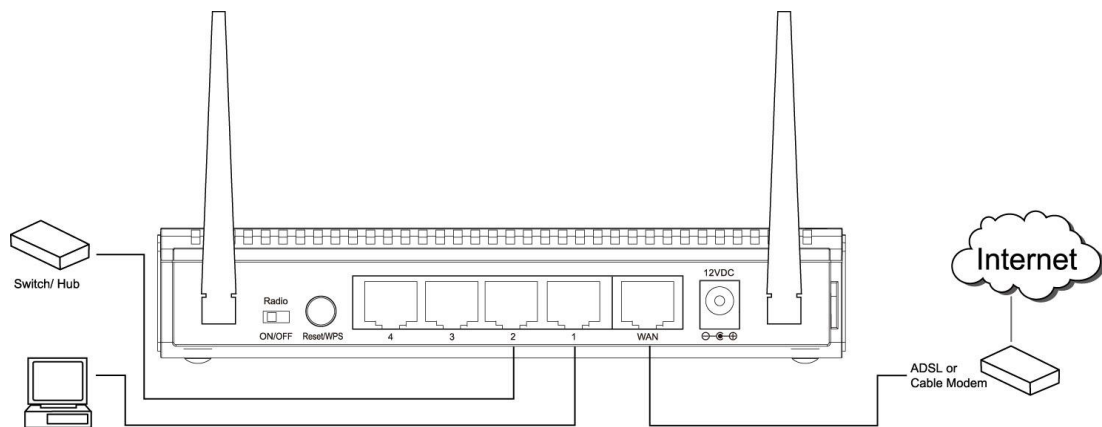

3. Schließen Sie den Netzadapter an die Steckdose an und verbinden Sie ihn dann mit der "Power"-Buchse des Routers.

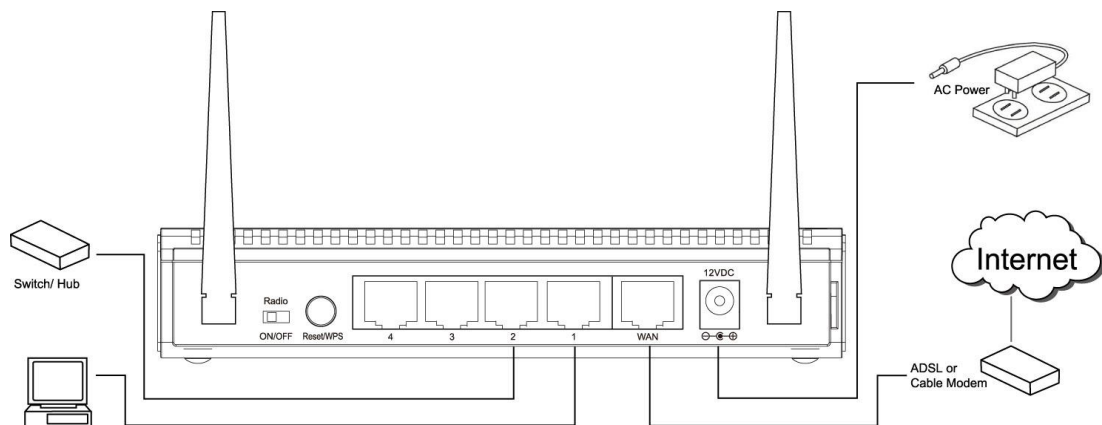


Kontrollieren Sie bitte alle LEDs auf der Frontseite. „PWR“-LED sollte dauernd leuchten, WAN- und LAN-LEDs sollten leuchten, wenn Computer /Netzwerkgeräte am entsprechenden Anschluss des Routers eingeschaltet sind und korrekt angeschlossen sind.


Wenn die „PWR“-LED immer noch nicht leuchtet und Sie sicher sind, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind, kontaktieren Sie bitte den Händler für weitere Hilfestellung.

Einrichtung Netzwerk


Verwenden Sie bitte den Internetbrowser für die Konfigurierung des Funk-Routers. Ein Computer mit Ethernet(LAN)-Verbindung zum Funk-Router über Kabel ist für die Erstkonfiguration erforderlich.

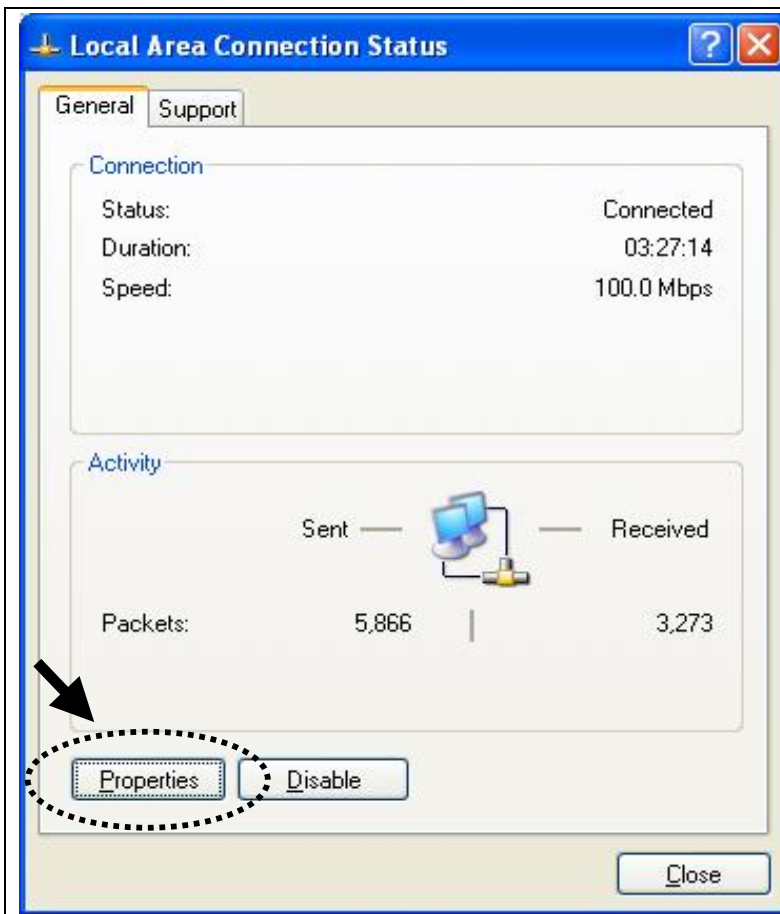

1. Richten Sie Ihren Computer so ein, dass er die IP-Adresse vom Funk-Router anfordert: klicken Sie auf „Start“ (sollte sich links unten auf dem Computer-Desktop befinden), dann klicken Sie auf „Systemsteuerung“. Doppelklicken Sie auf **Netzwerkverbindungen**, dann doppelklicken Sie auf **LAN-Verbindung**. Klicken Sie auf „Eigenschaften“.

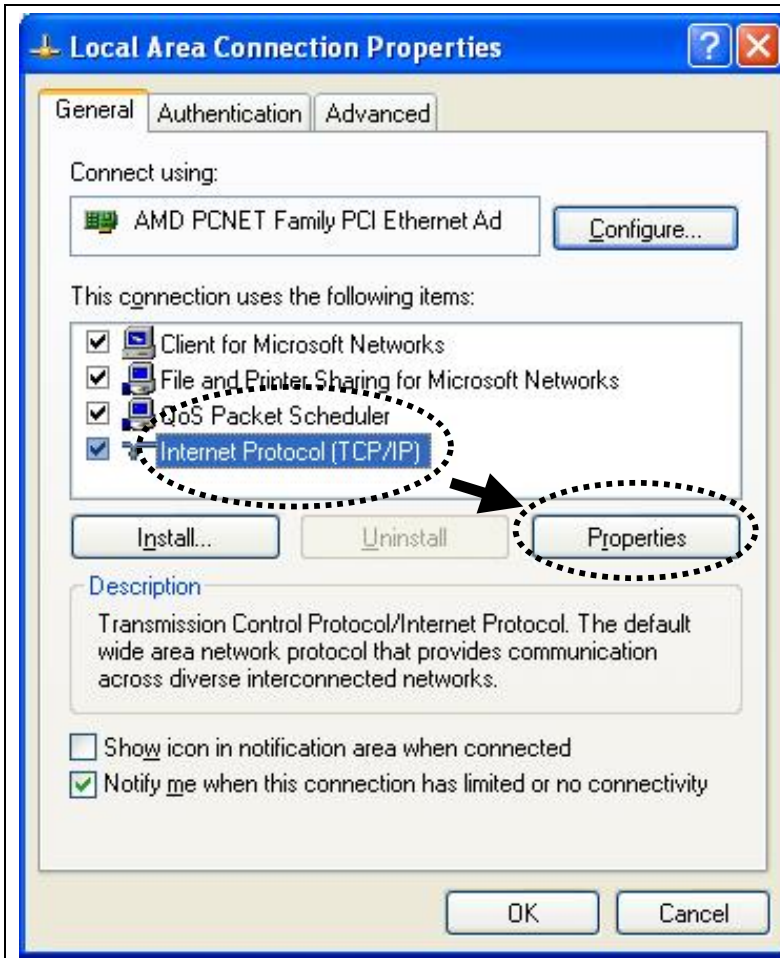

2. Das Fenster **Eigenschaften von LAN-Verbindung** erscheint. Wählen Sie **Internet Protokoll (TCP/IP)**, dann klicken Sie auf „Eigenschaften“.

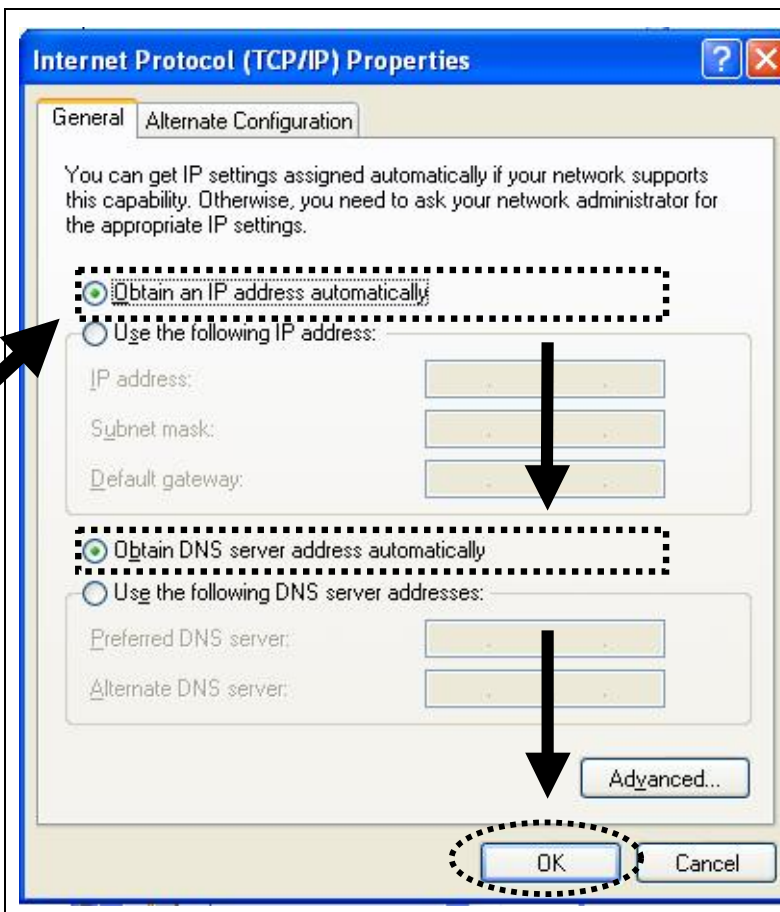

3. Wählen Sie „IP-Adresse automatisch beziehen“ und „DNS-Serveradresse automatisch beziehen“, dann klicken Sie auf „OK“.



4. Nach dem Beenden der Einrichtung der IP-Adresse klicken Sie bitte auf „Start“ -> „Run/Ausführen“ links unten auf dem Desktop, dann geben Sie „cmd“ ein und klicken auf „OK“.

```
C:\Documents and Settings\home user>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . .               : 192.168.2.3
    Subnet Mask . . . . .            : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .        : 192.168.2.1

C:\Documents and Settings\home user>_
```

HIER!


5. Geben Sie „ipconfig“ ein, dann drücken Sie auf die Taste „Enter“. Kontrollieren Sie bitte die IP-Adresse und den „Standard-Gateway“ (In diesem Beispiel ist die IP-Adresse des Routers 192.168.2.1)

Achtung, dieser Wert kann unterschiedlich sein.



6. Starten Sie den Internetbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Funk-Routers in der Adresszeile ein, dann erscheint die folgende Meldung. Bitte geben Sie Benutzername und Passwort ein, dann klicken Sie auf „OK“, um die Internetmanagement-Benutzeroberfläche des Funk-Routers zu öffnen.

Standard-Benutzername: admin
Standard-Passwort: 1234

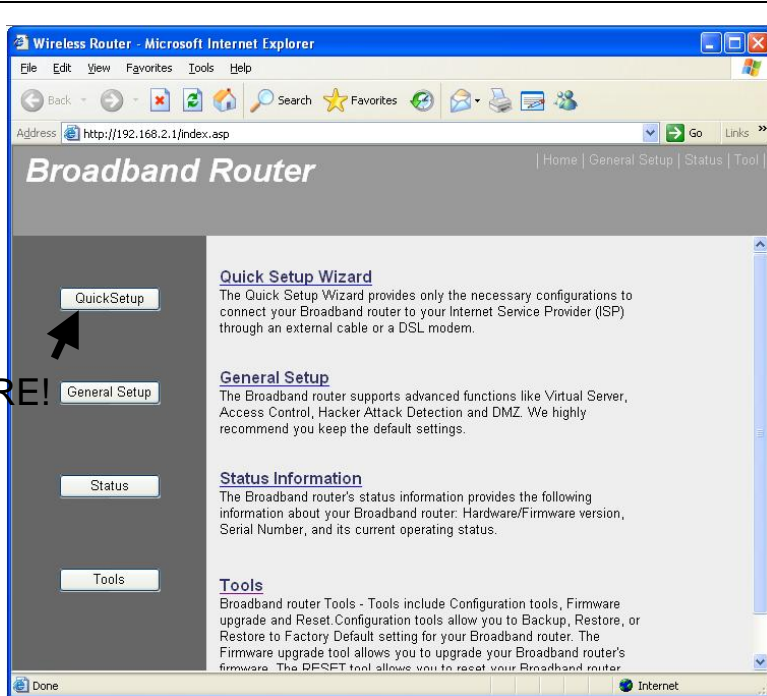

7. Klicken Sie auf „QuickSetup“

Set Time Zone : (GMT-06:00)Central Time (US & Canada)

Time Server Address : 192.43.244.18

Daylight Savings : Enable Function
 Times From January 1 To January 1

Next

8. Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie wohnen und klicken Sie auf "Next/Weiter".

Broadband Type
 Specify the WAN connection type required by your Internet Service Provider. Specify a Cable modem, Fixed-IP xDSL, PPPoE xDSL or PPTP xDSL connection.

Cable Modem
 A connection through a cable modem requires minimal configuration. When you set up an account with your Cable provider, the Cable provider and your Broadband router will automatically establish a connection, so you probably do not need to enter anything more.

Fixed-IP xDSL
 Some xDSL Internet Service Providers may assign a Fixed IP Address for your Broadband router. If you have been provided with this information, choose this option and enter the assigned IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address and DNS IP Address for your Broadband router.

PPPoE xDSL
 If you connect to the Internet using an xDSL Modem and your ISP has provided you with a Password and a Service Name, then your ISP uses PPPoE to establish a connection. You must choose this option and enter the required information.

PPTP xDSL
 If you connect to the Internet using an xDSL Modem and your ISP has provided you with a Password, Local IP Address, Remote IP Address and a Connection ID, then your ISP uses PPTP to establish a connection. You must choose this option and enter the required information.

9. Wählen Sie einen Breitbandtyp der genutzten Internetverbindung und klicken Sie auf "Next/Weiter".

Fixed-IP xDSL
 Enter the IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address and DNS IP Address provided to you by your ISP in the appropriate fields.

IP address assigned by your Service Provider : 172.1.1.1

Subnet Mask : 255.255.0.0

DNS address :

Service Provider Gateway Address : 172.1.1.254

Back OK

10. Geben Sie bitte die Internetverbindungsparameter ein, Sie sollten dem vom Internetprovider gelieferten Wert eingeben.

Klicken Sie zum Schluss auf „OK“.

(Der Inhalt dieser Seite ist je nach der in Schritt 9 gewählten Verbindungsmethode unterschiedlich.)

| | |
|--|---|
| <p>Save setting successfully!</p> <p>Please press APPLY button to restart the system for changes to take effect.</p> <p>Apply</p> | <p>11. Klicken Sie auf „Apply/Übernehmen“.</p> |
| <p>System Restarting! Please wait for a while !</p> <p>OK!</p> | <p>12. Wenn Sie diese Meldung sehen, ist der Router innerhalb von 30 Sekunden mit den neuen Einstellungen betriebsbereit.</p> |
| <p>13. Verwenden Sie bitte Ihren Computer, um eine Webseite im Internet zu öffnen oder eine Internetanwendung zu starten und überprüfen Sie, ob diese korrekt funktionieren.</p> <p>Weiter Anleitungen zur erweiterten Einstellung und Einrichtung eines Funk-Netzwerks finden Sie in dem auf der CD-ROM mitgelieferten Anleitung.</p> | |

www.digitus.info

