



Удлинитель 4K HDMI с доступом по CAT/IP (Комплект)



Руководство DS-55122 Rev. 3

Введение


Удлинитель HDMI-сигнала передает видео/аудиосигнал HDMI с разрешением 4K2K/30 Гц на расстояние до 120 м (394 фута) с помощью одного сетевого кабеля. Поддержка передачи ИК-сигнала для управления воспроизведением на источнике в месте расположения дисплея.

Важные инструкции по технике безопасности


Перед установкой и использованием устройства внимательно изучите нижеприведенные инструкции по технике безопасности: Ознакомьтесь со всеми предупреждениями и подсказками, указанными на устройстве.

1. Не подвергайте устройство воздействию воды, влаги и жидкостей.
2. Не кладите предметы на устройство.
3. Не пытайтесь отремонтировать или вскрыть устройство без помощи профессионалов.
4. Во избежание перегрева устройства не перекрывайте вентиляционные отверстия.
5. Перед установкой отключите электричество и убедитесь в безопасности окружающей обстановки.
6. Не подключайте/отключайте сетевые кабели и ИК-кабели во время работы во избежание их повреждения.
7. Используйте только постоянный ток с напряжением 5 В. При использовании адаптеров постоянного тока сторонних производителей убедитесь, что они соответствуют спецификации.

Содержимое упаковки

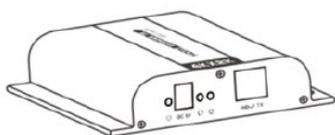


Удлинитель передатчика HDMI (TX), 1 шт

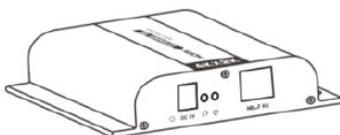

Удлинитель приемника HDMI (RX), 1 шт



Руководство пользователя, 1 шт

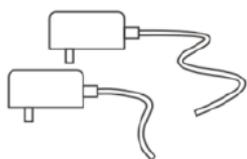

Блок питания 5 В/2 А постоянного тока, 2 шт



Разъем IR OUT

Удлинитель ИК-бластера, 1 шт



Разъем IR IN

Удлинитель ИК-приемника, 1 шт

Спецификация


Параметр	Характеристики
Сигнал HDMI	HDMI1.4, совместимый с HDCP1.4
транспортный протокол	HDbitT
Поддержка разрешения	480i с частотой 60 Гц, 480p с частотой 60 Гц, 576i с частотой 50 Гц, 576p с частотой 50 Гц, 720p с частотой 50/60 Гц, 1080i с частотой 50/60 Гц, 1080p с частотой 50/60 Гц, 4Kx2K с частотой 24/25/30 Гц
Сетевой кабель	UTP/STP Cat5/5e/6
Расстояние передачи	До 120 метров с разрешением 1080p с частотой 60 Гц Full HD с доступом по CAT6
ИК-сигнал	Поддержка ИК-устройств 20~60 КГц
Рабочая температура	0°C~60°C
Блок питания	5 В/2 А постоянного тока
Энергопотребление	Передатчик: 5 Вт; Приемник: 4 Вт
Габариты	107,3(Ш) x 94(Г) x 23,7(В) мм, 2 шт
Вес	Передатчик: В режиме Приемника (RX): 167g 170 г
Цвет	Черный

Требования к установке


1. Источник сигнала HDMI
2. Дисплей с портом HDMI.
3. Сетевые кабели:
CAT 5/5E/6
Длина передачи:
CAT 5 — 80 м/CAT 5E — 100 м/CAT 6 — 120 м

Описание панели

1. УДЛИНИТЕЛЬ ПЕРЕДАТЧИКА HDMI (TX)

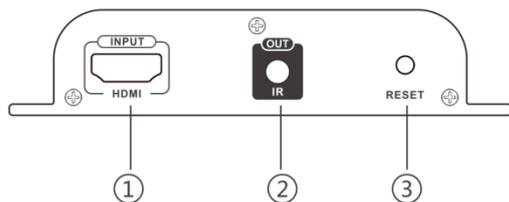


- ① Вход сигнала HDMI
- ② Выход ИК-сигнала для подключения удлинительного кабеля передатчика
- ③ Перезагрузка
- ④ Индикатор питания

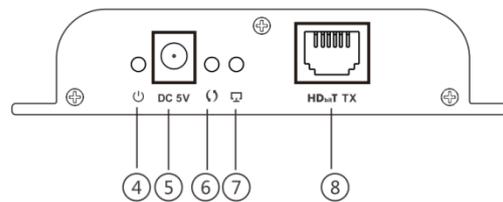


- ⑤ Вход питания (5 В постоянного тока)
- ⑥ Индикатор передачи данных
- ⑦ Индикатор сетевого соединения
- ⑧ Выход сигнала HDbitT

2. УДЛИНИТЕЛЬ ПРИЕМНИКА HDMI (RX)

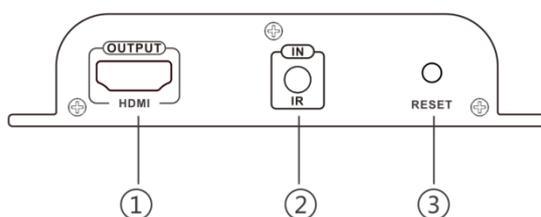

- ① Выход сигнала HDMI
- ② Вход ИК-сигнала для подключения удлинителя ИК-приемника
- ③ Перезагрузка
- ④ Индикатор питания

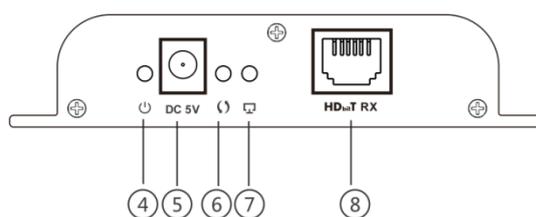


- ⑤ Вход питания (5 В постоянного тока)
- ⑥ Индикатор передачи данных
- ⑦ Индикатор сетевого соединения
- ⑧ Вход сигнала HDbitT

Установка

2. Подключение


2.1 Подключение типа «точка-точка»:

Расстояние передачи до 120 метров с доступом по одному кабелю CAT 6 (с использованием кабеля высокого качества расстояние может быть увеличено до 150 метров).

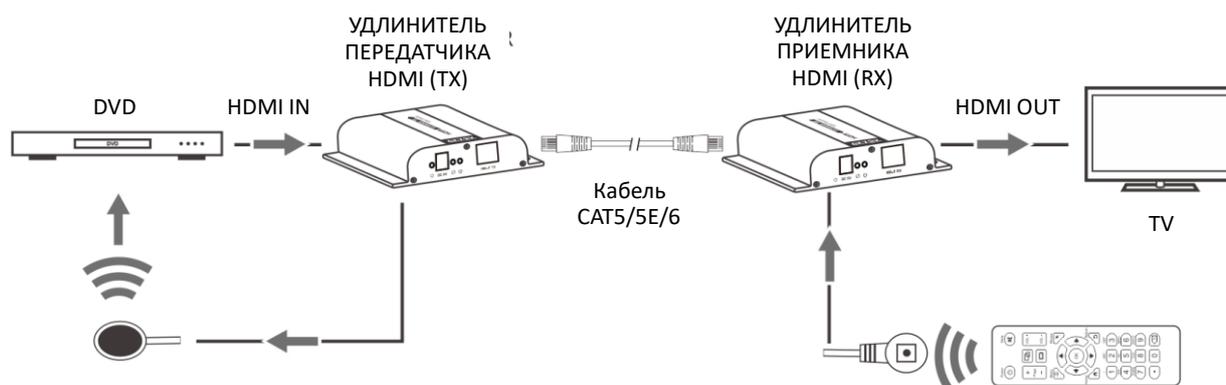


2.2 Подключение сетевого коммутатора/маршрутизатора:

С использованием коммутатора/маршрутизатора/повторителя расстояние передачи сигнала неограниченно.

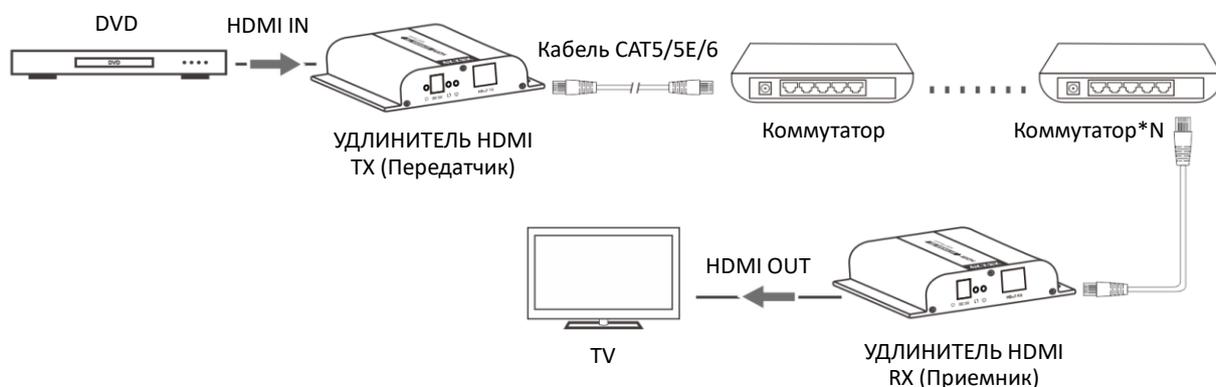

2.3 Подключение типа «один-многим»:

С использованием сетевого коммутатора/маршрутизатора один передатчик может передавать сигнал на множество приемников (до 253 приемников)

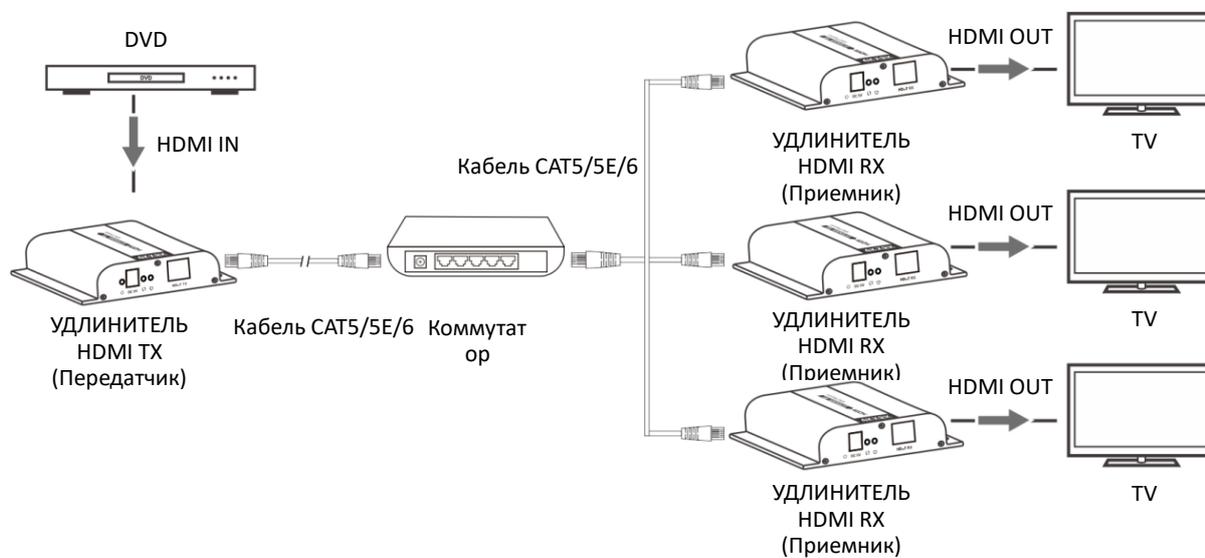

Часто задаваемые вопросы

В: В правом углу экрана отображается надпись «Ожидание соединения»?

О: Проверьте, подключены ли передатчик (TX) и коммутатор (если используется) к электросети, и убедитесь, что кабель вставлен до конца.

В: На экране отображается надпись «Проверьте входной сигнал TX»?

О: Проверьте входной сигнал HDMI с передатчика (TX). Подключите источник сигнала напрямую к дисплею, чтобы проверить, поступает ли сигнал с источника, либо замените источник сигнала, кабель HDMI и попробуйте снова.

В: При разрешении 4Kx2K отображается черный экран?

О: Убедитесь, что телевизор и кабель HDMI поддерживают HDMI 1.4

В: Изображение прерывистое и нестабильное?

О: Проверьте кабели между передатчиком (TX) и коммутатором и между коммутатором и приемником (RX) и убедитесь, что они не превышают необходимый диапазон.

Нажмите кнопку «Reset» на передней панели TX/RX.

Перезагрузите устройство и повторите подключение.