



**Caméra extérieure Smart Full HD
PTZ avec suivi automatique,
double LED, WiFi +
commande vocale**



Guide d'installation rapide
DN-18604

1. Introduction

La caméra extérieure WiFi résistante aux intempéries de DIGITUS® est orientable à 355° et pivotable à 90°, elle est équipée du suivi automatique, qui permet de suivre automatiquement les mouvements dans son champ de vision. Grâce à l'objectif grand angle de 85° et à la résolution Full HD ultra-précise, aucun détail ne lui échappe. Les doubles LED intégrées assurent la meilleure vision nocturne possible à une distance de 50 m maximum – les LED de lumière blanche permettent l'enregistrement en couleur. Elles assurent un éclairage optimal et une bonne visibilité même dans l'obscurité totale. Grâce au fonctionnement du WLAN, vous pouvez l'installer n'importe où, sans aucune restriction. Il vous suffit de placer la caméra dans le rayon d'action de votre réseau sans fil et de l'alimenter en électricité ; il est également possible d'établir une connexion réseau via un câble branché sur le port RJ45. Grâce à Amazon Alexa et Google Assistant, l'image de la caméra peut être affichée sur les écrans Amazon et Google correspondants par commande vocale. La caméra est également capable de détecter et suivre les mouvements dans la zone d'image et d'envoyer une notification push, le cas échéant, à votre smartphone. La fente pour carte MicroSD disponible peut être équipée de cartes mémoire allant jusqu'à 128 Go, de sorte que les enregistrements peuvent être stockés sur une plus longue période et récupérés à tout moment.

La transmission audio bidirectionnelle vous permet de communiquer avec les personnes se trouvant devant la caméra.

L'image en direct de la caméra et tous les paramètres peuvent être facilement accessibles et réglés via l'application, où que vous soyez (sous réserve de signal de téléphonie mobile). La caméra est conçue pour être utilisée à l'extérieur, notamment à la maison, dans le jardin, dans le garage ou l'abri pour voitures. Grâce au support inclus, la caméra peut être positionnée selon vos besoins. Optez pour la sécurité et la polyvalence avec la caméra extérieure Full HD PTZ à commande vocale de DIGITUS®.

2. Caractéristiques principales

- Résolution vidéo Full HD 1080p avec un grand angle de 85°.
- Fonction de suivi automatique (suivi des mouvements)
- Rotation à 355° (PAN) / inclinaison à 90° (TILT)
- Éclairage à double LED pour une vision nocturne optimale jusqu'à 50 m en couleur
- Commande vocale via Amazon Alexa et Google Assistant possible
- Détection de mouvement avec notification via l'application
- Prise en charge de la transmission audio bidirectionnelle
- Possibilité d'enregistrement sur carte MicroSD / cloud (Manuel / Mouvement / Programmation)

- Application gratuite Smart Life (Tuya) disponible pour iOS et Android
- Convient pour une installation murale, résistant aux intempéries, IP65

3. Contenu de la livraison

- 1 x caméra extérieure Smart Full HD PTZ avec suivi automatique, double LED, WiFi + commande vocale
- 1 x adaptateur secteur
- 1 x matériel de montage
- 1 x guide d'installation rapide

IMPORTANT : Si une pièce fait défaut ou est endommagée, veuillez contacter votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

4. Caractéristiques techniques

- Résolution vidéo : 1 920 x 1 080p@25 BpS (Full HD)
- Compression vidéo : H.264
- Optique : Champ de vue (FoV) : Angle de vue de 90° / objectif de 4 mm
- Sensibilité lumineuse : 0,1 lux / Ouverture : F1.2
- Capteur : 1/2.7" CMOS – 2 mégapixel
- Prise en charge de la détection et suivi automatique des mouvements
- Rotation à 355° (PAN) / inclinaison à 90° (TILT)
- Portée de la vision nocturne : jusqu'à 50 m avec double LED pour un éclairage optimal
- Commutation jour/nuit : IR-CUT

- Fréquence d'images vidéo : 1 080p@25bps (flux principal), 720p@25bps
- LED infrarouge : 4 pièces / LED de lumière blanche : 4 pièces pour une vision nocturne optimisée en couleur
- Haut-parleur et microphone intégrés
- Communication /compression audio bidirectionnelle : G.711
- Type de raccordement : LAN sans fil / LAN RJ45
- LAN sans fil : 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) – double antenne
- LAN : RJ45 10/100M
- Modes d'enregistrement : Manuel / Mouvement / Programmation
- Avec fente pour la carte MicroSD
- Capacité de stockage de la carte MicroSD : jusqu'à 128 Go
- Prise en charge du cloud storage
- Protocoles réseau : TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Private Cloud, ONVIF
- Configuration requise : iOS 7 / Android 4 ou ultérieur
- Sécurité : authentification de l'utilisateur, cryptage du logiciel
- Alimentation de la caméra : 12 VCC / 2 A via prise jack 5,5 mm
- Consommation électrique : 20 W max.
- Tension d'entrée de l'alimentation électrique : 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,7 A via Europlug type C (CEE 7/16)

- Tension de sortie de l'alimentation électrique : 12 VCC, 2 A, 24 W via connecteur creux de 5,5 mm
- Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C
- Humidité relative de service : 10 % à 90 %
- Indice de protection : IP65
- Dimensions : 110 x 170 x 200 mm (L x l x H)
- Poids : 490 g
- Couleur : Blanc

5. Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation et les conserver pour toute consultation ultérieure. Une application rigoureuse des consignes de sécurité indiquées ci-dessous permet de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.

Ce produit est conçu pour un usage domestique.

Ce produit est classé IP65, ce qui signifie qu'il est protégé contre les fortes projections d'eau et étanche à la poussière.

6. Consignes de sécurité pour les appareils avec un bloc d'alimentation dans des locaux fermés

- Ne pas ouvrir l'appareil sous aucun prétexte. Il ne contient aucune pièce nécessitant un entretien. En cas de panne, faites contrôler et réparer l'appareil par un spécialiste.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation, l'appareil ne doit pas être transformé ou modifié.
- En cas de problème, veuillez contacter notre service clientèle.
- N'utilisez l'appareil qu'avec le bloc d'alimentation d'origine fourni.
- L'appareil ne doit être branché que sur des prises facilement accessibles. En cas de danger, débranchez la fiche secteur.
- Connectez toujours les câbles à l'appareil de manière à ce qu'ils ne représentent pas un danger pour les personnes ou les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans la plage de température spécifiée : entre 0 et 40 °C
- Hors des périodes d'utilisation, rangez l'appareil dans un endroit propre et sec à une température comprise entre 0 et 40 °C.
- Ne pas mettre les appareils en contact avec des liquides.
- Toute utilisation à l'extérieur est prohibée. Veillez à ce que l'appareil ne soit utilisé que dans des environnements secs, sans poussière, de type appartement.

- En cas d'orage, il existe un risque de surtension en raison du risque de foudre. Déconnectez tous les branchements de l'appareil pendant les orages.
- Cet appareil n'est pas un jouet ! Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage qui traînent, tels que les sacs en plastique, les feuilles ou les éléments de rembourrage comme le polystyrène, peuvent être dangereux pour les enfants.
- La poussière, l'humidité, les produits de nettoyage et solvants abrasifs peuvent endommager le produit.
- Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon non pelucheux pour le nettoyage.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte de l'appareil ou par le non-respect des consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Dans ce cas, toute demande de garantie est annulée.

7. Remarque sur la vidéosurveillance

Veillez respecter toutes les lois applicables en matière de vidéosurveillance. Les caméras sont destinées à un usage privé. Informez les membres de votre famille, vos proches et les aides ménagères de la vidéosurveillance. Veillez à ce que les espaces publics et la propriété de vos voisins ne soient pas visibles.

8. Remarques concernant l'utilisation de l'application

Lisez et acceptez la politique de confidentialité de la plateforme

dans l'application. Choisissez un mot de passe avec un haut niveau de sécurité pour votre compte afin de le protéger contre tout accès non autorisé.

Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères ; nous recommandons l'utilisation de majuscules et de minuscules ainsi que de caractères alphanumériques / spéciaux.

9. Déclaration concernant Amazon, Google, Apple, etc.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Android, Google, Google Home et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

AVM Fritz!Box est une marque déposée d'AVM Computersysteme Vertriebs GmbH.

Telekom Speedport est une marque déposée de Deutsche Telekom AG.

App Store est une marque de service d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisé sous licence.

Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. Toutes les autres

marques non mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques ou noms commerciaux mentionnés dans ce manuel sont utilisés pour décrire les étapes de fonctionnement et n'impliquent pas qu'ils soient librement exploitables. Dans tous les cas, ils sont la propriété des détenteurs de droits respectifs.

10. Guide de dépannage

Vue d'ensemble du matériel :



Caméra extérieure Smart Full
HD PTZ avec suivi
automatique, double LED,
WiFi + commande vocale



RJ45 étanche
Capuchon de
connecteur



Alimentation




Matériel de montage

11. Installation du matériel :

Montage mural

Sélectionnez un emplacement pour la caméra, puis utilisez le support pour marquer la position des quatre trous de perçage. Choisissez une mèche appropriée de même diamètre que la cheville à expansion et percez les quatre trous dans le mur. Insérez les chevilles à expansion dans les trous et fixez la caméra et le support avec les quatre vis fournies.

Positionnement / Fixation :

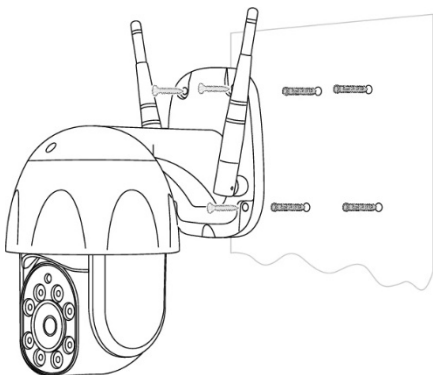

Insérez la fiche du bloc d'alimentation dans l'entrée d'alimentation de la caméra.

Branchez l'appareil sur la prise de courant et mettez-le sous tension.

REMARQUE : Si vous utilisez une connexion filaire, branchez un câble Ethernet au port RJ45 de l'appareil et connectez-le à un routeur ou à un commutateur réseau.

11. Configuration du compte utilisateur Smart Life

Afin de pouvoir utiliser la DIGITUS® Caméra extérieure Smart Full HD PTZ avec suivi automatique, double LED, WiFi + commande vocale, vous devez créer un compte utilisateur. La configuration et le pilotage peuvent se faire à partir de votre smartphone / tablette, sous Android 4.4.2 et ultérieurs ou iOS 8 et ultérieurs.

Créer un compte utilisateur avec votre smartphone / tablette

Si vous possédez un appareil fonctionnant sous Apple® iOS, vous trouverez l'application « Smart Life » sur l'Apple App Store®. Pour les smartphones et les tablettes fonctionnant sous Google Android OS, vous trouverez l'application « Smart Life » dans le Google™ Play Store. Dans le champ de recherche des App Stores® respectifs, entrez « Smart Life ».

Apple App Store®



Google™ Play



Dans les résultats de la recherche, l'application "Smart Life" sera indiquée par ce symbole.



Veillez ensuite télécharger et installer l'application sur votre téléphone portable.




Apple App Store®



Google™ Play

Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.

Lancez l'application et vous accédez à la page de connexion. Si vous êtes un nouvel utilisateur, veuillez créer votre compte en cliquant sur « Register ».

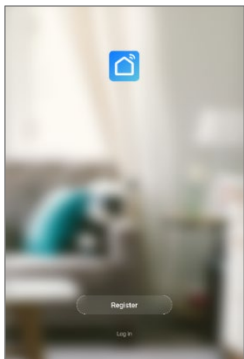


Créer un nouveau compte utilisateur Smart Life

Cliquez sur « Register ».


1. Veuillez saisir votre adresse électronique ou votre numéro de téléphone, qui sera votre identifiant de connexion
2. Accepter le contrat de service et la politique de confidentialité

3. Appuyez sur « Continue », vous recevrez un code de vérification par e-mail ou par SMS. Vous recevrez immédiatement l'e-mail ou le SMS. Si vous ne recevez pas l'e-mail, veuillez vérifier votre courrier indésirable (spam). Si vous ne recevez pas le SMS, veuillez vérifier le numéro de téléphone que vous avez saisi

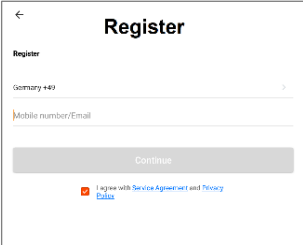


The screenshot shows a mobile application registration screen. At the top left is a back arrow. The title 'Register' is centered at the top. Below the title is the word 'Register' in a smaller font. There are two input fields: the first is labeled 'Germany +49' and has a right-pointing arrow; the second is labeled 'Mobile number/Email'. Below these fields is a large grey button labeled 'Continue'. At the bottom, there is a checkbox that is checked, followed by the text 'I agree with Service Agreement and Privacy Policy', where 'Policy' is a blue hyperlink.

4. Entrez le code de vérification

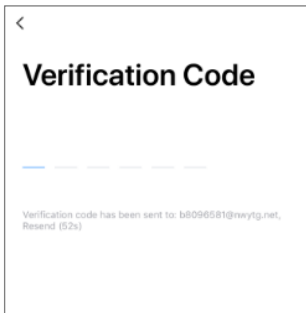

5. Créez un mot de passe que vous pouvez retenir. (Les lettres et les chiffres sont pris en charge).

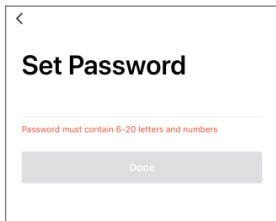

6. Veuillez saisir un nom, que vous pouvez choisir librement (p. ex. domicile). En option, vous pouvez maintenant aussi déterminer l'emplacement et la pièce dans laquelle votre matériel est utilisé.

← Add Home Done

Name Enter your home name

Location Set geographic location >

Smart devices in:

- Living Room ✓
- Master Room ✓
- Second Bedroom ✓
- Dining Room ✓
- Küchen ✓
- Study Room ✓


[Add another room](#)

You can change the home settings at any time


7. Connectez la caméra à votre réseau Wi-Fi

Avec votre smartphone / tablette


1. Veuillez allumer la caméra, puis appuyez sur le bouton RESET pendant 5 secondes. Lorsque les lumières rouges et bleues clignotent lentement, l'appareil est prêt à être connecté.
2. Veuillez cliquer sur le bouton « + » ou sur le bouton « Add Device » dans l'application et suivez les instructions de l'application pour connecter votre DIGITUS® Caméra extérieure Smart Full HD PTZ avec suivi automatique, double LED, WiFi + commande vocale à votre WiFi.

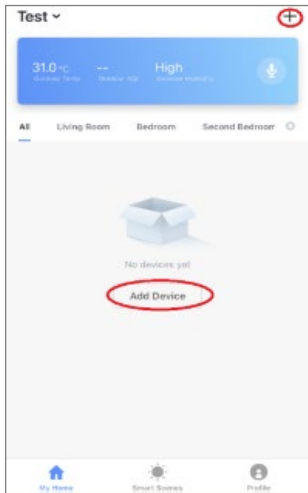


3. Veuillez sélectionner « Security & Sensor » et ensuite « Smart Camera » pour démarrer.

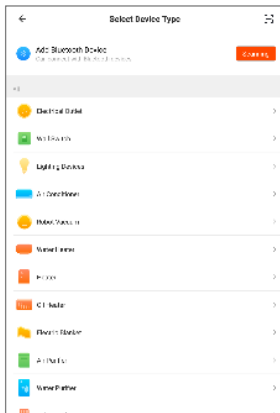

4. Vérifiez que le voyant clignote rapidement.

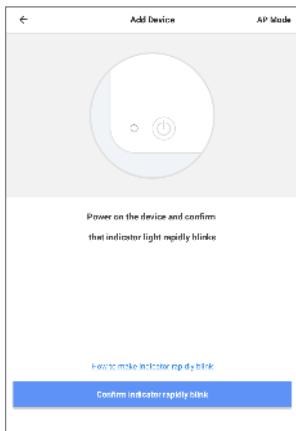


5. Le SSID de votre WiFi s'affichera pour vous permettre de vous connecter. Veuillez vous assurer que votre appareil mobile est connecté à votre réseau WiFi 2,4 GHz. Les réseaux WiFi 5 GHz ne seront pas pris en charge. Veuillez saisir le mot de passe de votre routeur / AP à la maison.

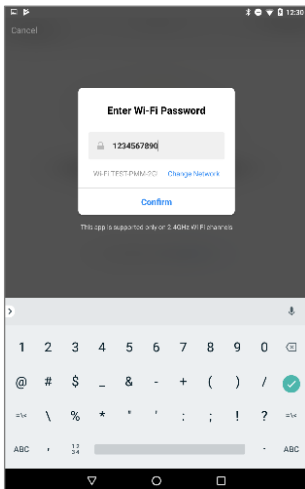


6. Un code QR sera généré automatiquement dans l'application, comme indiqué sur l'image. Présentez le code QR à l'objectif de la caméra, en maintenant une distance d'environ 15 à 30 cm. Lorsque vous entendez un « bip » sonore et que la lumière rouge devient bleue, cliquez sur « I heard the beep ».



7. La DIGITUS® Caméra extérieure Smart Full HD PTZ avec suivi automatique, double LED, WiFi + commande vocale est maintenant connectée à votre réseau WiFi.

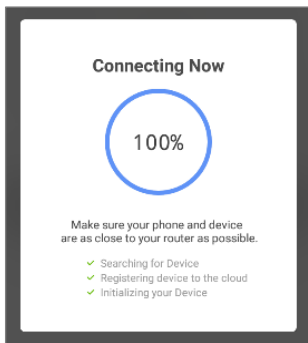


8. Une fois la caméra connectée avec succès, elle peut être renommée. Pour utiliser un système à commande vocale comme Amazon Alexa ou Google Home, nous recommandons de donner à la caméra un nom identifiable, par exemple entrée principale.

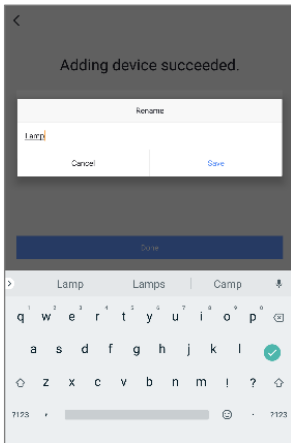

Une fois la caméra renommée, appuyez sur « Save » et « Done » pour enregistrer les modifications.

9. Vous serez dirigé vers le menu principal.

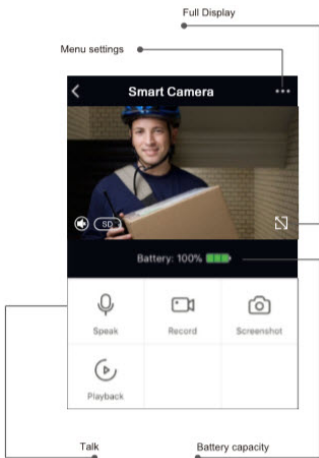

Maintenant vous pouvez utiliser votre DIGITUS® Caméra extérieure Smart Full HD PTZ avec suivi automatique, double LED, WiFi + commande vocale.

12. Description technique

Caractéristiques techniques :

Plage de fréquences : 2 412 – 2 472 MHz (HT20)

Puissance d'émission : <20 dBm EIRP

Version du matériel : 1.01

Version du logiciel : V1.0.33.R_20200910

13. Remarques générales sur les émissions radio

Pendant l'installation et l'utilisation, assurez-vous que les personnes se trouvent à au moins 20 cm de l'appareil. Le signal est transmis par un chemin de transmission non exclusif. Il n'est pas à exclure que des perturbations et des interférences se produisent. Les opérations générales de commutation dans le système d'alimentation électrique, les moteurs électriques ou les terminaux défectueux peuvent causer des interférences. En cas de problèmes de ce type, demandez conseil à votre revendeur ou à un technicien radio et télévision expérimenté.

Information !

La portée des signaux au sein des bâtiments peut fortement différer de la portée en champ libre. Outre la puissance de transmission, les caractéristiques du bâtiment, les conditions météorologiques et l'humidité peuvent avoir une forte incidence sur la portée des signaux. Une portée des signaux limitée dues à ces influences ne constitue pas un défaut du produit.

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Allemagne

