



Switch KVM, 4 porte, 4K60Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI out



Guida di installazione rapida

DS-12890 Rev.2

Indice

| | |
|--|----|
| 1. INTRODUZIONE | 3 |
| 2. CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO | 3 |
| 3. CARATTERISTICHE | 3 |
| 4. DESCRIZIONE DEL PANNELLO | 4 |
| 5. SPECIFICHE | 6 |
| 6. COLLEGAMENTO E UTILIZZO | 7 |
| 7. DIAGRAMMA DI CONNESSIONE..... | 10 |
| 8. INFORMAZIONI SULL'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE | 11 |

CARO CLIENTE

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per prestazioni e sicurezza ottimali, La preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni prima di collegare o utilizzare il prodotto. Inoltre, La preghiamo di conservare questo manuale per consultazioni future.

1. INTRODUZIONE

Questo dispositivo è uno switch DP-KVM molto efficiente. Indirizza il video ad alta definizione (in risoluzioni multiple fino a 4Kx2K@60Hz) e l'audio da una qualsiasi delle varie sorgenti alle unità di visualizzazione. Questo switcher DP-KVM non solo ha la funzione di commutazione con la pressione dei tasti, ma ha anche la funzione intelligente e la funzione hot-plug.

2. CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Prima di provare a utilizzare questa unità, si prega di controllare l'imballaggio e assicurarsi che i seguenti elementi siano contenuti nella scatola della spedizione:

- 1 x Switch KVM, 4 porte, 4K60Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI out
- 1 x adattatore di alimentazione per switch KVM
- 4 x cavi di collegamento USB 3.0 (da USB B a USB A)
- 4 x cavo DisplayPort 1,2 m
- 1 x telecomando a infrarossi
- 1 x ricevitore a infrarossi con cavo di collegamento
- 2 x staffe di collegamento per installazione sul tavolo/a parete
- 1 x manuale utente


3. CARATTERISTICHE

- Supporta una risoluzione fino a 4Kx2K@60Hz
- Supporta RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Supporta la funzione KVM
- Supporta un display (DP o HDMI) e un set di tastiera e mouse per controllare quattro PC con porte DP
- DisplayPort:
 - Supporta 8.1Gbps per larghezza di banda del canale (32.4Gbps tutti i canali)
 - Supporta 16bit per profondità di colore del canale (48bit tutti i canali)
 - Supporta HDR

Note: teoricamente, la risoluzione DP può essere fino a 8K, deve essere verificata sulle schede grafiche DP1.4 e sul display DP 8K




- **HDMI:**
Supporta 6Gbps per larghezza di banda del canale (18Gbps tutti i canali)
Supporta 12bit per profondità di colore del canale (36bit tutti i canali)
Supporta HDCP 2.2/1.4
Supporta HDR
- Supporta la funzione telecomando a infrarossi
- Supporta la commutazione delle indicazioni LED
- Supporta Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 e superiore / Linux/ Apple Mac OS

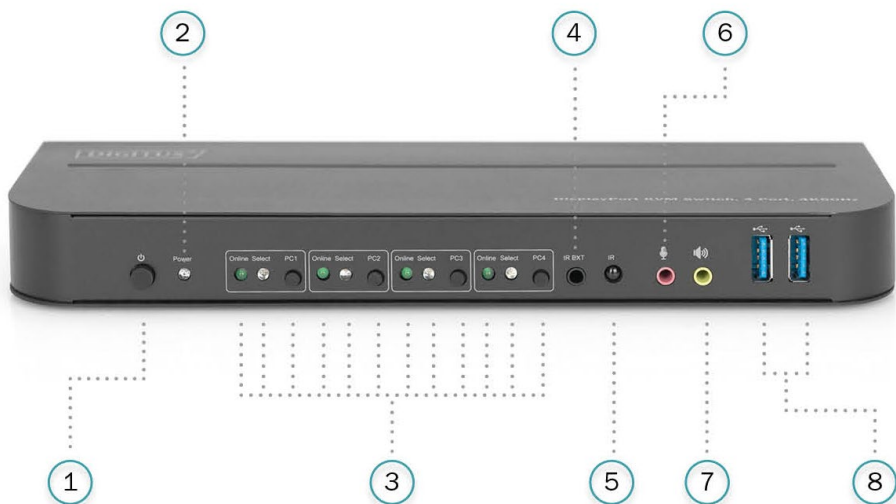
4. DESCRIZIONE DEL PANNELLO



Pannello anteriore



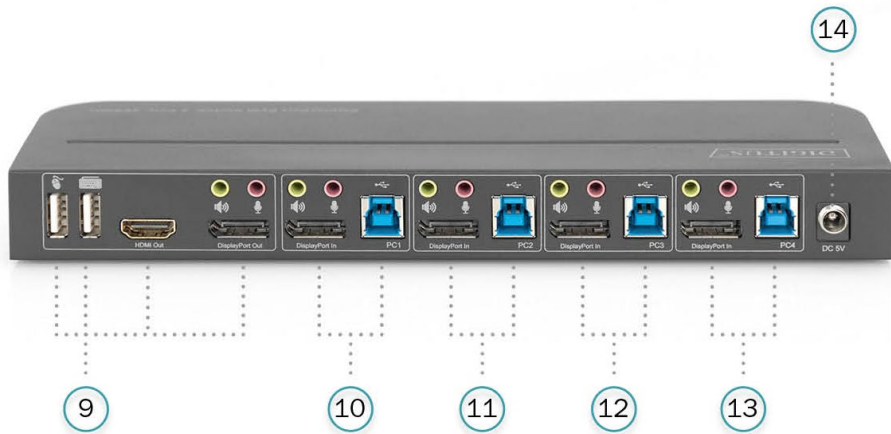

- 1) Pulsante di alimentazione: Premere l'interruttore per accendere/spagnere l'unità.
- 2) Indicatore di alimentazione: Il LED si accende una volta che la DC/5V è fornita e l'unità è accesa.
- 3) Selezione ingresso: Quando PC1/PC2/PC3/PC4 è selezionato, il corrispondente "Select" si accende per indicare la selezione dell'ingresso (i LED "Select" lampeggiano in un ciclo in modalità di commutazione automatica). Il LED "Online" si accende quando la porta USB-B corrisponde è collegata.

- 4) IR EXT: Collegare l'Extender IR a questa porta per la ricezione del segnale IR dal telecomando.
- 5) IR: Per la ricezione del segnale IR dal telecomando.
- 6) : Porta di ingresso MIC 3,5mm.
- 7) : Porta di uscita stereo 3,5mm.
- 8) : Porte USB 3.0, usate principalmente per il collegamento a stampanti, scanner, U-disk, ecc.



Pannello posteriore

9) Porte di uscita:

- Collegare  a un mouse o una tastiera.
- Collegare  a una tastiera o a un mouse.
- Collegare  a un amplificatore.
- Collegare  a un MIC.
- Collegare "HDMI Out" al display HDMI.
- Collegare "DisplayPort Out" al display DP.

10) Porte di ingresso PC1:

Collegare rispettivamente alle porte DisplayPort, USB, MIC, stereo del PC1.

11) Porte di ingresso PC2:

Collegare rispettivamente alle porte DisplayPort, USB, MIC, stereo del PC2.

12) Porte di ingresso PC3:

Collegare rispettivamente alle porte DisplayPort, USB, MIC, stereo del PC3.

13) Porte di ingresso PC4:

Collegare rispettivamente alle porte DisplayPort, USB, MIC, stereo del PC4.

14) DC 5V: Inserire l'alimentatore a 5V DC nell'unità.

5. SPECIFICHE

| Connettori | |
|---------------------------------|---|
| Connettori console | <ul style="list-style-type: none">• USB 2.0-A x2 (parte posteriore)• DisplayPort femmina x1 (parte posteriore)• HDMI femmina x1 (parte posteriore)• Jack stereo 3,5mm (verde, 1 anteriore, 1 posteriore) x2• Jack stereo 3,5mm (rosa, 1 anteriore, 1 posteriore) x2 |
| Connettori KVM | <ul style="list-style-type: none">• USB 3.0-B x4 (parte posteriore)• DisplayPort femmina x4 (parte posteriore)• Jack stereo 3,5 mm (verde, parte posteriore) x4• Jack stereo 3,5 mm (rosa, parte posteriore) x4 |
| Connettore USB HUB | <ul style="list-style-type: none">• USB 3.0-A x2 (parte anteriore) |
| Risoluzione | |
| Risoluzione max | 3840*2160@60Hz, 4096*2160@60Hz |
| Frequenza di esercizio | |
| Larghezza di banda HDMI | 18G |
| Larghezza di banda DisplayPort | 32.4G |
| Parte meccanica | |
| Materiale | Metallo |
| Misura (Lungh. x Largh. x Alt.) | 243*75*26mm |
| Peso (netto) | 505.4g |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | Da 0 °C a +45 °C |
| Umidità di esercizio | da 10 a 85% umidità relativa (nessuna condensa) |
| Temperatura di conservazione | Da -10 °C a +80 °C |

| | |
|-----------------------------|---|
| Umidità di conservazione | da 5 a 90% umidità relativa (nessuna condensa) |
| Requisiti energetici | |
| Alimentazione esterna | DC 5V |
| Consumo energetico (max.) | 11.75W |
| Protezione ESD | |
| Modello del corpo umano | ±8 kV (scarico a vuoto d'aria) & ±4 kV (scarico a contatto) |



6. COLLEGAMENTO E UTILIZZO

Funzionamento

- 1) Collegare i PC alle porte USB-B dell'unità con cavi USB; collegare rispettivamente le porte MIC e stereo dei PC a quelle (sopra il "DisplayPort In") dell'unità con cavi audio da 3,5 mm; collegare i PC alle porte "DisplayPort In" dell'unità con cavi DisplayPort.
- 2) Collegare la tastiera e il mouse alle porte USB-A sul pannello posteriore dell'unità; collegare rispettivamente i microfoni e gli amplificatori alle porte mic e stereo (sul pannello anteriore/sopra "DisplayPort Out") dell'unità con cavi audio da 3,5 mm; collegare uno schermo a "DisplayPort Out" dell'unità con un cavo DisplayPort di massimo 2 m. (Oppure collegare uno schermo a "HDMI Out" dell'unità con un cavo HDMI)
Nota: Quando "DisplayPort Out" o "HDMI Out" sono collegati, il video viene emesso automaticamente dalla porta collegata; quando due di essi sono collegati, il video viene emesso da DisplayPort.
- 3) Alimentare l'unità con DC 5V e premere il pulsante di accensione, l'indicatore "Power" si accende, le porte USB-B sono collegate normalmente e gli indicatori "Online" si accendono. "Select" si accende per indicare il PC attualmente selezionato.
- 4) Premere i pulsanti sul pannello frontale dell'unità per selezionare l'ingresso, il corrispondente "Select" si accende. Dopo la selezione, il display mostra l'immagine corrispondente e il PC selezionato può essere controllato da un set di tastiera e mouse.
- 5) Il telecomando funziona allo stesso modo dei pulsanti manuali.



1,2,3,4: Per la selezione dell'ingresso. 1 specifica PC1, 2 specifica PC2, 3 specifica PC3 e 4 specifica PC4.

 ,  Per loop di commutazione. Ordine: PC1→PC2→PC3→PC4→PC1...

- 6) Per la funzione esterna, collegare la stampante/lo scanner/l'U-disk alle porte USB-A sul pannello frontale dell'unità.

Utilizzo con funzione speciale:

- 1) Funzione di attraversamento del mouse

Posizionare il mouse sul lato destro del display e continuare a scorrere verso destra per 2 secondi, l'unità passa automaticamente alla porta successiva. L'ordine di commutazione è: PC1→PC2→PC3→PC4→PC1→...;

- 2) Funzione di commutazione e rilevamento USB-B:

- Quando l'unità rileva che un PC è collegato alla porta USB-B dell'unità, l'unità passa immediatamente a questo PC e i corrispondenti indicatori "Online" e "Select" si accendono.
(Per esempio: Quando il PC1 è già collegato, il PC3 è collegato all'unità attraverso la porta USB-B, allora l'unità passa immediatamente al PC3.
- Quando il PC correntemente selezionato viene spento o il cavo USB viene scollegato, l'unità passa automaticamente al prossimo PC con l'alimentazione accesa e la porta USB collegata.

- 3) Funzione tasto di scelta rapida

(non funziona su una tastiera funzionale o solo le 2 porte USB-A sul pannello anteriore possono accedere a questa funzione.)

| Numero | Combinazione tasto di scelta rapida | Descrizione funzionale |
|--------|---|-----------------------------|
| 1 | Blocco scorrimento++ ¹ Blocco scorrimento +→o↓ | Passa alla porta successiva |
| 2 | Blocco scorrimento++ Blocco scorrimento +←o↑ | Passa alla porta precedente |

| | | |
|---|--|--|
| 3 | Blocco scorrimento++ Blocco scorrimento +[N ²] | Passa a PC N |
| 4 | Blocco scorrimento++ Blocco scorrimento +S ³ | Funzione di commutazione automatica (tempo predefinito: 15 secondi) |
| 5 | Blocco scorrimento++ Blocco scorrimento +I+[N ⁴]+[Invio] | Impostare l'intervallo di commutazione automatico (5~999 secondi) |
| 6 | Blocco scorrimento++ Blocco scorrimento +B+[1/O] ⁵ | Segnale acustico on/off (predefinito: on) |
| 7 | Blocco scorrimento++ Blocco scorrimento +F+L+A+S+H+[Invio] | Tutti riprendono la modalità predefinita con tasti di scelta rapida ⁶ |

Nota

- I tasti di scelta rapida non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole;
- Il segnale acustico quando si passa tra PC1 PC2, PC3 e PC4.

¹ “++” significa premere 2 volte in rapida successione. Per esempio: “Blocco scorrimento ++ Blocco scorrimento + 1” significa premere il pulsante Blocco scorrimento due volte in rapida successione e poi premere “1”. Il rilevamento tra ogni tasto di scelta rapida ha un tempo di 5 secondi. Per esempio, se il pulsante di Blocco scorrimento viene premuto per la prima volta, e poi il pulsante di Blocco scorrimento viene premuto dopo più di 5 secondi, la combinazione di tasti di scelta rapida non è valida;

² “N” qui indica il numero del PC. Per esempio, per passare a PC2, la combinazione dei tasti di scelta rapida è “Blocco scorrimento ++ Blocco scorrimento + 2”;

³ Attivare questa funzione, poi DisplayPort, MIC e l’altoparlante entreranno nella modalità di commutazione automatica senza USB. Premete (tranne la barra spaziatrice) qualsiasi tasto per uscire alla porta prima della commutazione automatica, premete la barra spaziatrice per rimanere nella porta attualmente commutata. Quando si effettua la commutazione automatica, il LED “Select” lampeggia contemporaneamente.


⁴ “N” qui indica il numero di intervalli di commutazione che può andare da 5 (secondi) a 999 (secondi);

⁵ “1” significa acceso, “O” significa spento;

⁶ Questa modalità è solo collegata alla funzione del tasto di scelta rapida numero 4 e numero 6.

7. DIAGRAMMA DI CONNESSIONE


Pannello anteriore

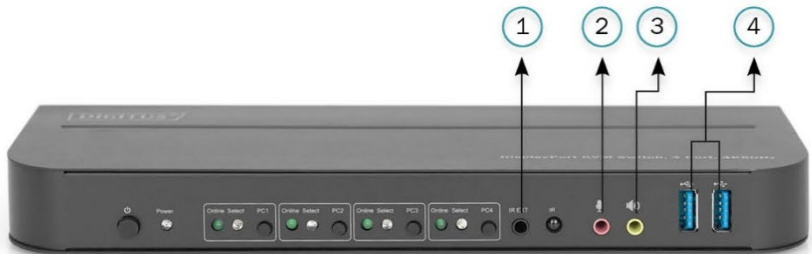

- ①. IR Extender
- ②. Mic

- ③. Amplificatore
- ④. Dispositivi USB

Pannello posteriore

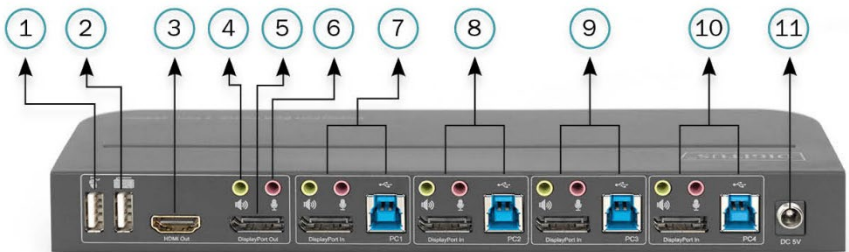

- ①. Mouse
- ②. Tastiera
- ③. Display HDMI
- ④. Amplificatore
- ⑤. Display DisplayPort
- ⑥. Mic

- ⑦. PC 1
- ⑧. PC 2
- ⑨. PC 3
- ⑩. PC 4
- ⑪. Alimentazione

8. INFORMAZIONI SULL'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

| Informazioni pubblicate | Valore e precisione | Unità |
|--|---|-------|
| Nome o marchio di fabbrica del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo | Dongguan Guanjin Electronics Technology Co.,Ltd Blocco 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Distretto di Dongcheng, 523128 Città di Dongguan, Provincia di Guangdong | - |
| Identificatore del modello | K25V050300G | - |
| Tensione di ingresso | AC, 100-240V | V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 | Hz |
| Tensione di uscita | DC, 5V | V |
| Corrente di uscita | 3 | A |
| Potenza di uscita | 15 | W |
| Efficienza attiva media | 81.39 | % |
| Rendimento a basso carico (10 %) | 76 | % |
| Consumo energetico in assenza di carico | 0,1 | W |

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la dichiarazione di conformità è mancante, è possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del produttore.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germania

