



Système de Collaboration Sans Fil Click & Present Pro



Manuel

**DS-55317 Rev. 4 – Kit : 2 x Émetteur (TX), 1 x Récepteur (RX)
DS-55322 Rev. 2 – Récepteur supplémentaire (TX)**

1. Introduction

Le Système de Collaboration Sans Fil de DIGITUS® rassemble tous vos appareils (ordinateur portable, tablette, smartphone) et offre une solution de présentation basée sur le matériel pour la transmission sans fil de contenu d'écran pour les salles de réunion et de conférence. Il est possible de connecter jusqu'à 30 participants avec le récepteur. Jusqu'à 4 participants peuvent présenter/collaborer simultanément en écran partagé. Les ordinateurs portables peuvent être connectés avec l'émetteur HDMI, le kit peut être étendu avec des émetteurs supplémentaires (DS-55322). Partagez facilement du contenu depuis une tablette/un smartphone en utilisant la fonction de partage/diffusion (iOS, iPadOS/Android) de votre appareil mobile. Pour ce faire, connectez d'abord votre appareil mobile au récepteur (SSID) via WLAN. La configuration du système a été simplifiée au maximum – aucun logiciel/application supplémentaire n'est nécessaire. Augmentez le rendement de vos réunions, gagnez du temps et obtenez des résultats optimaux. Partager – Présenter – Collaborer.

2. Fonctionnalités

- Partagez, présentez et collaborez depuis votre ordinateur portable, votre tablette ou votre smartphone – Distance de transmission jusqu'à 50 m entre l'émetteur et le récepteur. La tablette ou le smartphone se trouve à moins de 10 m.
- Installation facile – aucun logiciel ou application requis
- Jusqu'à 4 participants peuvent présenter simultanément en écran partagé
- Jusqu'à 30 participants (connexion simultanée au récepteur)
- Partage de l'ordinateur portable via l'émetteur HDMI ou via écran sans fil (Windows)/synchronisation d'écran (macOS)
- Partagez depuis une tablette/un smartphone en utilisant la fonction de partage/diffusion (iOS, iPadOS/Android) de votre appareil mobile
- Touch Panel Back Control - la fonction Touch Back de l'unité réceptrice permet de renvoyer sans fil les gestes/commandes du doigt sur un grand écran tactile vers un PC Windows
- Tableau blanc intégré - le menu principal du récepteur dispose d'une fonction tableau blanc et permet, en combinaison avec un écran tactile, de prendre rapidement des notes pendant la réunion ou la présentation directement sur l'écran

assurez-vous que les appareils répondent aux caractéristiques suivantes :

- iOS 9.0 ou ultérieur / iPadOS 13 ou ultérieur
- Android 5.0 ou ultérieur


4. Caractéristiques du produit

Caractéristiques techniques	
Entrée vidéo	1920 x 1080 (1080p60/50/30/25/24, 1080i60/50) 1280 x 720 (720p60/50) 720 x 576 (576p50); 720 x 480 (480p60)
Décodage et sortie vidéo	Jusqu'à 4K60 (RX)
Audio	Stéréo, 48 KHz
Norme sans fil	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2.4G / 5 GHz, 2T2R
Latence :	Environ 100 ms
Version HDMI	HDMI 2.0 (RX) avec HDCP2.1
Protocole d'authentification	WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
Cryptage	AES 128 bits
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
Portée	Jusqu'à 50 m (en plein air)
Émetteur	
Câbles	Câble USB, câble HDMI
Voyant d'état	1x
Bouton de commutation	1x
Alimentation	DC 5V / 0,5A
Consommation électrique	Environ 2,5W
Dimensions	80 x 80 x 14 mm
Poids	80 g
Récepteur	
Interfaces	2x USB-A, in, 1x USB-C, 1x RJ45, 1x HDMI
Voyant d'état	1x
Alimentation	DC 5V / 2A
Consommation électrique	Environ 10W
Dimensions	85 x 104 x 23 mm
Poids	305 g

Plage de température	
Fonctionnement :	0 à 40 °C (+32 à +104 °F)
Stockage :	-10 à 60 °C (+14 à +140 °F)
Humidité	
Fonctionnement :	10 à 80 % (humidité relative)
Stockage :	5 à 90 % (humidité relative)


5. Vue d'ensemble du produit

Émetteur

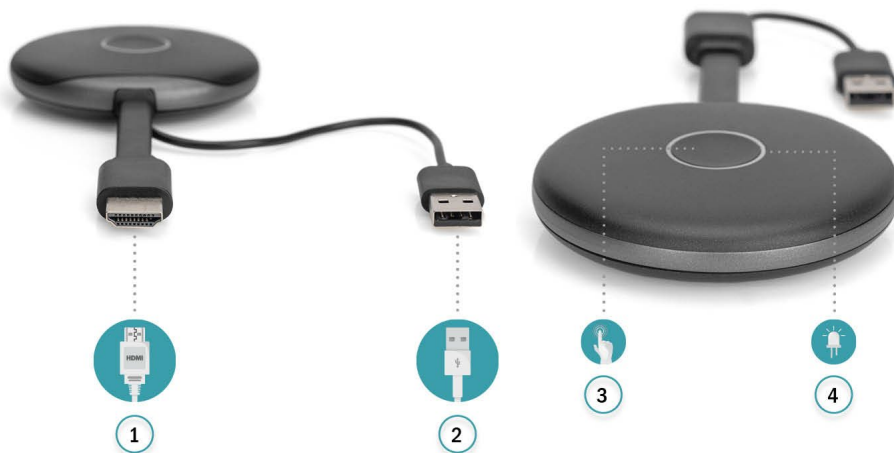


1	HDMI Type A	Connexion d'un ordinateur ou d'autres appareils avec HDMI
2	USB 2.0 Type A	Connexion à un ordinateur ou à d'autres appareils pour l'alimentation
3	Bouton de connexion	Bouton de partage avec voyant LED : Appuyer pour démarrer le partage
4	Indicateur d'état (indique différents états)	<ul style="list-style-type: none"> • Voyant rouge, clignote en rouge : TX démarre (émetteur) • Voyant clignote en bleu : En attente de connexion • Voyant allumé en bleu : Connecté et prêt à l'emploi • Voyant clignote en violet : Pas d'entrée vidéo

Récepteur

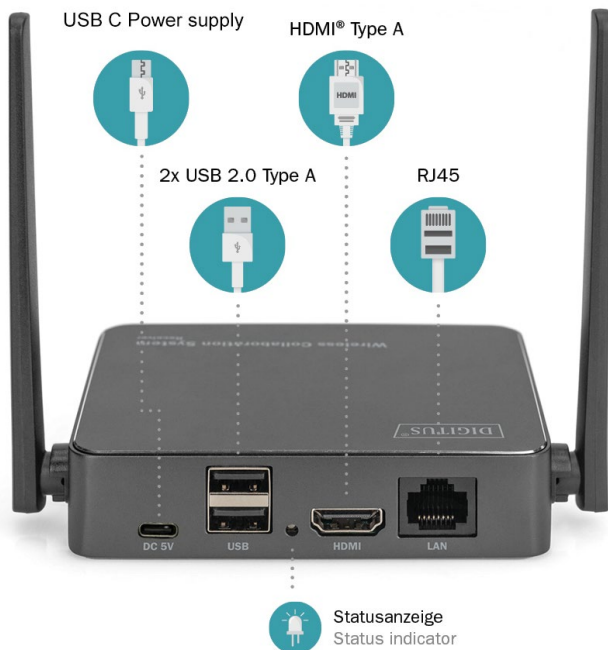

1	USB-C	Connexion à un adaptateur 5 V / 2 A pour l'alimentation électrique
2	2 x USB 2.0, A	Connexion à un écran tactile ou à une souris/un clavier via la fonction KVM
3	HDMI, A	Connexion à une TV, un projecteur et un écran à l'aide du câble HDMI
4	RJ45 (Fast Ethernet)	Connexion au routeur/réseau pour l'accès à l'internet
5	Indicateur d'état	Voyant clignote en bleu : En attente de connexion Voyant allumé en bleu : Connecté avec TX (émetteur)

6. Diagramme de connexion

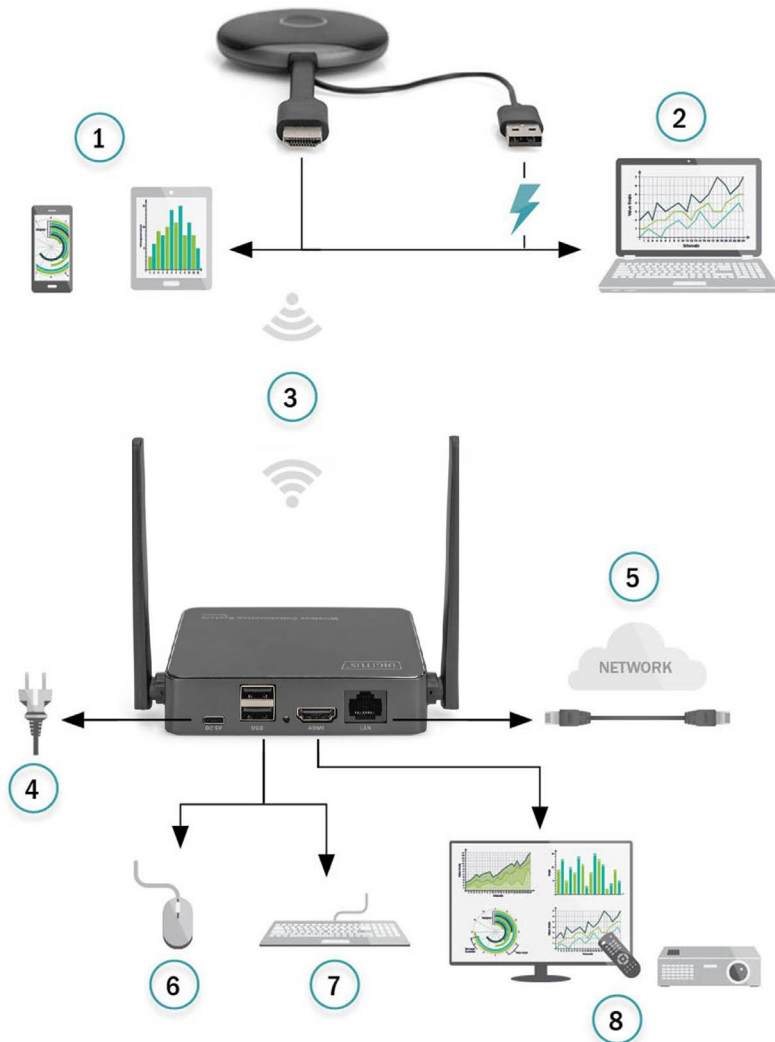

1	Smartphone/ tablette	5	Câble de connexion
2	Ordinateur portable	6	Souris
3	50 m max. Portée	7	Clavier
4	Alimentation	8	TV / projecteur


7. Installation du récepteur

1. Mettez le RX (récepteur) sous tension via l'adaptateur secteur USB et connectez-le à l'écran ou au projecteur avec un câble HDMI
2. Connectez le câble USB à l'écran (uniquement pour l'écran tactile)
3. Connectez le câble RJ45 à votre RX (récepteur) pour accéder à l'internet.

Remarque :


- Veuillez ignorer l'étape 2 si l'écran ne dispose pas d'un écran tactile.
- Veuillez ignorer l'étape 3 si vous n'avez pas besoin d'accéder à l'Internet.

7.1 paramètres du récepteur :


En bas à droite de la page principale du récepteur, c'est la fonction  (Paramètres) :



Paramètres


Cliquez sur  pour entrer dans la page de paramétrage :

- 1) **Common Setup** : l'utilisateur peut sélectionner la langue et vérifier la version du produit

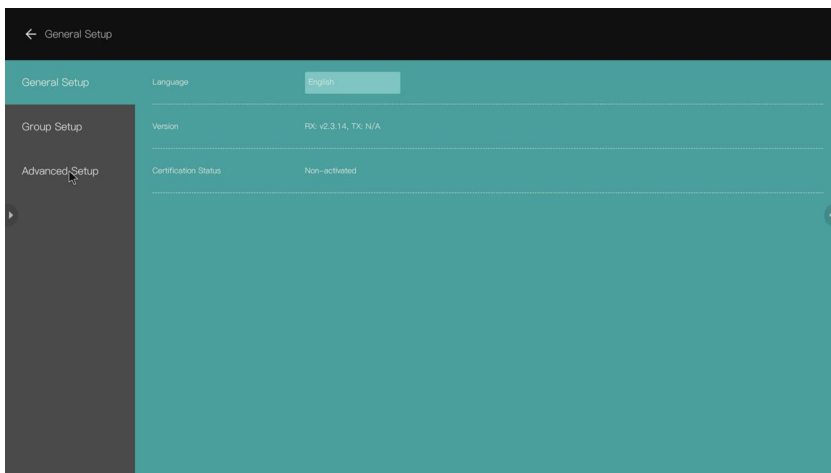

- 2) **Group Setup** : l'utilisateur peut ajuster les informations affichées en mode multi-utilisateurs



- 3) **Advanced Setup** :

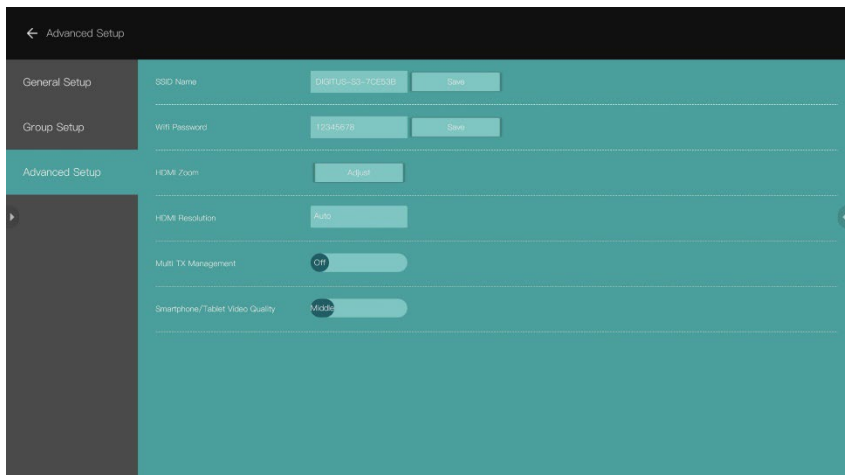


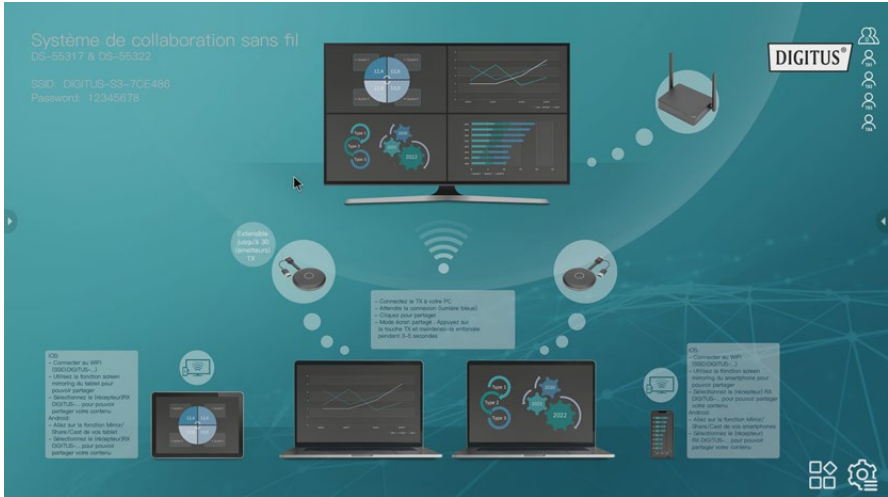
- Nom SSID : définir le nom SSID
- Wi-Fi Password : définir le mot de passe SSID
- HDMI Zoom : définir les paramètres de la sortie HDMI
- HDMI Resolution : définir la résolution de la sortie HDMI

7.2 Multi TX (émetteur) Management :

Lorsqu'il est réglé sur ON, les boutons des utilisateurs et le nombre de participants qui sont connectés au RX seront affichés dans le coin supérieur droit de la page principale de l'écran de démarrage du RX.

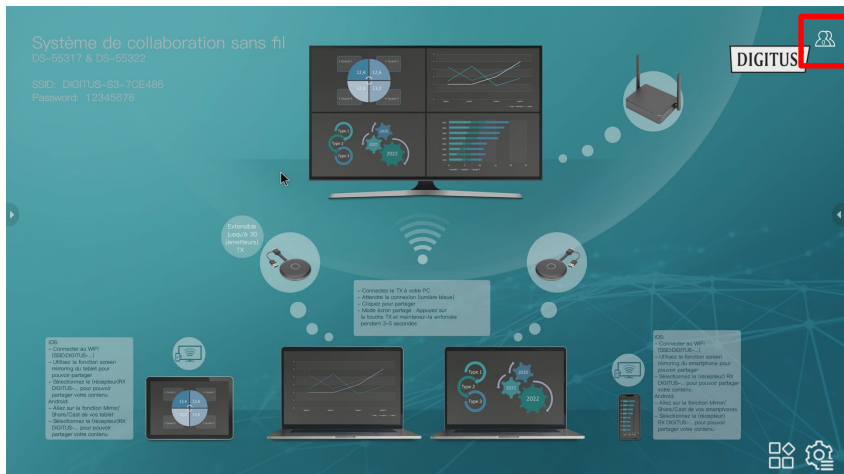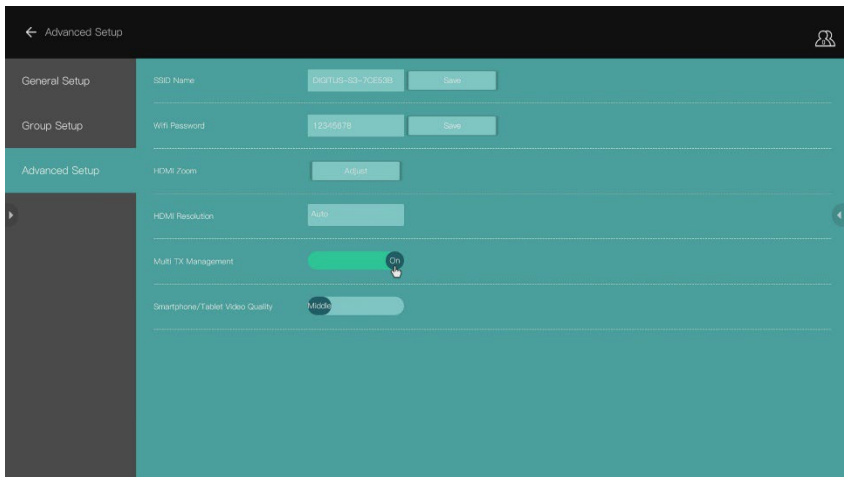

Cliquez sur le bouton , la liste des TX (participants) s'affiche à l'écran. La liste des TX sera masquée lorsque vous cliquerez à nouveau sur ce bouton. Il est facile pour le modérateur de la réunion de contrôler chaque TX sur le grand écran.



8. Appairage d'un émetteur (TX) et d'un récepteur (RX)

Le système de collaboration sans fil (DS-55317) comprend 1 récepteur (RX) et 2 émetteurs (TX), qui sont déjà appariés. Normalement, vous n'avez pas besoin de les appairer à nouveau.

Toutefois, si vous devez appairer à nouveau ou achetez un émetteur supplémentaire (DS-55322), vous devez suivre les instructions ci-dessous pour appairer le nouvel émetteur avec le récepteur.

1. Mettez le récepteur (RX) sous tension et connectez-le à l'écran. Veillez à utiliser un adaptateur secteur USB pour le RX.
2. Connectez le câble USB (fiche USB-A) de l'émetteur (TX) au port USB A du récepteur.
3. Attendez environ 15 secondes, le voyant du bouton TX passera du rouge au bleu, et le message « pairing successful » s'affichera sur l'écran du RX.

Remarque : Répétez le processus si nécessaire.



9. Guide de mise à jour du logiciel TX et RX :

Le TX et le RX sont déjà équipés des derniers logiciels, vous n'avez pas besoin de les mettre à jour. Dans le cas où une mise à jour du logiciel serait disponible à l'avenir, veuillez suivre le guide de mise à jour ci-dessous pour la mise à jour du logiciel.


Veuillez toujours mettre à jour le TX en premier lieu avant de mettre à jour le RX.

9.1 Processus de mise à jour du TX :

- 1) Tout d'abord, assurez-vous que le TX et le RX sont déjà appariés
- 2) Dézippez le fichier de mise à jour, et copiez le fichier "tx_image, tx_config.txt" dans la racine d'un Udisk / clé USB (Fat32)
- 3) Branchez l'Udisk / la clé USB au port USB du RX, puis mettez le RX sous tension
- 4) Une fois l'interface du logiciel du RX ouverte, allumez le TX (pas besoin de connecter le câble HDMI), le TX se connectera automatiquement au RX
- 5) Ensuite, le RX enverra le fichier de mise à jour au TX pour une mise à jour sans fil, un message de mise à jour apparaîtra sur l'écran du RX. Pendant le processus de mise à jour, les voyants rouge et bleu du TX clignoteront alternativement




- 6) Après la mise à jour, le voyant du TX clignote en bleu et le message « TX updated OK » s'affiche sur l'écran du RX

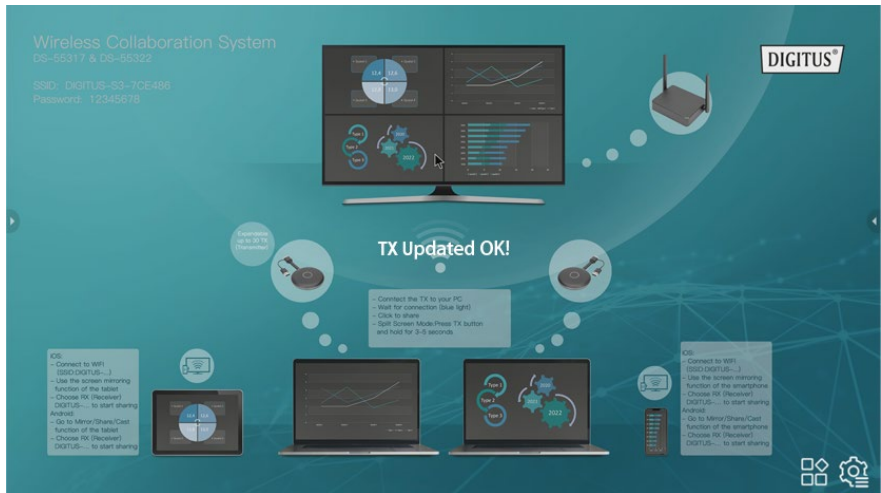


- 7) Après la mise à jour, veuillez appairer à nouveau le TX et le RX (Veuillez vous référer au guide d'appairage des TX et RX)


9.2 Processus de mise à jour du RX :

- 1) Changez le nom du fichier zip de mise à jour de RX en "update".zip (pas besoin de décompresser le fichier) et copiez-le dans la racine de la clé USB
- 2) Branchez l'Udisk au port USB du RX, puis mettez le RX sous tension
- 3) Le RX reconnaîtra le firmware et un message de mise à jour s'affichera à l'écran, veuillez cliquer sur installer pour effectuer la mise à jour

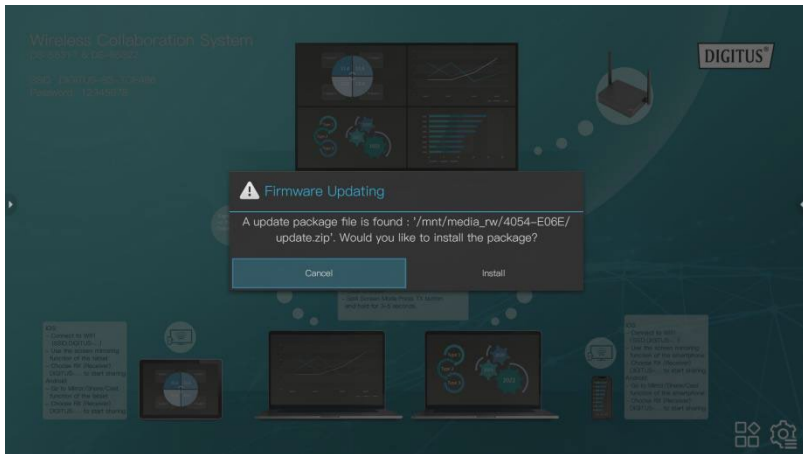


- 4) Ensuite, le RX redémarrera pour la mise à jour

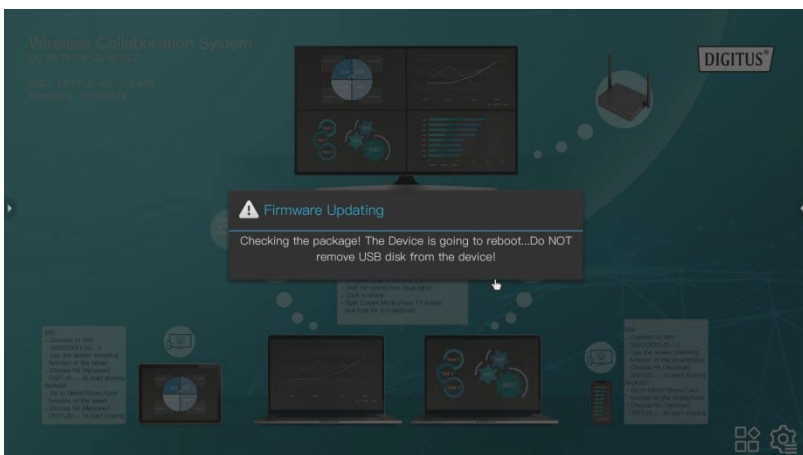

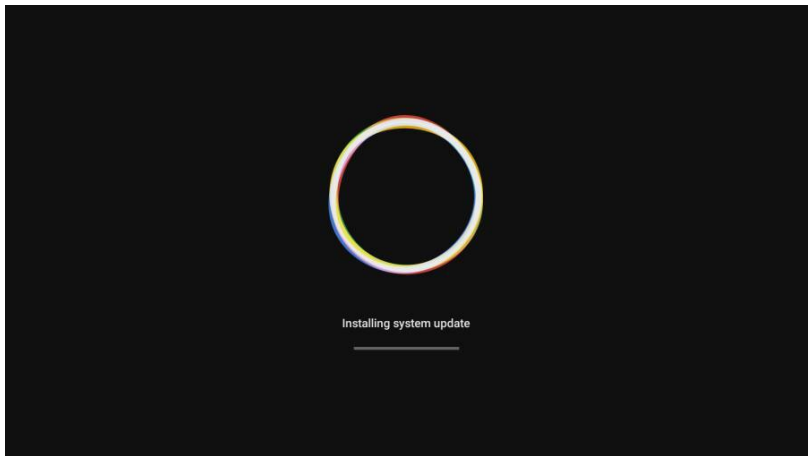

5) Une fois la mise à jour de RX réussie, un message s'affiche à l'écran, vous pouvez choisir de sauvegarder ou de supprimer le fichier

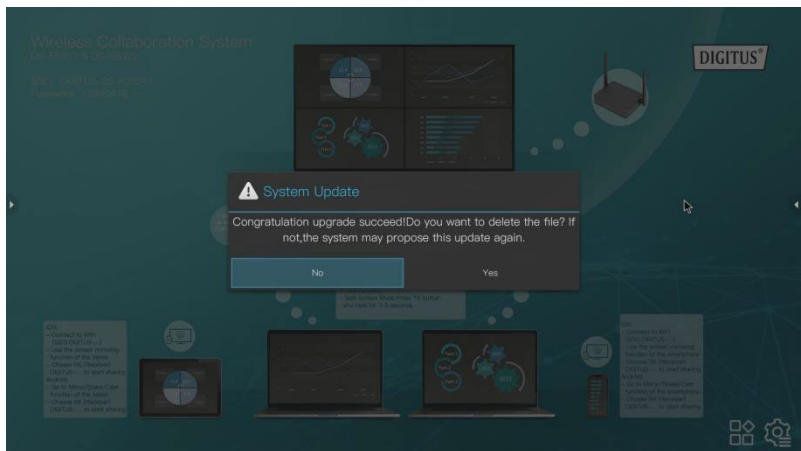

10. Installation de l'émetteur (TX) HDMI sans fil

- 1) Branchez les fiches HDMI et USB à l'ordinateur portable
- 2) Le voyant LED du TX devient rouge quand le dispositif démarre



- 3) Le voyant LED clignote en bleu lorsque le TX est prêt à diffuser




- 4) Le voyant devient bleu fixe lorsque vous cliquez sur le bouton pour lancer la présentation



11. Diffusion à partir d'un smartphone / d'une tablette

1. Appareils iOS

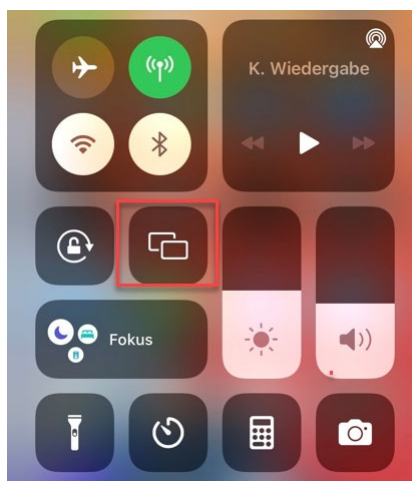

- Recherchez dans les paramètres Wi-Fi, le SSID du RX (récepteur) et connectez-vous (SSID : DIGITUS..., Password : 12345678), le SSID est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran de démarrage du RX
- Utiliser la fonction mise en miroir de l'écran du smartphone
- Choisissez le RX (Récepteur) DIGITUS-... pour démarrer le partage

Remarque : si le RX est déjà connecté au réseau de votre bureau et que les appareils iOS sont dans le même réseau, dans ce cas, il n'est pas nécessaire que les appareils iOS se connectent d'abord au SSID du RX.

2. Appareils Android




- Assurez-vous que le Wi-Fi de votre appareil Android est activé
- Utiliser la fonction mise en miroir de l'écran / partage / diffusion du smartphone
- Choisissez le RX (Récepteur) DIGITUS-... pour démarrer le partage

Remarque : il existe des noms différents selon les marques de téléphones ou de tablettes : WIFI Display, WLAN Display, Wireless Display, Allshare Display, Allshare Cast, Wireless Display, MirriorShare, etc.

12. Application multi-utilisateurs et mode multi-écran / écran partagé

1. Mode simple écran :

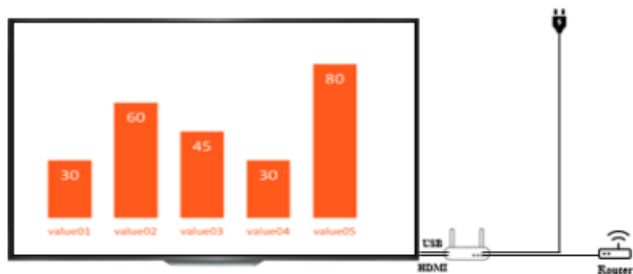

- S'il n'y a qu'un émetteur (TX), appuyez brièvement sur le bouton TX, l'écran de l'ordinateur portable sera partagé avec le grand écran
- S'il y a deux émetteurs ou plus, il suffit de cliquer sur le bouton de l'émetteur que vous voulez partager sur votre grand écran Vous pouvez facilement basculer d'un TX à l'autre en appuyant sur le bouton du TX correspondant – cliquez et partagez facilement
- Si vous souhaitez partager du contenu à partir d'un Smartphone ou d'une tablette, veuillez suivre le processus de diffusion décrit précédemment au point 11 « Diffusion à partir d'un smartphone / d'une tablette »

Remarque :

Si un émetteur HDMI (TX) est connecté au récepteur HDMI (RX), veuillez désappairer le TX et le RX en appuyant d'abord sur le bouton du TX, un écran de démarrage s'affichera. Vous pourrez ensuite connecter un appareil mobile. La priorité est accordée à l'émetteur HDMI (TX) avant le dispositif mobile (smartphone/tablette).

2. Mode multi-écran / écran partagé :

Remarque : Les appareils Android ne prennent pas en charge le mode multi-écran.



Un émetteur (TX) HDMI sans fil seulement en écran partagé | jusqu'à 4 ordinateurs portables

- 1) Connectez le premier émetteur au récepteur en appuyant brièvement sur le bouton de l'émetteur, vous verrez le contenu du premier TX sur le grand écran
- 2) Pour partager le second émetteur, appuyez sur le bouton du second TX et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes, l'écran du récepteur passe en mode multi-écran / écran partagé – vous verrez le contenu des deux TX sur le grand écran
- 3) Pour ajouter un troisième et un quatrième TX, veuillez répéter le processus, en maintenant enfoncé le bouton du TX que vous voulez ajouter/partager

Émetteur HDMI (TX) sans fil et smartphone / tablette iOS en écran partagé

Exemple 1) : 1 Émetteur (TX) HDMI sans fil + 1 appareil mobile iOS

- 1) Connectez d'abord l'appareil mobile au récepteur (connectez-vous au SSID du RX *comme expliqué au point 11*), puis utilisez la fonction de mise en miroir de l'écran de l'appareil mobile, vous verrez le contenu de l'appareil sur le grand écran
- 2) Pour maintenant ajouter l'émetteur HDMI sans fil (ordinateur portable) à l'écran du récepteur, veuillez appuyer sur le bouton du TX et le maintenir enfoncé pendant 3 à 5 secondes, l'écran du récepteur passera en mode multi-écran / écran partagé – vous verrez le contenu de l'appareil mobile et du TX sur le grand écran

Exemple 2) : 2 Émetteurs (TX) HDMI sans fil + 1 appareil mobile iOS

- 1) Connectez le premier émetteur au récepteur en appuyant brièvement sur le bouton de l'émetteur, vous verrez le contenu du premier TX sur le grand écran
- 2) Pour partager le second émetteur, appuyez sur le bouton du second TX et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes, l'écran du récepteur passe en mode multi-écran / écran partagé – vous verrez le contenu des deux TX sur le grand écran
- 3) Connectez ensuite l'appareil mobile au récepteur (connectez-vous au SSID du RX *comme expliqué au point 11*), puis utilisez la fonction de mise en miroir de l'écran de l'appareil mobile L'écran du RX se divisera alors en 4 et vous verrez le contenu des 2 TX et de l'appareil mobile sur le grand écran / RX)

Remarque :

- Si vous souhaitez maintenant ajouter un deuxième dispositif mobile, il suffit de répéter les étapes de partage de l'appareil mobile au point 3.
- Si vous voulez maintenant ajouter un troisième TX, il suffit de répéter les étapes pour l'émetteur HDMI sans fil au point 2).

En mode multi-écran, si vous utilisez des appareils iOS, assurez-vous d'abord que vos appareils iOS sont connectés au RX. Veuillez suivre le processus de diffusion décrit précédemment au point 11 « Diffusion à partir d'un smartphone / d'une tablette – appareils iOS ».


3. Comment quitter plusieurs écrans en mode partagé :

Cliquez brièvement sur n'importe quel bouton TX HDMI sans fil pour passer à un mode simple écran


13. Configuration du Multicast ou du Display Group Setup

Dans le mode groupe, lorsque la transmission vidéo d'un émetteur est adressée à un groupe de récepteurs simultanément


Étape 1 : Connectez plusieurs RX au même routeur pour vous assurer que les différents récepteurs sont dans le même sous-réseau

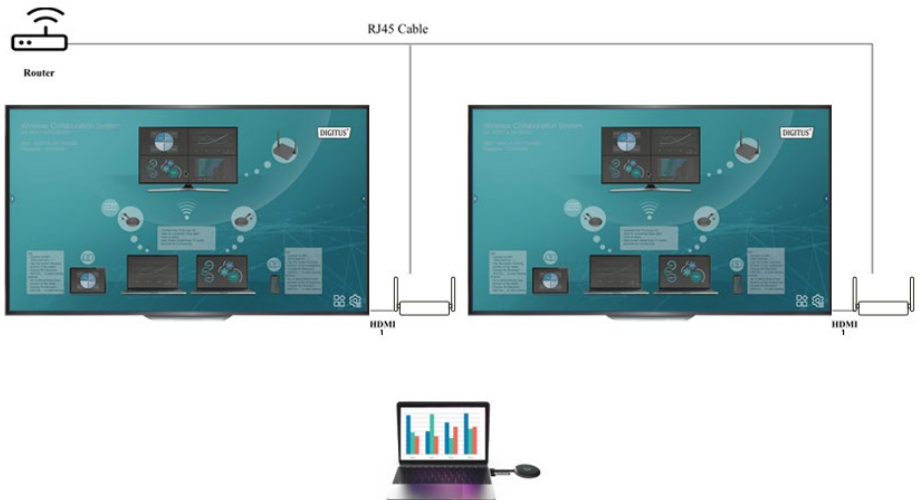

Étape 2 : Veuillez cliquer sur les paramètres du récepteur principal (RX) et sélectionner Display Group Setup

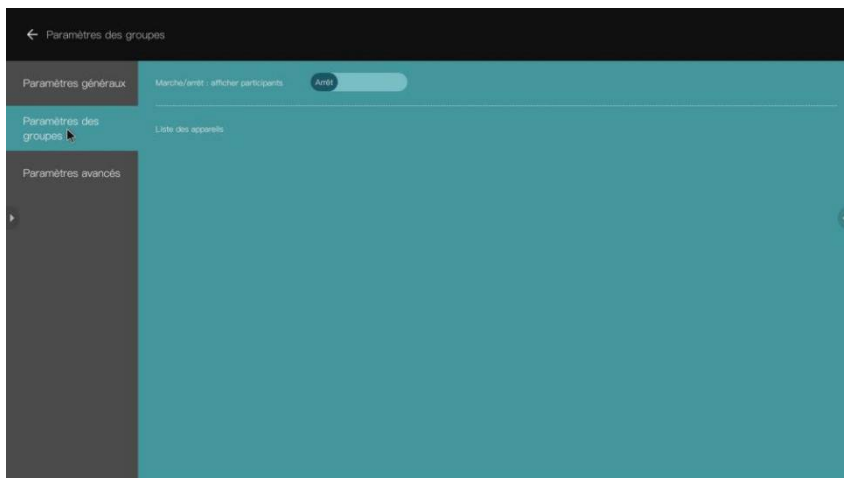

Étape 3 : Activez la fonction Display Group, tous les récepteurs qui se trouvent dans le même sous-réseau seront répertoriés dans la liste des appareils, veuillez sélectionner les récepteurs que vous voulez joindre au groupe d'affichage et confirmer, puis l'écran sera diffusé aux autres récepteurs.

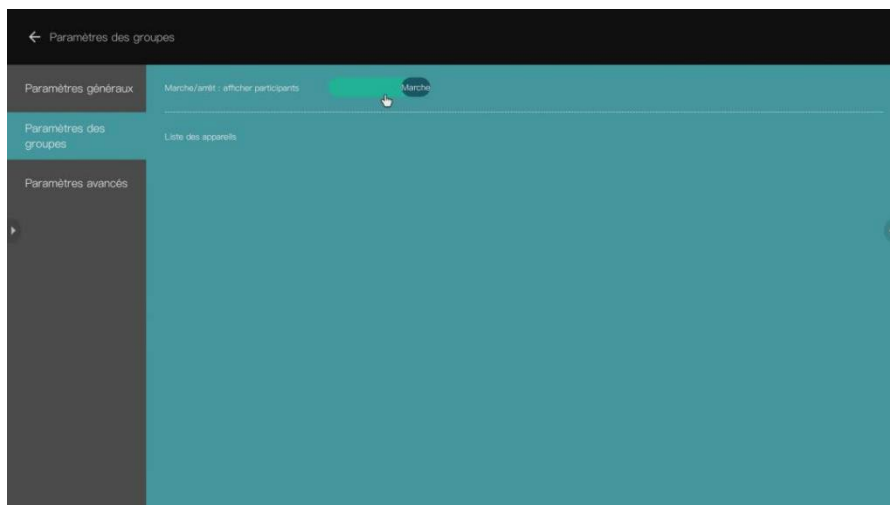


14. Commande par écran tactile :

La DS-55317 prend en charge la fonction de commande par écran tactile lors de la connexion avec un écran tactile. L'utilisateur peut contrôler facilement le PC en touchant le grand écran.

Étape 1 : Connectez le récepteur (RX) à l'écran tactile via un câble HDMI et un câble USB (relié au port USB A du RX).

Étape 2 : Connectez l'émetteur (TX) à votre PC via un câble HDMI / USB.

Étape 3 : Touchez l'écran pour contrôler le PC.

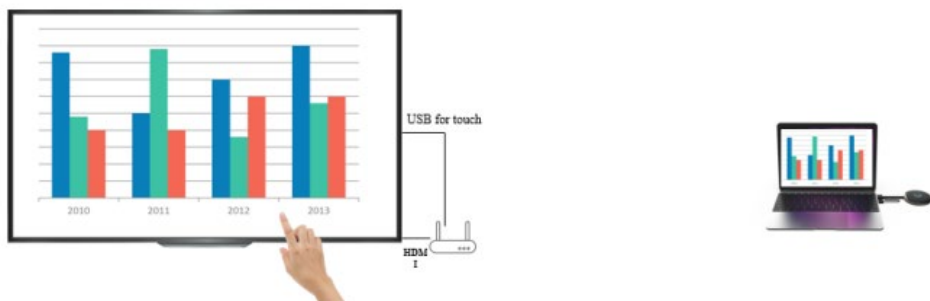

Remarque : les appareils macOS ne prennent pas en charge cette fonction.

15. Fonction tableau blanc :

Le DS-55317 permet d'éditer, de dessiner et d'écrire instantanément sur le grand écran avec cette fonction.

Étape 1 : Cliquez sur l'icône Tableau blanc à partir de l'écran de démarrage du RX pour accéder à la fonction tableau blanc.

Étape 2 : Vous trouverez la fonction tableau blanc sur le côté gauche du menu principal, cliquez sur l'icône du stylo pour passer en mode tableau blanc, vous pouvez maintenant éditer, dessiner et écrire directement sur l'écran.

Remarque : Si vous utilisez une TV ordinaire (sans écran tactile), vous pouvez utiliser la fonction tableau blanc en connectant une souris de PC au port USB A du RX.

Système de collaboration sans fil
DS-99317 & DS-99322

SSID: DIGITUS-S3-7CE498
Password: 12345678

DIGITUS

Connexion par PC

- Appuyez sur la touche **Windows** et tapez **paramètres** dans la barre de recherche.
- Allez sur la fonction **Network** / **Paramètres de réseau**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**.
- Appuyez sur **Se connecter à un réseau sans fil**.
- Choisissez le réseau **DIGITUS-S3** pour pouvoir partager votre contenu.

Connexion par tablette

- Allez sur la fonction **Network** / **Paramètres de réseau**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**.
- Appuyez sur **Se connecter à un réseau sans fil**.
- Choisissez le réseau **DIGITUS-S3** pour pouvoir partager votre contenu.

Connexion par smartphone

- Allez sur la fonction **Network** / **Paramètres de réseau**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**.
- Appuyez sur **Se connecter à un réseau sans fil**.
- Choisissez le réseau **DIGITUS-S3** pour pouvoir partager votre contenu.

Connexion de l'IA à votre PC

- Appuyez sur la touche **Windows** et tapez **paramètres** dans la barre de recherche.
- Allez sur la fonction **Network** / **Paramètres de réseau**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**.
- Appuyez sur **Se connecter à un réseau sans fil**.
- Choisissez le réseau **DIGITUS-S3** pour pouvoir partager votre contenu.

Système de collaboration sans fil
DS-99317 & DS-99322

SSID: DIGITUS-S3-7CE498
Password: 12345678

DIGITUS

Connexion par PC

- Appuyez sur la touche **Windows** et tapez **paramètres** dans la barre de recherche.
- Allez sur la fonction **Network** / **Paramètres de réseau**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**.
- Appuyez sur **Se connecter à un réseau sans fil**.
- Choisissez le réseau **DIGITUS-S3** pour pouvoir partager votre contenu.

Connexion par tablette


- Allez sur la fonction **Network** / **Paramètres de réseau**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**.
- Appuyez sur **Se connecter à un réseau sans fil**.
- Choisissez le réseau **DIGITUS-S3** pour pouvoir partager votre contenu.

Connexion par smartphone

- Allez sur la fonction **Network** / **Paramètres de réseau**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**.
- Appuyez sur **Se connecter à un réseau sans fil**.
- Choisissez le réseau **DIGITUS-S3** pour pouvoir partager votre contenu.

Connexion de l'IA à votre PC

- Appuyez sur la touche **Windows** et tapez **paramètres** dans la barre de recherche.
- Allez sur la fonction **Network** / **Paramètres de réseau**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**.
- Appuyez sur **Se connecter à un réseau sans fil**.
- Choisissez le réseau **DIGITUS-S3** pour pouvoir partager votre contenu.

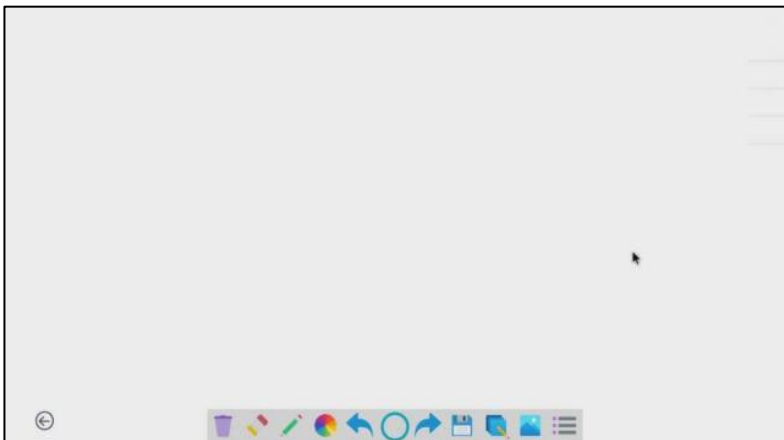

Plage de fréquences et puissance d'émission maximale

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5G 802.11b/g/n/ac

Canal : 36, 40

Fréquence centrale : 5180, 5200

Plage : 5170 ~ 5210 MHz

Bande passante : 20 / 40 MHz

Puissance de l'émetteur : 13 dBm max.

Version SW : RX : v2.3.14, TX : v2.3.5

Version HW :

TX : S200TX-LC01-01

RX : G300RX-LC01-01

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d'installer et d'utiliser le système :

1. Respectez toutes les mises en garde et les instructions fournies avec l'appareil
2. Ne pas exposer l'appareil à la pluie, l'humidité, de la vapeur ou des liquides.
3. Ne pas introduire d'objets dans l'appareil
4. Ne pas tentez de réparer l'appareil par vous-même ni d'ouvrir le boîtier. Risque de choc électrique !
5. Assurez une ventilation appropriée pour prévenir les risques de dommages par surchauffe.
6. Coupez l'alimentation et vérifiez que l'environnement est sûr avant d'installer l'appareil
7. En cas d'orage, il existe un risque de foudroiement et de dégradation par surtension des équipements électriques connectés au secteur
8. Ne pas installer l'appareil pendant un orage
9. En cas d'orage, déconnectez l'appareil des appareils électriques connectés au secteur
10. Utilisez cet appareil uniquement à l'intérieur
11. En cas de panne, renvoyez l'appareil à votre distributeur pour réparation

12. La poussière, l'humidité, la vapeur et les détergents ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil
13. Déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique et des autres appareils pour le nettoyage
14. Nettoyez l'appareil avec un chiffon non pelucheux
15. Pour déconnecter complètement l'appareil du réseau électrique, il faut débrancher le bloc d'alimentation de la prise. Le bloc d'alimentation sert de dispositif de déconnexion pour séparer le système du réseau électrique.

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Allemagne

