





КАБЕЛЬ ANDROID RS232

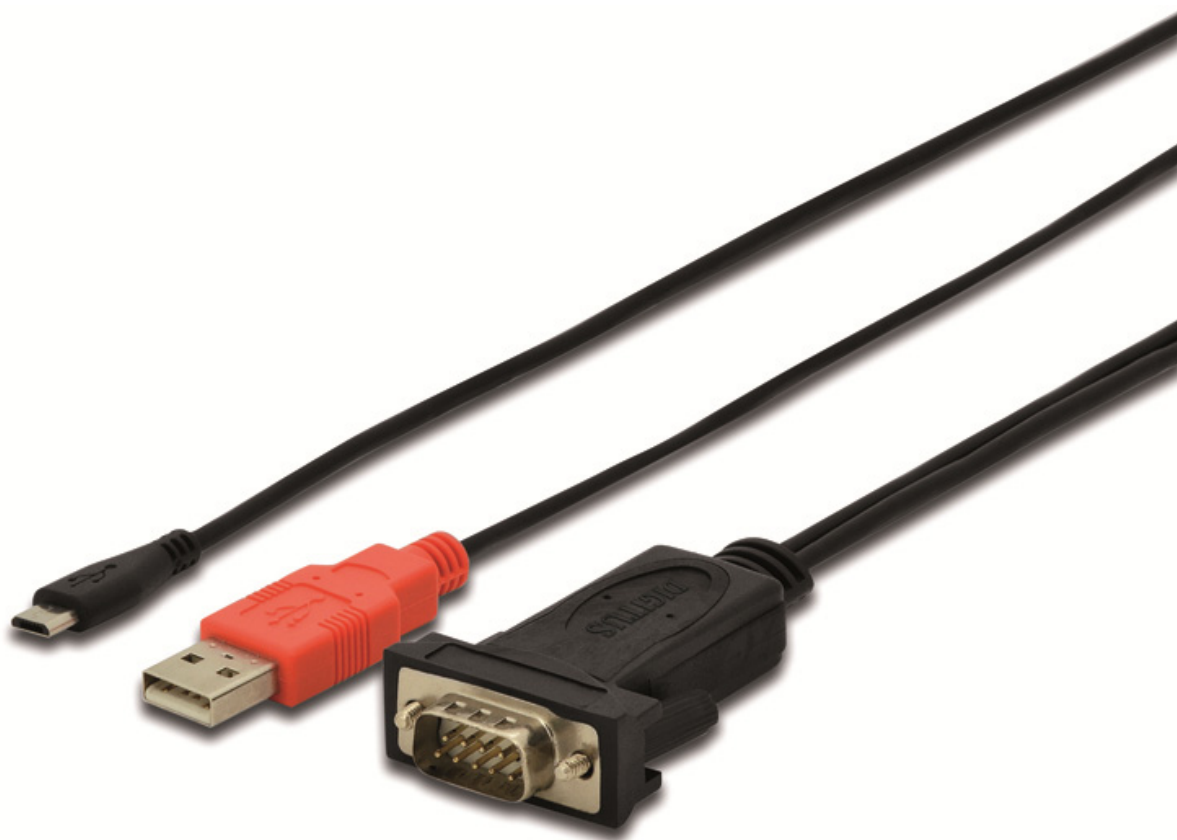

Руководство по быстрой установке


DA-70160

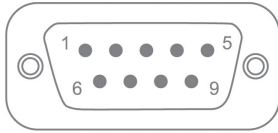

Pin No.	Designation	Description
2	RX	
3	TX	
5	GND	
7	RTS	
8	CTS	



Устройство Android

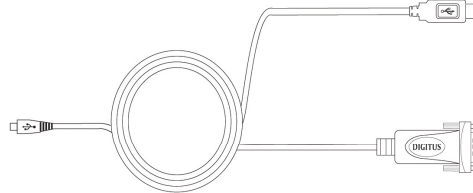

Питание по



Устройство RS232

1. Подключите порт USB к адаптеру питания 5 В 1 А, а порт микро-USB к мобильному устройству или другому устройству Android.



2. Если на мобильном устройстве не установлено программное обеспечение автоматического обнаружения, отобразится сообщение: Нет приложений, которые будут работать с данным USB-устройством. Дополнительную информацию о данном устройстве <https://play.google.com/store/apps/developer?id=Passion+Technologies+Limited>, см. ниже:



3. Если мобильное устройство оснащено Google Play, нажмите “VIEW” для входа в магазин, затем выберите “PASSION AOA HyperTerminal”. Если мобильное устройство не оснащено Google Store, необходимо установить его с драйвера.

4. Если на мобильном устройстве установлено программное обеспечение автоматического обнаружения, отобразится сообщение: См. шаг 5.


Заметка:

Убедитесь, что система Android на вашем мобильном устройстве является официальной версией (не пиратской и не измененной копией), в противном случае ее может быть невозможно использовать на мобильном устройстве или планшете. Выберите Google Shop на мобильном устройстве или планшете и выполните поиск “passiontech”; отобразятся 2 следующих приложения: “passion AOA HyperTerminal” или “passion AOA SuperTerminal”. Установите одно из приложений, после чего вы сможете использовать кабель соответствующим образом.

5. Подключите продукт к мобильному устройству, отобразятся следующие значки.



6. Нажмите ОК и выберите режим передачи данных, как показано ниже:

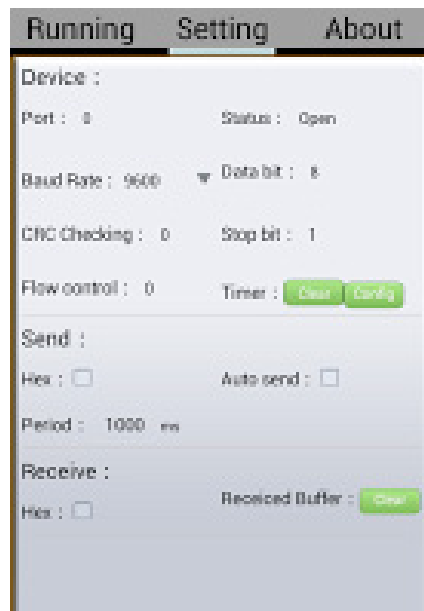

7. Нажмите Настройка, настройте параметры Baud Rate, Stop(bit), Data(bit), Parity, Flow Control, затем нажмите Configure для подтверждения, введите значения в столбце "CHAR" и нажмите Write, после чего введенные числа и буквы будут отображаться, как показано ниже:

