




PLACA ADICIONAL PCI EM SÉRIE/PARALELO I/O COM 2/1-PORT

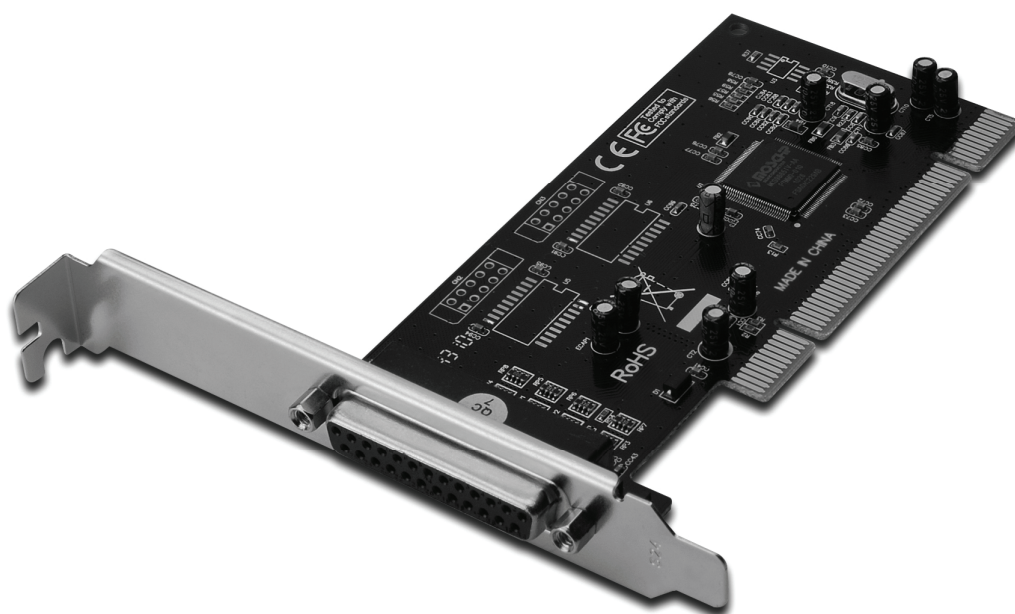

Manual de instruções

DS-33040-1

Funções e benefícios

- Em conformidade com as especificações de Bus Local PCI, Revisão 2.3
- Suporta 2x portas UART em série
- Adiciona uma porta IEEE 1284 em paralelo ao sistema
- Basta conectar e utilizar
- Seleção automático de endereços IRQ e I/O
- 16C450/550 embutido e compatível com UART
- FIFOs de 256 bytes no chip, no caminho de transmissão e recepção de cada porta em série
- Taxas de transferência de dados em série de até 115200bps
- Suporta Porta em Paralelo Padrão (SPP), Porta em Paralelo Melhorada (EPP) e Porta de Capacidade Melhorada (ECP)
- Taxas de transferência de dados em paralelo de até 1.5Mbytes/seg
- PCI com Bus de 32-bit
- Conectores 2 x conectores machos DB9 em série
1 x conector fêmea DB25 em paralelo

Requerimentos do sistema

- Windows[®] 2000, XP / 2003 / Vista / Win 7
- Entrada disponível para PCI

Conteúdo da embalagem

- 1 x placa PCI 2S1P
- 1 x CD do dispositivo
- 1 x manual de instruções

Instalação do hardware

1. Desligue o seu computador.
2. Desconecte o cabo de alimentação e remova a tampa do seu computador.
3. Remova a tampa do conector para PCIe livre.
4. Para instalar a placa, alinhe com cuidado o conector BUS da placa com o conector para PCI da placa-mãe. Encaixe a placa com firmeza.
5. Coloque de volta os parafusos da tampa do conector, para afixar a placa.
6. Coloque de volta a tampa do computador e torne a conectar o cabo de alimentação.

Instalação do dispositivo

Para Windows[®] 2000/XP/Server 2003

1. Não insira a placa PCI na entrada para PCI.
2. Na área de trabalho do Windows, clique em **Start**, e depois em **Run**.
3. Selecione **CD ROM:\SERIAL&PARALLEL\MCS9865 \MCS9865_XP \setup.exe**
4. Prima o botão **“Install”** para instalar os dispositivos.
5. Clique no botão **“Exit”** para completar a instalação do dispositivo.
6. Desligue o PC.
7. Encaixe a placa PCI na entrada para PCI, e então ligue o sistema.
8. Após a inicialização do sistema, o Windows iniciará automaticamente a instalação do software do dispositivo.

Para Windows® XP-x64/Server 2003-x64

1. Não insira a placa PCI na entrada para PCI.
2. Selecione **CD ROM:\ SERIAL&PARALLEL\ MCS9865 \MCS9865_XP64\setup.exe**
3. Prima o botão “**Install**” para instalar os dispositivos.
4. Clique no botão “**Exit**” para completar a instalação do dispositivo.
5. Desligue o PC.
6. Encaixe a placa PCI na entrada para PCI, e então ligue o sistema.
7. Após a inicialização do sistema, o Windows iniciará automaticamente a instalação do software do dispositivo.

Para Windows® Vista

1. Não insira a placa PCI na entrada para PCI.
2. Selecione **CD ROM:\SERIAL&PARALLEL\MCS9865\ MCS9865_Vista\setup.exe**
3. Prima o botão “**Install**” para instalar os dispositivos.
4. Clique no botão “**Exit**” para completar a instalação do dispositivo.
5. Desligue o PC.
6. Encaixe a placa PCI na entrada para PCI, e então ligue o sistema.
7. Após a inicialização do sistema, o Windows iniciará automaticamente a instalação do software do dispositivo.

Para Windows® Vista-x64

1. Não insira a placa PCI na entrada para PCI.
2. Selecione **CD ROM:\SERIAL&PARALLEL\MCS9865\MCS9865_Vista64\setup.exe**
3. Prima o botão **“Install”** para instalar os dispositivos.
4. Clique no botão **“Exit”** para completar a instalação do dispositivo.
5. Desligue o PC.
6. Encaixe a placa PCI na entrada para PCI, e então ligue o sistema.
7. Após a inicialização do sistema, o Windows iniciará automaticamente a instalação do software do dispositivo.

Para Windows® Windows 7

1. Não insira a placa PCI na entrada para PCI.
2. Selecione **CD ROM:\SERIAL&PARALLEL\MCS9865\MCS9865_Win 7 32bit\setup.exe**
3. Prima o botão **“Install”** para instalar os dispositivos.
4. Clique no botão **“Exit”** para completar a instalação do dispositivo.
5. Desligue o PC.
6. Encaixe a placa PCI na entrada para PCI, e então ligue o sistema.
7. Após a inicialização do sistema, o Windows iniciará automaticamente a instalação do software do dispositivo.

Para Windows® Windows 7, 64bit

1. Não insira a placa PCI na entrada para PCI.
2. Selecione **CD ROM:\SERIAL&PARALLEL\MCS9865\MCS9865_Win 7 64bit\setup.exe**
3. Prima o botão “**Install**” para instalar os dispositivos.
4. Clique no botão “**Exit**” para completar a instalação do dispositivo.
5. Desligue o PC.
6. Encaixe a placa PCI na entrada para PCI, e então ligue o sistema.
7. Após a inicialização do sistema, o Windows iniciará automaticamente a instalação do software do dispositivo.

Verificar a instalação do dispositivo no Windows®

Clique na aba **Gestor de dispositivos** nas Propriedades do sistema, acessíveis a partir do painel de controlo do Windows. Aparecerão duas **Portas PCI em série de alta velocidade** e uma **Porta PCI ECP em paralelo** instaladas na opção **Portas (COM & LPT)**.