



# СЕТЕВОЙ СЕРВЕР ПЕЧАТИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ




**Руководство по быстрой установке**  
DN-13001-1 Rev. 2

## Прежде, чем приступить к работе, подготовьте:

- ПК с Windows и CD для настройки сервера печати
- Принтер
- Кабель для принтера
- Маршрутизатор

## Проводная сеть с сервером печати:

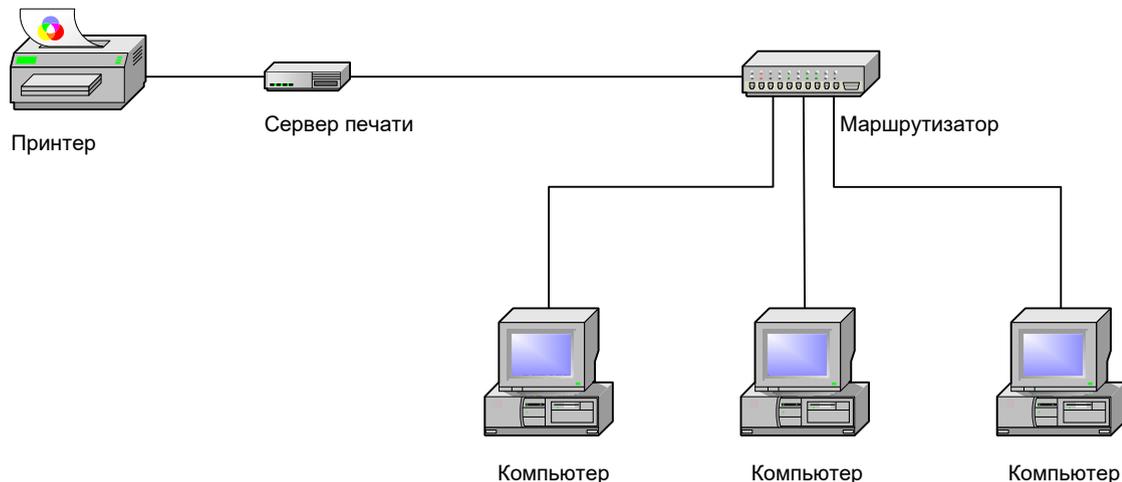

## Установка оборудования:

1. Выключите питание принтера.
2. Подключите сервер печати к принтеру с помощью входящего в комплект кабеля для принтера.
3. Включите принтер.
4. Подключите блок питания к разъему питания сервера печати.
5. Подождите 10 секунд, пока не закончится процедура самотестирования после включения питания сервера печати (POST).

## Установка программного обеспечения:

1. Для установки связи по сети с сервером печати, у вашего компьютера должен быть правильный IP адрес, например. 192.168.0.100
2. Вставьте CD с ПО в привод CD-ROM, появится следующее сообщение.



**Примечание:**


В мастере установок для Windows Vista, выберите **Run as administrator**, щелкнув правой кнопкой мыши на иконке рабочего стола.

3. Выберите **Setup Wizard** для установки сервера и конфигурации подключенного принтера.




4. Нажмите **Next**, мастер установки автоматически обнаружит сервер печати.

5. На экране **Select A Print Server** выберите сервер печати, который хотите сконфигурировать и нажмите **Next**.

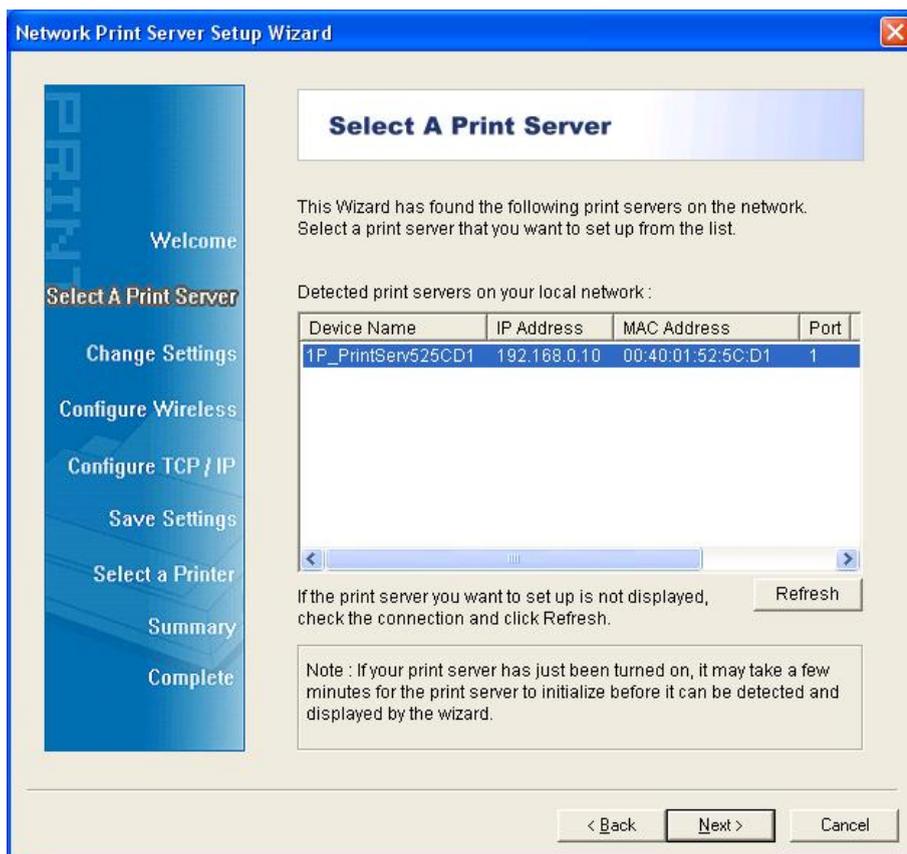

6. На экране изменения настроек **Change Settings** выберите **No** или **Yes**:

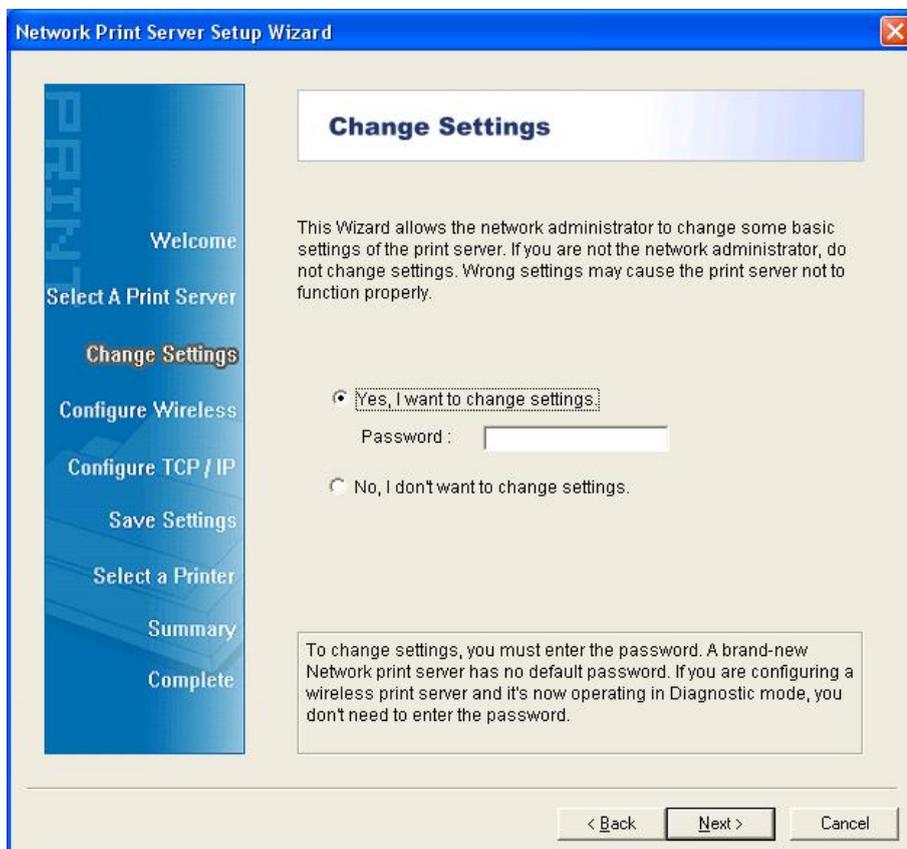

Нажмите **No** если Вы хотите, чтобы сервер печати сохранил IP адрес по умолчанию и настройки по умолчанию, а затем нажмите **Next**.


- IP адрес: 192.168.0.10
- Маска подсети: 255.255.255.0

Нажмите **Yes** если хотите поменять IP адрес для сервера печати и затем нажмите **Next**.

**Примечание:**

1. IP адрес сервера печати должен быть в диапазоне адресов подсети на вашем сетевом адаптере.
2. После того, как Вы сохраните новый IP адрес, сервер печати автоматически перегрузится, после этого новый IP адрес станет активным. Это может занять пару секунд.


7. На экране выбора принтера **Select A Printer** выберите из списка уже сконфигурированный принтер и нажмите **Next** и затем **Finish** чтобы закончить установку. Или выберите **Add New Printer** если сервер печати подключен к принтеру, который не был еще установлен, и которого нет в списке.

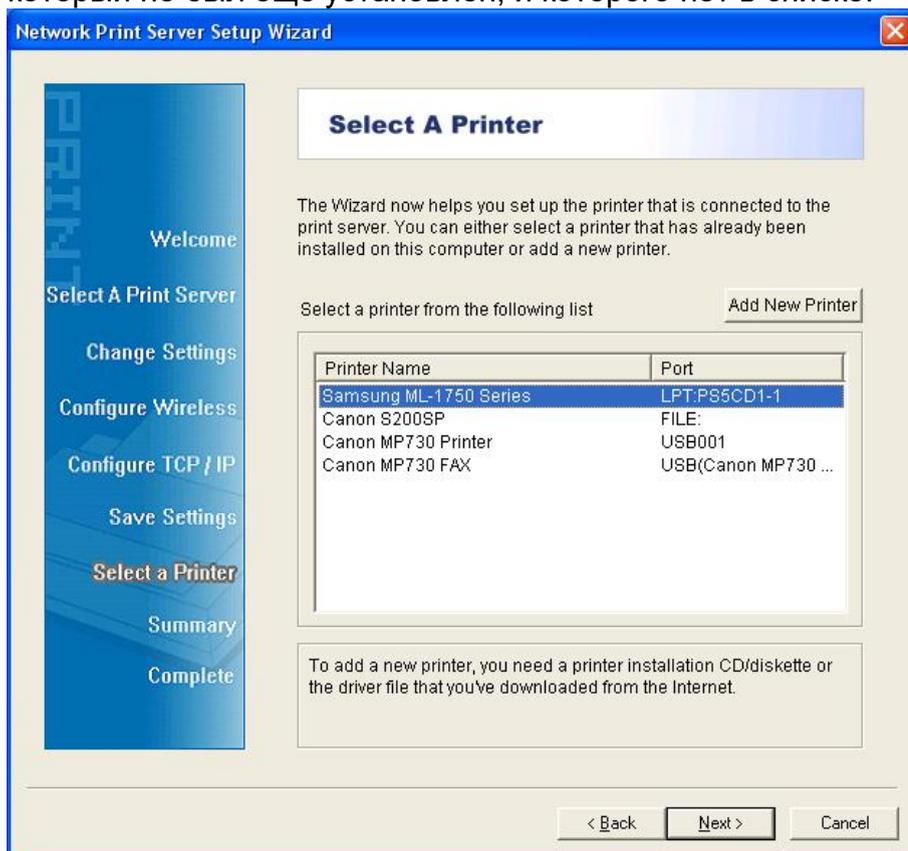


8. Нажмите **Add New Printer** для запуска **Windows Add Printer Wizard**.




9. Нажмите на **Next** и выберите **Local Printer**, убедитесь в том, что **НЕ** отмечено **Automatically detect and install my Plug and Play printer**. Затем нажмите на **Next**.

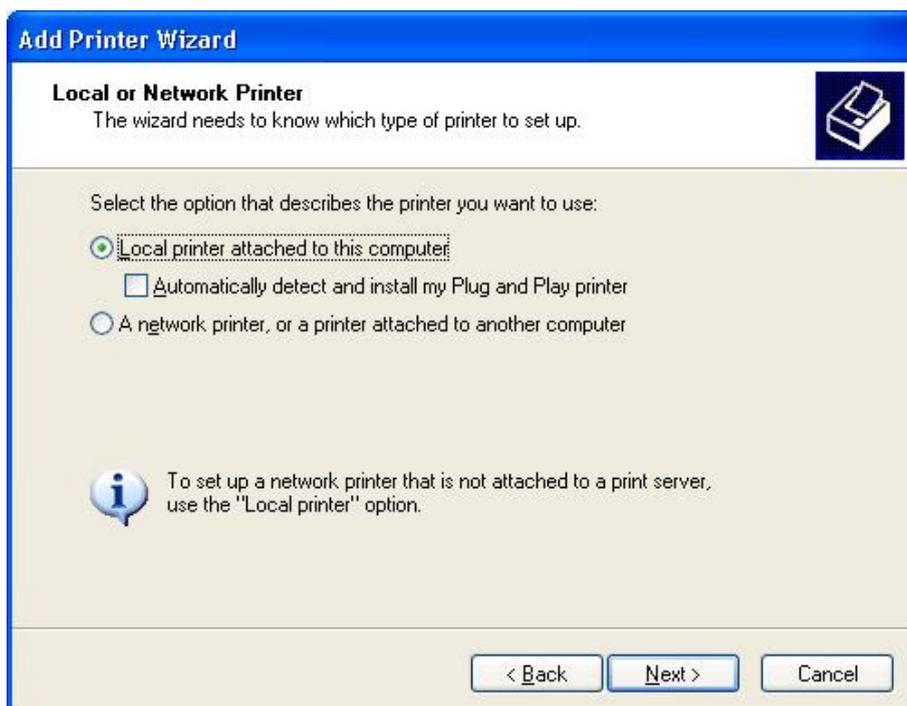

10. Убедитесь в том, что выбран пункт **Use the following port** и выбран **LPT1: (Recommended Printer Port)** из выпадающего списка. Затем нажмите **Next**.

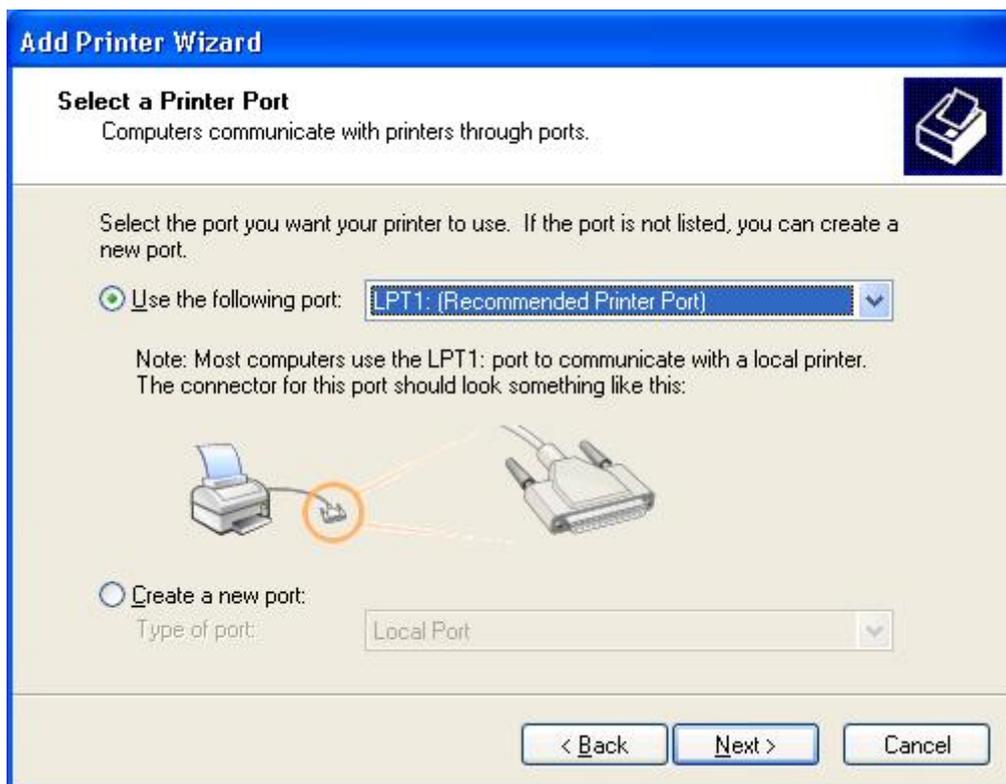


11. Выберите **Manufacturer** и **Printer** из списка драйверов принтеров. Затем нажмите **Next**.

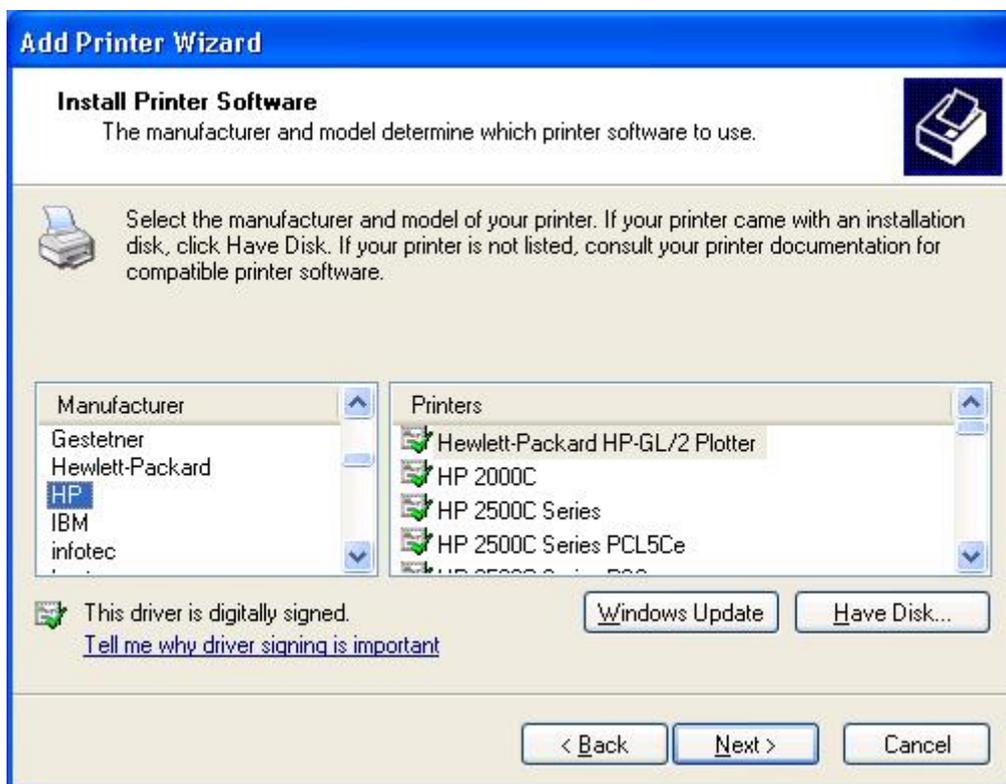


12. Если у Вас уже установлен драйвер принтера, появится запрос сохранить его или заменить. Нажмите **Next**. Дайте имя принтеру и выберите, хотите ли Вы сделать его принтером по умолчанию. Затем нажмите **Next**.


- Затем выберите, хотите ли Вы делить принтер с другими пользователями сети, напечатать тестовую страницу (выберите **No.**), и т.д. Выберите соответствующий пункт в списке и нажмите **Next** и **Finish**.
- В мастере настроек закончите установку, выделив установленный принтер в списке выбора принтеров **Select a Printer**, затем нажмите **Next-> Finish**.

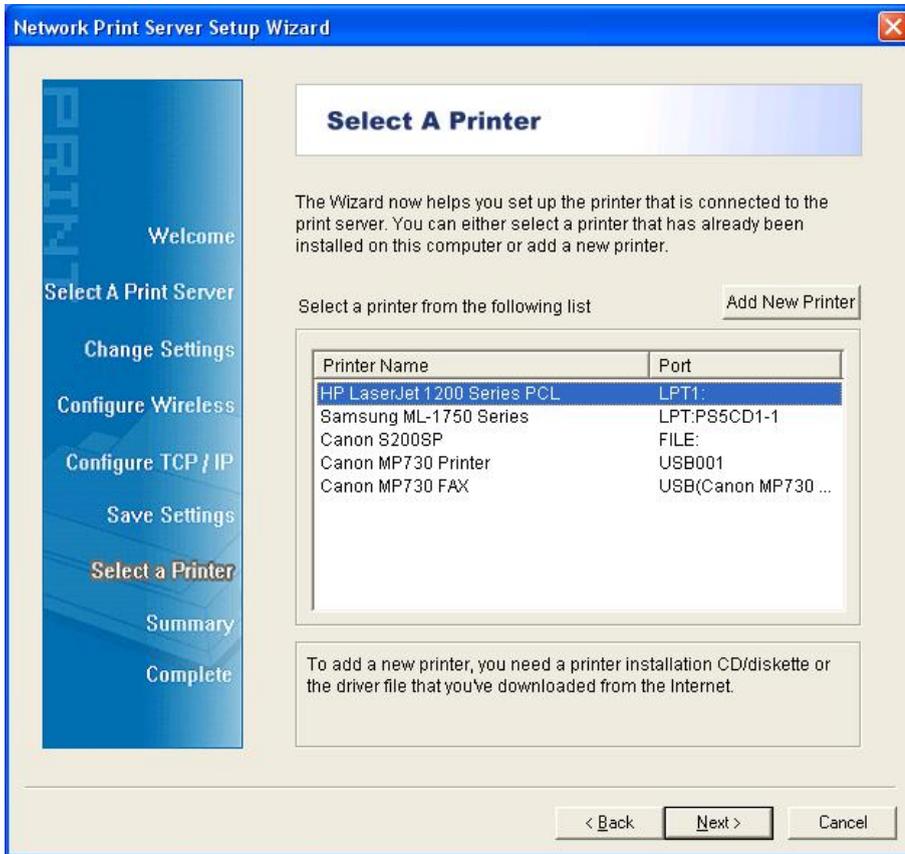

- В системе Windows перейдите в **start -> Printers and Faxes** и выделите установленный принтер.

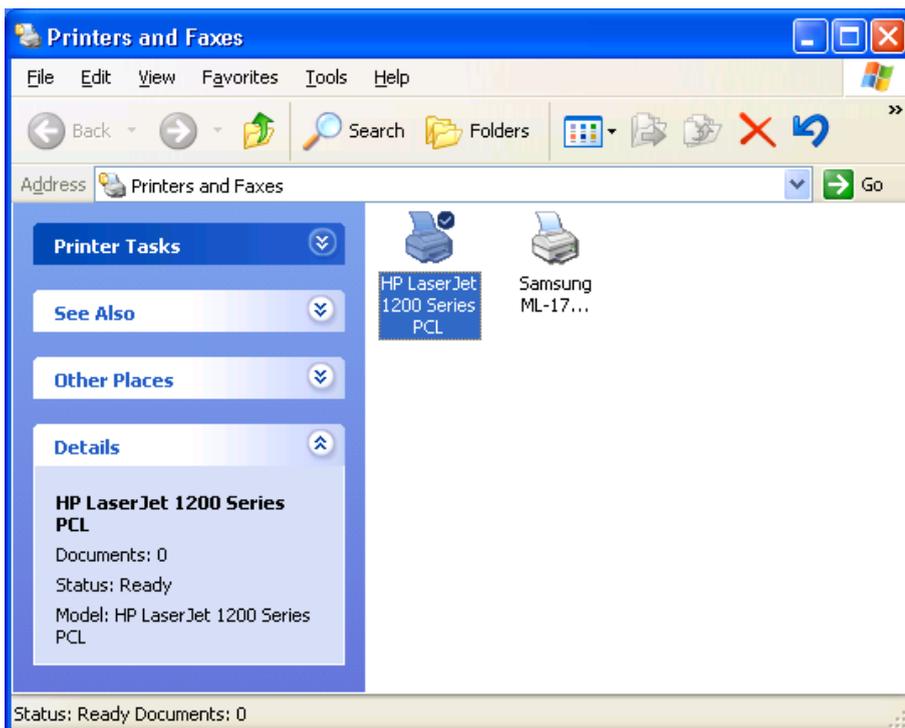

16. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите **Properties** -> **Ports** и убедитесь в том, что появился порт сервера печати.

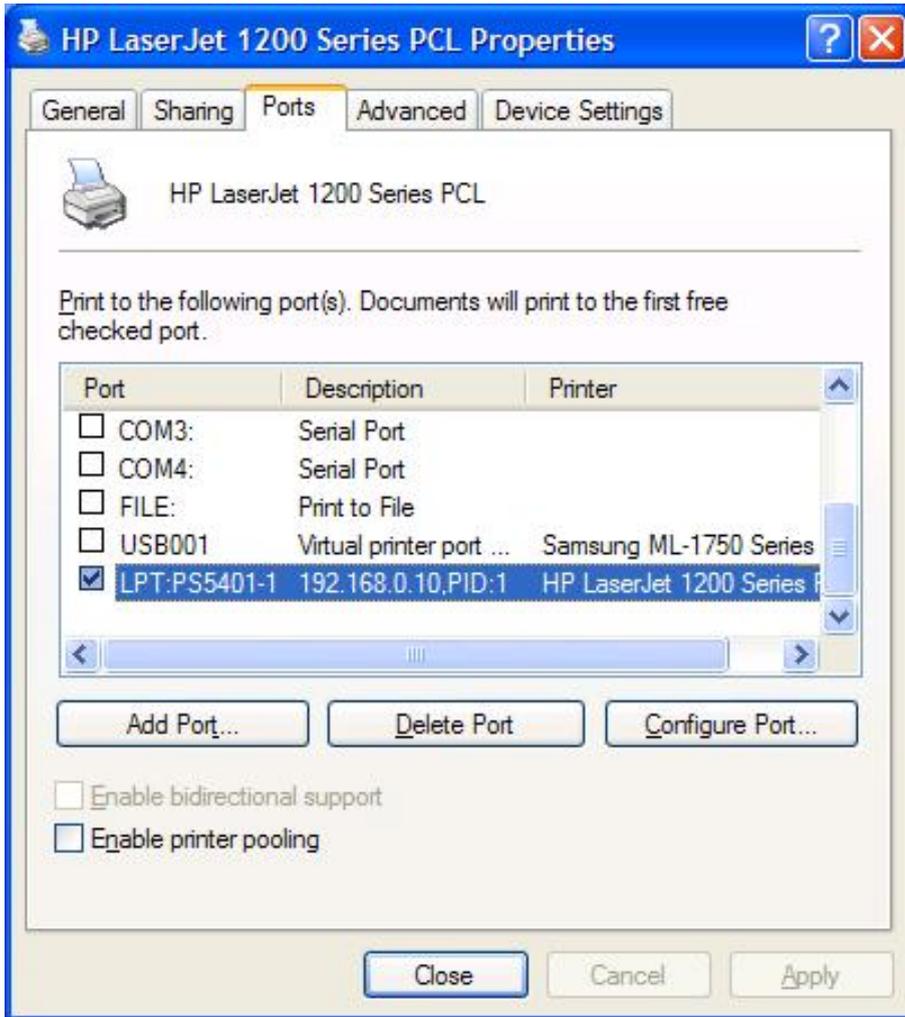

17. Перейдите к **General**; нажмите на **Print Test Page**, чтобы проверить конфигурацию.

18. Выполнено.

**Примечание:** Если Вы хотите установить еще серверы печати, запустите мастер настройки из меню запуска: **start** -> **All Programs** -> **Network Print Server** -> **PSWizard** и повторите процедуру установки.

Все содержание может быть изменено без предварительного уведомления.

