

ednet.



UNIVERSAL BLUETOOTH® 3.0
TASTATUR

Kurzanleitung

86275

Verpackungsinhalt:

1. Bluetooth®-Tastatur
2. 2Stk. AAA-Batterien
3. Benutzerhandbuch

Systemanforderungen:

Android, Windows , IOS

Betriebssystem: Windows (Windows XP, Windows Vista, Win7/8)

Technische Daten:


1. Bluetooth® Tastaturversion, 78 Tasten
2. Arbeitsbereich bis zu 10 Meter
3. Betriebsspannung: 3,0 - 5,0 V
4. Strom im Betrieb: < 5,0 mA
5. Strom im Standbymodus: 2,5 mA
6. Strom im Schlafmodus: < 200 µA
7. Standby-Zeitraum: 40 - 45 Tage
8. Betriebsdauer: 30 Stunden
9. Tastenlebensdauer: 5 Millionen Tastenanschläge
10. Energiesparendes Tastaturmodell mit Schlafmodus, der sich nach ca. 30 Min. ohne Aktivität einschaltet. Drücken Sie einfach eine beliebige Taste, warten Sie 3 Sekunden und die Tastatur schaltet sich wieder ein.

Vielen Dank für den Kauf dieser Bluetooth®-Tastatur. Diese kreative und einfach zu handhabende Bluetooth®-Tastatur liefert Ihnen ein neues, drahtloses Erlebnis!



Achten Sie vor der Verwendung der Tastatur darauf, dass die Batterien ordnungsgemäß in die Tastatur eingelegt wurden. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und legen Sie zwei 1,5 V AAA-Batterien ein. Schließen Sie anschließend das Batteriefach. Achten Sie darauf, dass die Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen im Batteriefach eingelegt wurden.

Bluetooth®-Tastatur mit einem iPad koppeln



Schritt 1: Betätigen Sie den Ein/Aus Schalter. Die Betriebs-/Bluetooth®-Anzeige leuchtet für 5 Sekunden auf. Drücken Sie dann auf die Taste „CONNECT“. Die Betriebs-/Bluetooth®-Anzeige beginnt zu blinken. Jetzt befindet sich die Tastatur im Kopplungsmodus.




Schritt 2: Schalten Sie Ihr iPad ein, rufen Sie „Einstellung“ - „Allgemein“ auf und schalten Sie Bluetooth® ein.

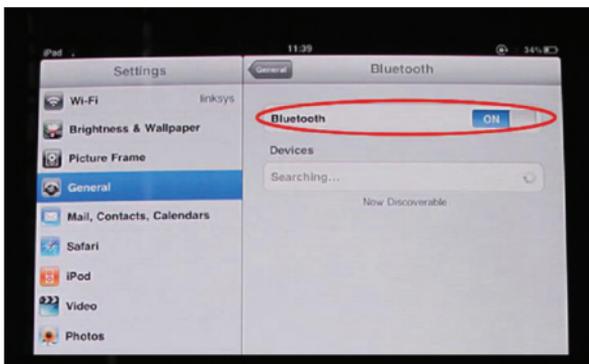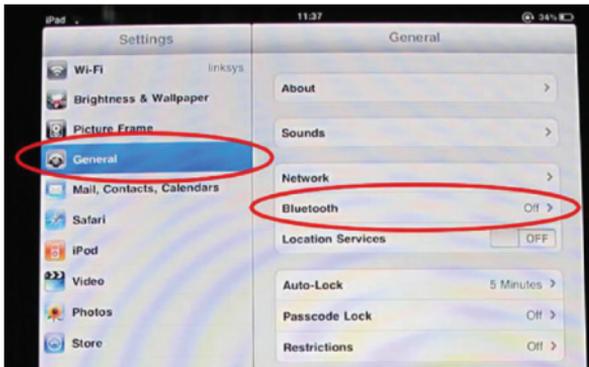

Schritt 3: Die Tastatur sucht nach dem Einschalten der Bluetooth®-Funktion automatisch nach Bluetooth®-Geräten. Anschließend findet das iPad das Gerät „Bluetooth® mini Keyboard“. Tippen Sie auf dieses Gerät und es verbindet sich. Dabei wird ein Passwort angezeigt.

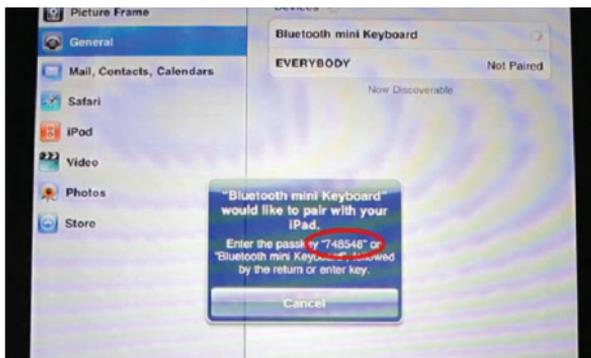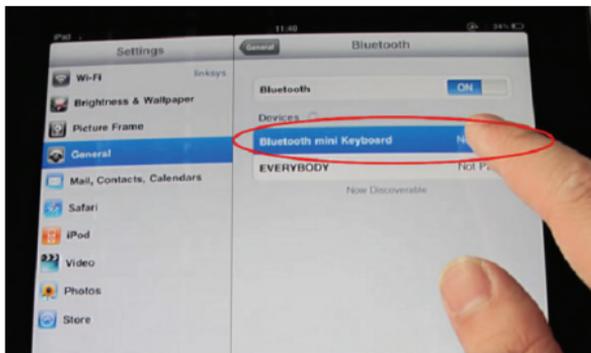

Schritt 4: Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie zum Beenden des Verbindungsvorgangs die Schaltfläche „Enter“. Nun können Sie die Bluetooth®-Tastatur zur Texteingabe für ein iPad verwenden.

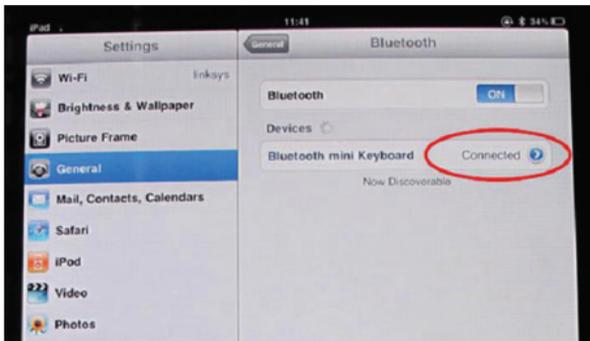

Besonderer Hinweis:

Die Bluetooth®-Tastatur kann mit einem PC, iPhone 3, 3GS, 4, 5 und iPod Touch verbunden werden, auf dem iOS 4.0, oder höher installiert ist. Die Verbindungsmethode ist identisch. Wenn das Computersystem jedoch keine Bluetooth®-Funktion besitzt, muss ein USB Bluetooth®-Dongle verwendet werden.

Bitte überprüfen Sie auch bei anderen Bluetooth®-fähigen Geräten die Bluetooth®-Standardspezifikation und -Kompatibilität, bevor Sie eine Verbindung mit der Tastatur herstellen.

- Drücken Sie "Fn" + "Q" für IOS
- Drücken Sie "Fn" + "W" für Windows
- Drücken Sie "Fn" + "E" für Android

Keine Verbindung möglich:

Achten Sie darauf, dass:

1. Der Ein/Aus Schalter eingeschaltet ist.
2. Sich die Tastatur innerhalb des Arbeitsbereiches befindet.
3. Die Bluetooth[®]-Funktion des iPads eingeschaltet ist.
4. Die drahtlose Bluetooth[®]-Tastatur mit dem iPad verbunden ist.
5. Die drahtlose Bluetooth[®]-Tastatur mit dem iPad gekoppelt ist

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, das der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderung und Vorschriften der Richtlinien 1999/5/EG und RoHS 2011/65/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

